




Forberedelse




- Se til at traktearmen står i riktig posisjon over en tom beholder med en tom filterholder.
- Bland ut 100g. RENEGITE® i ca 0,75 liter lunkent vann (ca 40° C) og finn frem den blå trakten.

Start av renseprogrammet

- Hold inne den røde stoppknappen (K) og tast inn programmeringskoden. 
- Når den røde stoppknappen nå slippes er du inne i programmeringen. Trykk 2 ganger (B-modeller) eller 3 ganger (B-HW modeller) på pil ned (M) ↓

- Renseprogrammet vises på displayet.
- Trykk på programmeringstasten (G). Symbolet **dP** begynner å blinke og enter symbolet ↵ vises over tast (L)
- Trykk på enter for å starte renseprogrammet.

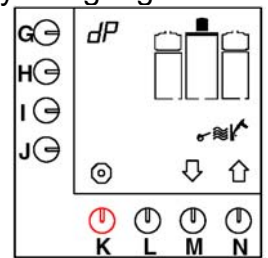

- Nivåfeltene i den ene beholderen blinker og maskinen piper. Dette indikerer at beholderen må tømmes. Bekreft at den er tom ved å trykke på enter tasten ↵.
- Et blinkende hammersymbol vises i displayet og maskinen trakter 1 liter vann.
- Nivåfeltene i den ene beholderen blinker og maskinen piper. Dette indikerer at beholderen må tømmes. Bekreft at den er tom ved å trykke på enter symbolet ↵.
- Hammersymbolet blinker, maskinen piper og det vises en trakt i displayet.
- Sett den blå trakta i påfyllingsåpningen (Når det gjelder B-HW så er det den bakerste) og hell i rensemiddelopløsningen.
- Trykk deretter på enter tasten ↵.
- Første nivåfelt vises på displayet og maskinen kjører rensemiddelet inn i element og rørsystem.
- Et timeglass vises i displayet og angir ventetiden (ca. 5 min.) for å la rensemiddelet virke. Timeglasset blir borte og nivåfelt nummer to vises i displayet. Kaffebeholderen fylles opp.
- Nivåfeltene i den ene beholderen blinker og maskinen piper. Dette indikerer at beholderen må tømmes. Bekreft at den er tom ved å trykke på enter symbolet ↵.
- Tredje nivåfelt vises i displayet og hammersymbolet blinker. Maskinen trakter en full beholder med vann.
- Nivåfeltene i den ene beholderen blinker og maskinen piper. Dette indikerer at beholderen må tømmes. Bekreft at den er tom ved å trykke på enter symbolet ↵.
- Fjerde nivåfelt vises i displayet og hammersymbolet blinker. Maskinen trakter for siste gang en full beholder med vann.
- Nivåfeltene i den ene beholderen blinker og maskinen piper. Dette indikerer at beholderen må tømmes. Bekreft at den er tom ved å trykke på enter symbolet ↵.
- **Telleverket for rensing vises på displayet og nullstilles automatisk. Maskinen går automatisk tilbake til brukermenyen.**










Forberedelse



Bland ut 100g. RENEGITE® i ca 1 liter varmt vann (ca 80° C) og finn frem den blå trakten.

Start av renseprogrammet

- Hold inne den røde stoppknappen (K) og tast inn programmeringskoden.     
- Når den røde stoppknappen nå slippes er du inne i programmeringen. Trykk 4 ganger på pil ned (M) ↓
- Renseprogrammet vises på displayet. (fig 21)
- Tykk på programmeringstasten (G). Symbolet **dP** begynner å blinke og enter symbolet ↵ vises over tast (L)
- Trykk på enter for å starte renseprogrammet.
- Nivåfeltene blinker og maskinen piper. Dette indikerer at vannvarmeren må tømmes. Tøm den helt ved å trekke opp tømmerøret i vannvarmeren (fig 22) Bekreft at den er tom ved å trykke på enter tasten ↵.
- Hammersymbolet blinker, maskinen piper og det vises en trakt i displayet.
- Sett den blå trakta i den fremre påfyllingsåpningen (blå plugg) og hell i resemiddelopløsningen.
- Trykk deretter på enter tasten ↵.
- Første nivåfelt vises på displayet og maskinen fylles med vann og varmer opp. Dette tar litt tid.
- Tips! Fyll selv opp vannvarmeren med varmt vann for å spare tid.
- Et timeglass vises i displayet og angir ventetiden (ca. 5 min.) for å la resemiddelet virke. Et lydsignal høres og nivåfeltene begynner å blinke. Nå må vannvarmeren tømmes på nytt. Tøm den helt ved å trekke opp tømmerøret.
- Bekreft at den er tom ved å trykke på enter. ↵
- Vannvarmeren skal nå fylles og tømmes til nivåfelt 4 vises i displayet. Bekreft med enter hver gang lydsignalet høres og nivåfeltene blinker.
- Bekreft for siste gang at den er tom ved å trykke på enter. ↵
- **Telleverket for rensing vises på displayet og nullstilles automatisk. Maskinen går automatisk tilbake til brukermenyen.**

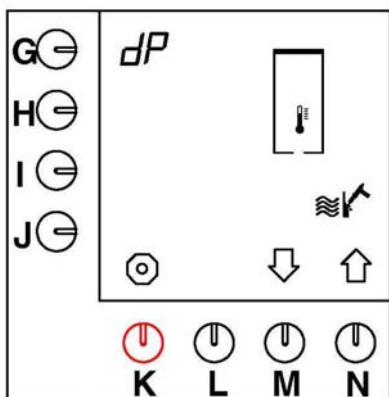


Fig. 21 Start av renseprogrammet, varmtvannssystemet

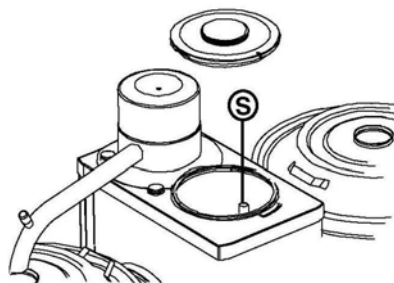


Fig. 22 Overstrømningsrør varmtvannssystem