

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Codziennie

Mieszalnik

Zaparzacz

Dysza wylotowa napoju

Pojemnik na odpady

Tacka ociekowa

Obudowa

Co tydzień

Wentylator

Pojemnik(i) na produkty
instant

Pojemnik na kawę ziarnistą

Rękaw do kawy

Wnętrze



Informacje ogólne:

W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia należy kilkakrotnie w ciągu dnia przepłukać mieszalnik oraz umyć go pod koniec dnia. Aby wypłukać urządzenie, należy uruchomić program płuczący.

Procedura:

1. Zamknij 'pomarańczową' zasuwę pojemnika(ów)
2. Wyjmij pojemnik(i)
3. Odłącz rurkę od mieszalnika i wyjmij ją z dyszy wylotowej
4. Przekręć pierścień mocujący w lewo
5. Wyjmij mieszalnik i pojemnik na kondensat
6. Wyjmij mieszalnik
7. Wyczyść 'pomarańczową' uszczelkę (A)
8. Wyczyść wał (B)
9. Wyczyść otwór pojemnika na kondensat (C)
10. Wyczyść poszczególne części (można w zmywarce)
11. Ponownie zamontuj mieszalnik, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności
12. Zwróć uwagę na płaską stronę wału (D) i otwór mieszadła
13. Podłącz z powrotem rurkę do mieszalnika i umieść ją w dyszy wylotowej
14. Ponownie zamontuj pojemnik(i)
15. Otwórz 'pomarańczową' zasuwę pojemnika(ów)
16. Uruchom program płuczący



Uwaga:

Oddzielne części urządzenia można umyć ręcznie lub w zmywarce.



Informacje ogólne:

Zaparzacz należy oczyścić szczotką

Procedura:

1. Wsuń pojemnik na fusy do połowy odległości
2. Popchnij zapadkę zatrzasku (A) w lewo
3. Wsuń zaparzacz o ok. 10 cm.
4. Wymieć szczotką resztki kawy z zaparzacza
5. Wsuń zaparzacz z powrotem do pierwotnej pozycji
6. Ponownie zamontuj pojemnik na fusy



Uwaga:

Szczotka jest w komplecie z urządzeniem; można ją przechowywać nad zaparzaczem w specjalnym uchwycie.




Informacje ogólne:

Dyszę wylotową napoju należy codziennie wyczyścić.

Procedura:

1. Wyciągnij rurki z zaparzacza i elementu mieszającego
2. Wyjmij zbiornik wylotowy, pociągając go w dół (A)
3. Zdejmij „pomarańczową” pokrywę
4. Wyczyść zbiornik wylotowy, pokrywę i rurki
5. Wyczyść pozostałe elementy wilgotną szmatką
6. Zmontuj wszystkie elementy w odwrotnej kolejności
7. Podłącz rurki wylotowe

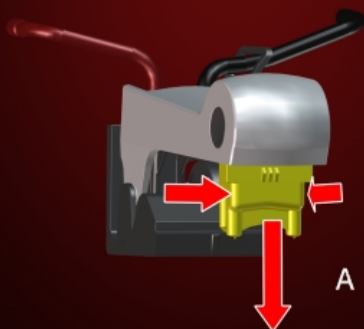

Uwaga:

Sprawdź, czy rurki umieszczone są prawidłowo.

• rurka produktu instant (czarna):

element mieszający <--> dolne złącze zbiornika wylotowego

• rurka kawy (brązowa):

zaparzacz <--> górne złącze zbiornika wylotowego



Informacje ogólne:

Należy umyć pojemnik na odpady.

Procedura:

1. Wsuń pojemnik do połowy odległości
2. Opróżnij pojemnik na odpady
3. Oczyszcz pojemnik na odpady (nie wolno w zmywarce)
4. Sprawdź, czy pojemnik na odpady jest całkowicie suchy
5. Ponownie zamontuj pojemnik na odpady
6. Odpowiedz na komunikat na wyświetlaczu, wybierając opcję TAK
(pojemnik na odpady zostanie wyzerowany)

Uwaga:

Ta procedura nie ma zastosowania, jeśli używana jest rurka odprowadzająca odpady.



Informacje ogólne:

Tackę ociekową należy opróżnić i/lub wyczyścić

Procedura:

1. Wsuń tackę
2. Wyjmij kratkę
3. Opróżnij tackę
4. Wyczyść tackę (nie w zmywarce)
5. Wyczyść kratkę
6. Sprawdź, czy „czerwony pływak” znajduje się na swoim miejscu
7. Umieść z powrotem kratkę na tacce ociekowej
8. Wsuń z powrotem tackę z przodu urządzenia

Uwaga:

Jeśli tacka jest podłączona do stałego odpływu:

- wystarczy ją oczyścić raz w tygodniu (w zależności od zabrudzenia)
- oraz należy uważać przy jej wysuwaniu (nie można pociągnąć zbyt mocno)



Informacje ogólne:

Zewnętrzne elementy urządzenia można oczyścić wilgotną szmatką.

Procedura:

1. Wyłącz urządzenie (ze względu na ekran dotykowy)
2. Umyj zewnętrzne elementy wilgotną szmatką
3. Włącz z powrotem urządzenie
4. Wyczyść tackę ociekową wilgotną szmatką

Uwaga:

Aby umyć szklany ekran, należy najpierw wyłączyć maszynę. Nie stosować środków ściernych.



Informacje ogólne:

Czyszczenie wentylatora w obudowie powinno odbywać się regularnie w celu zapewnienia wystarczającego wylotu pary oraz uniknięcia blokowania pojemnika na składniki.

Procedura:

1. Wyłącz urządzenie
2. Otwórz tył urządzenia, gdzie znajduje się wentylator
3. Ostrożnie pociągnij wirnik silnika
4. Oczyszć wirnik (nie wolno w zmywarce)
5. Oczyszć wnętrze obudowy szczotką i wilgotną szmatką
6. Ponownie zamontuj wirnik silnika
7. Zamknij wentylator
8. Włącz z powrotem urządzenie
9. Uruchoń program płuczący



Czyszczenie cotygodniowe: Pojemnik(i) na produkty instant

Informacje ogólne:

Czyszczenie pojemnika lub pojemników na składniki powinno odbywać się w cyklach co tygodniowych w celu uniknięcia zablokowania pojemnika.

Procedura:

1. Zamknij dyszę wylotową, przesuwając 'pomarańczową' zasuwę wstecz
2. Wyjmij pojemnik(i) na produkty instant z urządzenia
3. Wysyp składniki do suchej miski
4. Odłącz dyszę wylotową od pojemnika na produkty instant
5. Oczyszczyć pojemnik i dyszę wylotową szczotką (bez wody!)
6. Ponownie napełnij pojemniki na produkty instant
7. Ponownie zamontuj pojemnik(i) na produkty instant we właściwym położeniu
8. Otwórz dyszę wylotową, ciągnąc do siebie 'pomarańczową' zasuwę
9. Uruchoom program płuczący

Uwaga:

Unikaj obecności płynów w pojemnikach na produkty instant.



Czyszczenie cotygodniowe: Pojemnik na kawę ziarnistą

Informacje ogólne:

Pojemnik na kawę ziarnistą należy czyścić w celu usunięcia tłustych osadów.

Procedura:

1. Wyjmij pojemnik na kawę ziarnistą z urządzenia, ciągnąc go do siebie (otwory zostaną zamknięte automatycznie)
2. Wysyp kawę do suchej miski
3. Wyczyść pojemnik
4. Ponownie napełnij pojemnik
5. Usuń leżące luzem ziarna kawy z płytki stanowiącej podstawę pojemnika
6. Ponownie zamontuj pojemnik na kawę ziarnistą we właściwym położeniu
7. Uruchoom program płuczący

Uwaga:

Jeśli do czyszczenia pojemnik na kawę ziarnistą z wodą, upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed napełnić pojemnik na kawę ziarnistą.




Informacje ogólne:

Rękaw do kawy znajduje się pomiędzy młynkiem(ami) a zaparaczem, z którym jest połączony. Dzięki rękawowi kawa dostarczana jest do zaparacza.

Procedura:

1. Przesuń do przodu pojemnik na kawę ziarnistą w celu wyjęcia go z urządzenia
2. Zdejmij zaślepkę
3. Przesuń dołączoną szczotkę przez otwór kilkakrotnie w przód i w tył
4. Ponownie włóż zaślepkę
5. Ponownie zamontuj pojemnik na kawę ziarnistą
6. Uruchoom program płuczący

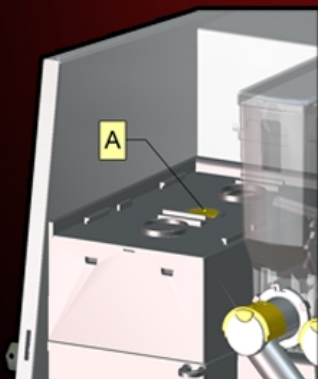

Uwaga:

Nie należy dopuścić, aby do wsypu dostały się ciała obce (także ziarna), ponieważ mogą poważnie uszkodzić zaparacz.

Upewnij się, że otwór został ponownie zasłonięty!



Informacje ogólne:

Wnętrze urządzenia należy czyścić raz w tygodniu wilgotną szmatką.

Procedura:

1. Zamknij dyszę wylotową, przesuając 'pomarańczową' zasuwę wstecz
2. Wyjmij pojemnik(i) na składniki napojów z urządzenia
3. Wyjmij pojemnik na kawę ziarnistą z urządzenia
4. Wyjmij pojemnik na odpady
5. Oczyść wnętrze urządzenia przy pomocy wilgotnej szmatki
6. Ponownie zamontuj pojemnik na składniki we właściwym położeniu
7. Otwórz dyszę wylotową, przesuując 'pomarańczową' zasuwę do przodu
8. Ponownie zamontuj pojemnik na kawę ziarnistą
9. Ponownie zamontuj pojemnik na odpady
10. Uruchom program płuczący

