

REINIGUNGSANWEISUNGEN

Täglich

Mischereinheit

Brüheinheit

Getränkeauslauf

Tresterbehälter

Tropfschale

Außen

Wöchentlich

Ventilator

Instant-Behälter

Bohnenbehälter

Kaffeerutsche

Innen



Tägliche Reinigung: Mischereinheit

Allgemeines:

Um eine einwandfreie Funktion der Maschine zu gewährleisten, sollte die Mischereinheit mehrmals am Tag ausgespült und auf täglicher Basis gereinigt werden. Um die Maschine zu spülen, kann das Spülprogramm verwendet werden.

Vorgang:

1. Schließen Sie den "orangefarbenen" Schieber des (der) Behälter(s)
2. Entfernen Sie den (die) Behälter
3. Lösen Sie den Schlauch von der Mischereinheit und entfernen Sie es auch vom Auslass
4. Drehen Sie den Fixiering nach links
5. Entfernen Sie die Mischereinheit und den Kondensatbehälter
6. Entfernen Sie den Mischer
7. Reinigen Sie die 'orangefarbenen' Dichtung (A)
8. Reinigen Sie die Welle (B)
9. Reinigen Sie die Kondensatbehälteröffnung (C)
10. Reinigen Sie die Einzelteile (Geschirrspülmaschinen-geeignet)
11. Bringen Sie die Mischereinheit in umgekehrter Reihenfolge wieder an
12. Achten Sie auf die flache Seite (D) der Welle und des Mixers
13. Bringen Sie den Schlauch wieder an der Mischereinheit und am Auslass an
14. Positionieren Sie den (die) Behälter wieder
15. Öffnen Sie den 'orangefarbenen' Schieber des (der) Behälter(s)
16. Aktivieren Sie das Spülprogramm



Hinweis:

Die Teile können unter dem Wasserhahn oder in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.



Tägliche Reinigung: Brüheinheit

Allgemeines:

Die Brüheinheit muss mit dem Reinigungspinsel gereinigt werden

Vorgang:

1. Bewegen Sie den Tresterbehälter zu sich
2. Drücken Sie die Arretierzunge (A) nach links
3. Bewegen Sie die Brüheinheit ca. 10 cm zu sich
4. Bürsten Sie mit einer Bürste den überschüssigen Kaffee von der Brüheinheit
5. Schieben Sie die Brüheinheit wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück
6. Setzen Sie den Tresterbehälter wieder an seinen Platz



Hinweis:

Der Reinigungspinsel wird mit der Maschine mitgeliefert und kann über der Brüheinheit in der dafür vorgesehenen Kerbe aufbewahrt werden.




Tägliche Reinigung: Getränkeauslauf

Allgemeines:

Der Getränkeauslauf muss täglich gereinigt werden.

Vorgang:

1. Entfernen Sie die Rohre vom Brühwerk und der Mischeinheit
2. Entfernen Sie den Auslassbehälter, indem Sie ihn nach unten ziehen (A)
3. Entfernen Sie den "orangenen" Deckel
4. Reinigen Sie den Auslassbehälter, den Deckel und die Rohre
5. Reinigen Sie die anderen Teile mit einem feuchten Lappen
6. Bringen Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder an
7. Schließen Sie die Auslassrohre an

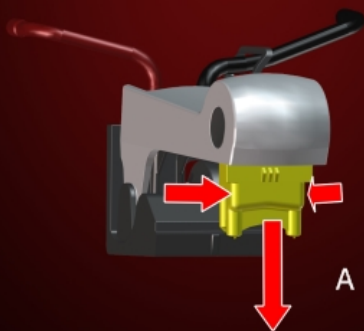

Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass die Rohre richtig platziert sind.

• Instant-Rohr (schwarz):

Mischeinheit <--> untere Verbindung des Auslassbehälters

• Kaffeerohr (braun):

Brühwerk <--> obere Verbindung des Auslassbehälters



Tägliche Reinigung: Tresterbehälter

Allgemeines:

Der Tresterbehälter muss gereinigt werden.

Vorgang:

1. Bewegen Sie den Tresterbehälter zu sich
2. Leeren Sie den Tresterbehälter
3. Reinigen Sie den Tresterbehälter
(nicht Geschirrspülmaschinen-geeignet)
4. Achten Sie darauf, dass der Tresterbehälter vollkommen trocken ist
5. Setzen Sie den Tresterbehälter wieder an seinen Platz
6. Beantworten Sie die Meldung auf dem Bildschirm mit JA
(der Tresterbehälter-Zähler wird wieder auf 0 zurückgesetzt)

Hinweis:

Dieser Vorgang wird abgebrochen, wenn Sie eine Tresterdurchführung verwenden.



Tägliche Reinigung: Tropfschale

Allgemeines:

Die Tropfschale muss entleert und/oder gereinigt werden

Vorgang:

1. Schieben Sie die Tropfschale nach vorne
2. Entfernen Sie das Gitter von der Tropfschale
3. Entleeren Sie die Tropfschale
4. Reinigen Sie die Tropfschale (nicht Geschirrspülmaschinen-geeignet)
5. Reinigen Sie das Tropfschalen-Gitter
6. Prüfen Sie, ob der "rote Schwimmer" noch an seinem Platz ist
7. Bringen Sie das Tropfschalen-Gitter wieder an
8. Schieben Sie die Tropfschale wieder unter die Maschine

Hinweis:

- Wenn die Tropfschale mit einem festen Ablauf verbunden ist:
- eine wöchentliche Reinigung reicht (je nach Verschmutzung) aus
 - sie kann nicht (oder nur schwer) nach vorne gezogen werden



Allgemeines:

Das Äußere der Maschine kann mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.

Vorgang:

1. Schalten Sie die Maschine aus (wegen des Touch Screen)
2. Reinigen Sie das Äußere mit einem feuchten Lappen
3. Schalten Sie die Maschine wieder ein
4. Reinigen Sie das Tropfschalen-Gitter mit einem feuchten Lappen

Hinweis:

Wenn Sie die Glasplatte vorne an der Tür reinigen, sollte die Maschine ausgeschaltet sein und es sollten keine Scheuermittel verwendet werden.



Allgemeines:

Die Reinigung des Ventilators und des Gehäuses sollte stattfinden, um einen guten Wrasenabzug aufrecht zu erhalten und Verklumpungen im Produktbehälter zu vermeiden.

Vorgang:

1. Schalten Sie die Maschine aus
2. Öffnen Sie den Ventilator nach außen
3. Ziehen Sie vorsichtig den Rotor des Motors ab
4. Reinigen Sie den Rotor (Geschirrspülmaschinen-geeignet)
5. Reinigen Sie das Innere des Gehäuses mit einer Bürste und einem feuchten Lappen
6. Bringen Sie den Rotor wieder am Motor an
7. Schließen Sie den Ventilator
8. Schalten Sie die Maschine wieder ein
9. Aktivieren Sie das Spülprogramm



Wöchentliche Reinigung: Instant-Behälter

Allgemeines:

Die Reinigung der Produktbehälter sollte wöchentlich stattfinden, um Verklumpungen und Verstopfungen zu vermeiden.

Vorgang:

1. Schließen Sie den Auslass, indem Sie den "orangefarbenen" Schieber nach hinten bewegen
2. Nehmen Sie den (die) Produktbehälter aus der Maschine heraus
3. Füllen Sie die Produkte in eine trockene Schüssel um
4. Entkoppeln Sie den Auslass vom Produktbehälter
5. Reinigen Sie den Produktbehälter und Auslass mit einer Bürste (kein Wasser!)
6. Füllen Sie den (die) Produktbehälter wieder auf
7. Platzieren Sie den (die) Produktbehälter wieder in seiner (ihrer) richtigen Position
8. Öffnen Sie den Auslass, indem Sie den "orangefarbenen" Schieber nach vorne bewegen
9. Aktivieren Sie das Spülprogramm

Hinweis:

Vermeiden Sie Flüssigkeiten im (in den) Produktbehälter(n)



Wöchentliche Reinigung: Bohnenbehälter

Allgemeines:

Der Bohnenbehälter sollte gereinigt werden, um Fettablagerungen zu beseitigen.

Vorgang:

1. Nehmen Sie den Bohnenbehälter aus der Maschine heraus, indem Sie ihn zu sich ziehen (die Öffnungen werden automatisch geschlossen)
2. Füllen Sie die Bohnen in eine trockene Schüssel um
3. Reinigen Sie den Bohnenbehälter
4. Füllen Sie den Bohnenbehälter wieder auf
5. Entfernen Sie die losen Bohnen von der Platte, auf der der Behälter ruht
6. Platzieren Sie den Bohnenbehälter wieder in seiner richtigen Position
7. Aktivieren Sie das Spülprogramm

Hinweis:

Wenn Sie den Bohnenbehälter mit Wasser reinigen, müssen Sie darauf achten, daß alle Teile absolut trocken sind, bevor Sie den Bohnenbehälter wieder füllen.




Wöchentliche Reinigung: Kaffeerutsche

Allgemeines:

Die Kaffeerutsche wird zwischen dem (den) Mahlwerk(en) und der Brüheinheit platziert und sorgt dafür, dass der Kaffee in die Brüheinheit gelangt.

Vorgang:

1. Ziehen Sie den Bohnenbehälter nach vorne, um ihn aus der Maschine herauszunehmen
2. Entfernen Sie die Kappe
3. Bewegen Sie die beiliegende Bürste durch die Öffnung mehrmals vor und zurück
4. Bringen Sie die Kappe wieder an
5. Setzen Sie den Bohnenbehälter wieder an seinen Platz
6. Aktivieren Sie das Spülprogramm.

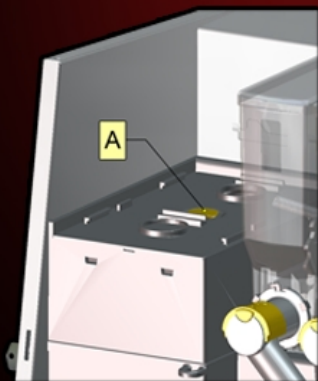

Hinweis:

Vermeiden Sie, dass Gegenstände (einschließlich Bohnen) in die Rutsche fallen, da diese das Brühwerk ernsthaft beschädigen können.

Vergewissern Sie sich, dass das Loch wieder mit der Kappe versehen wird!



Allgemeines:

Das Maschineninnere sollte mit einem feuchten Lappen wöchentlich gereinigt werden.

Vorgang:

1. Schließen Sie den Auslass (des Produktbehälters), indem Sie den "orangefarbenen" Schieber nach hinten schieben
2. Nehmen Sie den (die) Produktbehälter aus der Maschine heraus
3. Nehmen Sie den Bohnenbehälter aus der Maschine heraus
4. Entnehmen Sie den Tresterbehälter
5. Reinigen Sie das Maschineninnere mit einem feuchten Lappen
6. Platzieren Sie den (die) Produktbehälter wieder in seiner (ihrer) ursprünglichen Position
7. Öffnen Sie den Auslass, indem Sie den "orangefarbenen" Schieber nach vorne ziehen
8. Setzen Sie den Bohnenbehälter wieder an seinen Platz
9. Setzen Sie den Tresterbehälter wieder an seinen Platz
10. Aktivieren Sie das Spülprogramm

