

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Diariamente

Unidad de mezcla

Grupo

Salida de bebidas

Cajón de posos

Bandeja de goteo

Exterior

Semanalmente

Ventilador

Jarra(s) de
ingredientes

Jarra de café en
grano

Tolva del café

Interior



Limpieza diaria: Unidad de mezcla

Generalidades:

Para mantener el funcionamiento correcto de la máquina, la unidad de mezcla se debe purgar varias veces al día y se debe limpiar a diario.

Para purgar la máquina se puede utilizar el programa de enjuago.

Procedimiento:

1. Cierre la deslizadera "naranja" de la(s) jarra(s)
2. Retire la(s) jarra(s)
3. Separe el tubo de la unidad de mezcla y retírelo también de la salida
4. Gire el anillo de fijación a la izquierda
5. Retire la unidad de mezcla y el depósito de condensación
6. Retire el mixer
7. Limpie la junta "naranja" (A)
8. Limpie el eje (B)
9. Limpie la abertura del depósito de condensación (C)
10. Limpie las distintas piezas (a prueba de lavavajillas)
11. Vuelva a montar la unidad de mezcla en el orden inverso
12. Preste atención al lado plano (D) del eje y la abertura del mixer
13. Conecte de nuevo el tubo a la unidad de mezcla y vuelva a colocarlo en la salida
14. Vuelva a colocar la(s) jarra(s)
15. Abra la deslizadera "naranja" de la(s) jarra(s)
16. Active el programa de enjuago



Observación:

Las piezas se pueden limpiar bajo el grifo del agua o en el lavavajillas.




Limpieza diaria: Grupo

Generalidades:

El Grupo debe limpiarse con un cepillo

Procedimiento:

1. Mueva la mitad del cajón de posos hacia usted
2. Empuje la pestaña (A) hacia la izquierda
3. Mueva el Grupo unos 10 cm hacia usted
4. Retire el café suelto del Grupo con un cepillo
5. Devuelva el Grupo a su posición original
6. Vuelva a colocar el cajón de posos

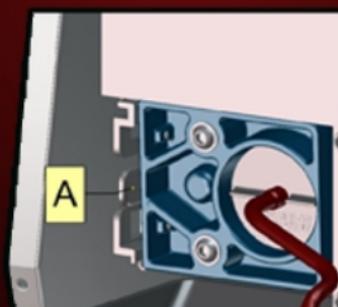

Observación:

El cepillo viene con la máquina y se puede guardar encima del Grupo en el asiento especial.



Limpieza diaria: Salida de bebidas

Generalidades:

La salida de bebidas debe limpiarse.

Procedimiento:

1. Retire las mangueras del Grupo y la jarra de mezclado
2. Retire la bandeja de salida tirando de ella hacia abajo (A)
3. Retire la tapa "naranja"
4. Limpie la bandeja de salida, la tapa y las mangueras
5. Limpie las otras piezas con un paño húmedo
6. Instale todas las piezas siguiendo el procedimiento inverso
7. Conecte las mangueras de salida



Observación:

Asegúrese de colocar las mangueras correctamente.

- manguera de ingredientes instantáneos (negra):
jarra de mezclado <--> conexión inferior de la bandeja de salida
- manguera de café (marrón):
Grupo <--> conexión superior de la bandeja de salida



Limpieza diaria: Cajón de posos

Generalidades:

El cajón de posos debe limpiarse.

Procedimiento:

1. Remova o depósito de borras na sua direção até à metade
2. Esvazie o depósito de borras
3. Limpe o depósito de borras (não à prova de lava-loiça)
4. Certifique-se de que o depósito de borras esteja completamente seco
5. Substitua o depósito de borras
6. Responda el mensaje de la pantalla con SÍ
(o depósito de borras será restaurado para 0).

Observación:

Este procedimiento se cancela si se utiliza un conducto de posos.



Limpieza diaria: Bandeja de goteo

Generalidades:

Una bandeja de goteo sin un desagüe fijo debe vaciarse y limpiarse.

Si la bandeja de goteo está conectada a un desagüe fijo, debe limpiarse periódicamente.

Procedimiento:

1. Deslice la bandeja de goteo hacia delante
2. Retire la rejilla de la bandeja de goteo
3. Vacíe la bandeja de goteo
4. Limpie la bandeja de goteo
5. Limpie la rejilla de la bandeja de goteo
6. Compruebe si el "flotador rojo" sigue en su lugar
7. Vuelva a colocar la rejilla de la bandeja de goteo
8. Introduzca de nuevo la bandeja de goteo en la parte frontal de la máquina

Observación:

Desagüe fijo de bandeja de goteo

¡Asegúrese de que la bandeja de goteo se introduzca bien en la goma al volver a colocarla!



Limpieza diaria:

Exterior

Generalidades:

El exterior de la máquina se puede limpiar con un paño húmedo

Procedimiento:

1. Apague la máquina (debido a la pantalla táctil)
2. Limpie el exterior con un paño húmedo
3. Vuelva a encender la máquina
4. Limpie la rejilla de la bandeja de goteo con un paño húmedo

Observación:

Para limpiar el visor(display) de cristal del frontal de la puerta, la máquina debe estar desconectada y no deben utilizarse productos abrasivos.



Limpieza semanal: Ventilador

Generalidades:

El ventilador y la carcasa se deben limpiar para mantener una correcta extracción del vapor y evitar obstrucciones en la jarra de ingredientes.

Procedimiento:

1. Desconecte la máquina
2. Abra el ventilador por la parte posterior
3. Extraiga con cuidado el rotor del motor
4. Limpie el rotor (no a prueba de lavavajillas)
5. Limpie el interior de la carcasa con un cepillo y un paño húmedo
6. Vuelva a colocar el rotor en el motor
7. Cierre el ventilador
8. Vuelva a encender la máquina
9. Active el programa de enjuago



Limpieza semanal: Jarra(s) de ingredientes

Generalidades:

La limpieza de las jarras de ingredientes debe tener lugar semanalmente para evitar obstrucciones y atascos.

Procedimiento:

1. Cierre la salida moviendo la deslizadera "naranja" hacia la parte posterior
2. Saque de la máquina la(s) jarra(s) de ingredientes
3. Vierta los ingredientes en un recipiente seco
4. Desconecte la salida de la jarra de ingredientes
5. Limpie la jarra de ingredientes y la salida con un cepillo (¡sin agua!)
6. Vuelva a llenar la(s) jarra(s) de ingredientes
7. Coloque de nuevo la(s) jarra(s) de ingredientes en su posición correcta
8. Abra la salida moviendo la deslizadera "naranja" hacia delante
9. Active el programa de enjuago

Observación:

Evite los líquidos en la(s) jarra(s) de ingredientes.



Limpieza semanal: Jarra de café en grano

Generalidades:

La jarra de café en grano debe limpiarse para eliminar los depósitos de grasa.

Procedimiento:

1. Saque de la máquina la jarra de café en grano tirando de ella hacia usted (las aberturas estarán cerradas)
2. Vierta el café en grano en un recipiente seco
3. Limpie la jarra de café en grano
4. Vuelva a llenar la jarra de café en grano
5. Retire los granos de café sueltos de la placa donde descansa la jarra
6. Coloque de nuevo la jarra de café en grano en su posición correcta
7. Active el programa de enjuago

Observación:

Si limpia la jarra de café en grano con agua, asegúrese de que todas las piezas están bien secas antes de volver a llenar la jarra.



Limpieza semanal:


Tolva del café

Generalidades:

La tolva del café se encuentra entre el/los molinillo(s) y el Grupo y se encarga de que el café acabe en el Grupo.

Procedimiento:

1. Deslice la jarra de café en grano hacia delante para sacarla de la máquina
2. Retire la tapa
3. Introduzca y saque varias veces el cepillo adjunto a través de la abertura
4. Coloque de nuevo la tapa
5. Coloque de nuevo la jarra de café en grano
6. Active el programa de enjuago

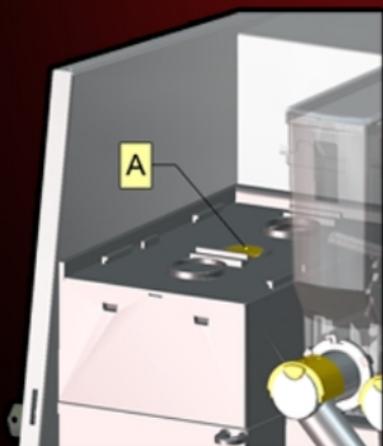

Observación:

Evite la caída de objetos en la tolva (incluidos granos de café), ya que estos pueden dañar gravemente el Grupo.
¡Asegúrese de que el orificio vuelva a quedar tapado!



Limpieza semanal: Interior

Generalidades:

El interior de la máquina se debe limpiar semanalmente con un paño húmedo.

Procedimiento:

1. Cierre la salida (de la jarra de ingredientes) empujando la deslizadera "naranja" hacia la parte posterior
2. Saque de la máquina la(s) jarra(s) de ingredientes
3. Saque de la máquina la jarra de café en grano
4. Retire el cajón de posos
5. Limpie el interior de la máquina con un paño húmedo
6. Coloque de nuevo la(s) jarra(s) de ingredientes en su posición original
7. Abra la salida tirando de la deslizadera "naranja" hacia delante
8. Coloque de nuevo la jarra de café en grano
9. Vuelva a colocar el cajón de posos
10. Active el programa de enjuago

