

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

Daglig

Mikseenhet

Brygger

Drikkeutløp

Avfallsbeholder

Spillbrett

Utsiden

Ukentlig

Vifte

Ingrediens- beholder(e)

Bønnebeholder

Kaffekanal

Innsiden



Generelt:

Miksesystemet skal skylles ved ulike tidspunkt på dagen og minimum rengjøres daglig. Maskinen har et skylleprogram for denne operasjonen.

Framgangsmåte:

1. Steng det oransje spjeldet på beholder(e)
2. Ta av beholder(e)
3. Ta av slangen fra mikseenheten, og ta den også av fra utløpet
4. Drei festeringen til venstre
5. Ta av mikseenheten
6. Ta av mikseren
7. Rengjør den oransje pakningen (A)
8. Rengjør akslingen (B)
9. Rengjør åpningen for dampavtrekket på mikseenheten (C)
10. Rengjør de enkelte delene (kan vaskes i oppvaskmaskin)
11. Monter mikseenheten i motsatt rekkefølge
12. Den flate siden på akslingen må passe sammen med mikseren (D)
13. Koble slangen til mikseenheten, og til utløpet
14. Sett tilbake beholder(e)
15. Åpne det oransje spjeldet på beholder(e)
16. Aktiver skylleprogrammet



Merk:

Delene kan rengjøres under vannkranen eller i oppvaskmaskinen.



Generelt:

Bryggeren må rengjøres med en børste

Framgangsmåte:

1. Dra avfallsbeholderen halvveis mot deg
2. Trykk låsemekanismen (A) til venstre
3. Dra bryggeren mot deg, ca. 10 cm
4. Børst vekk den løse kaffen fra bryggeren
5. Før bryggeren tilbake til opprinnelig posisjon
6. Sett inn avfallsbeholderen



Merk:

Børsten bli levert sammen med maskinen og kan lagres over bryggeren i den tilpassede åpningen.




Generelt:

Drikkeutløpet må rengjøres daglig.

Framgangsmåte:

1. Fjern rørene fra bryggeenheten og blandeenheten
2. Fjern utløpsbeholderen ved å trekke den nedover (A)
3. Fjern det oransje lokket
4. Rengjør utløpsbeholderen, lokket og rørene
5. Rengjør de andre delene med en fuktig klut
6. Sett tilbake alle delene i omvendt rekkefølge
7. Koble til utløpsrørene

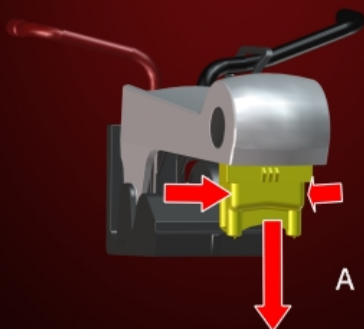

Merk:

Påse at rørene er satt riktig på plass.

• hurtigrør (svart):

blandeunit <-> nedre tilkobling på utløpsbeholder

• kafferør (brunt):

bryggeenhet <-> øvre tilkobling på utløpsbeholderen



Daglig rengjøring: Avfallsbeholder

Generelt:

Avfallsbeholderen må rengjøres.

Framgangsmåte:

1. Beveg avfallsbeholderen halvveis mot deg
2. Ta ut avfallsbeholderen
3. Rengjør avfallsbeholderen (kan ikke vaskes i oppvaskmaskin)
4. Sørg for at avfallsbeholderen er helt tørr
5. Sett tilbake avfallsbeholderen
6. Svar på meldingen på skjermen med JA
(avfallsbeholderen vil bli satt tilbake til 0)

Merk:

Denne prosedyren avbrytes hvis du bruker grutgjennomføring.



Generelt:

Spillbrettet må tømmes og rengjøres.

Framgangsmåte:

1. Ta ut spillbrettet
2. Ta av gitteret
3. Tøm spillbrettet
4. Rengjør spillbrettet (ikke vaskes i oppvaskmaskin)
5. Rengjør gitteret
6. Sjekk om 'rød flottør' fortsatt er på plass
7. Sett gitteret på plass
8. Sett spillbrettet på plass

Merk:

Hvis spillbrettet er tilkoblet avløp:

- er ukentlig rengjøring tilstrekkelig
- spillbrettet kan ikke skyves framover



Generelt:

Utsiden av maskinen kan rengjøres med en fuktig klut.

Framgangsmåte:

1. Slå av maskinen (på grunn av berøringsskjermen)
2. Rengjør resten med en fuktig klut
3. Slå maskinen på igjen
4. Rengjør spillbrettet med en fuktig klut

Merk:

Når man rengjør glassplaten foran døren, skal maskinen slås av og ingen skuremidler må brukes.



Generelt:

Man skal rense viften og innfatningen for at dampen skal trekke godt ut, og for å unngå at ingrediensbeholder tetter seg.

Framgangsmåte:

1. Slå av maskinen
2. Åpne viften bak
3. Trekk mikseren av akslingen
4. Rens rotoren (kan ikke vaskes i oppvaskmaskin)
5. Rens innsiden av innfatningen med kost og fuktig klut
6. Sett rotoren på motoren igjen
7. Lukk viften
8. Slå maskinen på igjen
9. Aktiver skylleprogrammet



Ukentlig rengjøring: Ingrediensbeholder(e)

Generelt:

Rengjøring av ingrediensbeholder bør skje ukentlig for å unngå at den tetter seg.

Framgangsmåte:

1. Lukk utløpet ved å skyve den oransje stengemekanismen bakover
2. Ta ingrediensbeholder(e) ut av maskinen
3. Tøm ingrediensene i en tørr beholder
4. Ta av utløpet fra ingrediensbeholderen
5. Rengjør ingrediensbeholder og utløpet med en børste (ikke bruk vann!)
6. Fyll på ingrediensbeholder(e)
7. Sett tilbake ingrediensbeholder(e) i riktig posisjon
8. Åpne utløpet ved å skyve den oransje stengemekanismen framover
9. Aktiver skylleprogrammet

Merk:

Unngå fuktighet i ingrediensbeholder(e).



Ukentlig rengjøring: Bønnebeholder

Generelt:

Bønnebeholderen skal rengjøres for å fjerne fettavleiringer.

Framgangsmåte:

1. Ta bønnebeholder ut av maskinen ved å dra den mot deg
(åpningen vil bli lukket automatisk)
2. Tøm kaffebønnene i en tørr skål
3. Rengjør bønnebeholderen
4. Fyll på ingrediensbeholderen
5. Fjern eventuelle løse kaffebønner fra platen som beholderen hviler på
6. Sett inn bønnebeholderen i riktig posisjon
7. Aktiver skylleprogrammet

Merk:

Hvis du renser bønnebeholderen med vann, må du passe på at alle delene er tørre før du fyller bønnebeholderen på nytt.




Generelt:

Kaffekanalene er plassert mellom kvernen(e) og bryggeren, og sørger for at kaffen ender opp i bryggeren.

Framgangsmåte:

1. Ta bønnebeholderen ut av maskinen ved å dra den mot deg (beholder vil bli automatisk lukket)
2. Ta av lokket for å komme til kaffekanalene
3. Bruk den festede børsten og rengjør kaffekanalene
4. Sett lokket på igjen
5. Fyll på bønnebeholderen
6. Aktiver skylleprogrammet

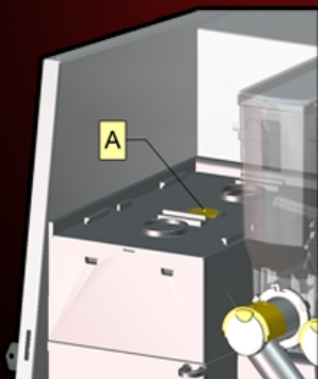

Merk:

Unngå at gjenstander faller inn i rennen (inkludert bønner) fordi disse i alvorlig grad kan skade bryggeren.

Pass på at hullet er tettet igjen!



Generelt:

Innsiden av maskinen bør rengjøres med en fuktig klut ukentlig.

Framgangsmåte:

1. Lukk (ingrediensholderens) utløp ved å skyve den oransje stengemekanismen bakover
2. Ta ingrediensbeholder(e) ut av maskinen
3. Ta bønnebeholderen ut av maskinen
4. Ta ut avfallsbeholderen
5. Tørk av utsiden av maskinen med en fuktig klut
6. Sett inn ingrediensbeholder(e) i opprinnelig posisjon
7. Åpne utløpet ved å skyve den oransje stengemekanismen fremover
8. Sett tilbake bønnebeholderen
9. Sett tilbake avfallsbeholderen
10. Aktiver skylleprogrammet

