



Guía rápida: cómo crear archivos multimedia para el esprecious

Esta guía rápida le explica en unos pocos pasos cómo puede crear archivos multimedia para la Esprecious. El Apéndice 1 muestra cómo puede importar los archivos multimedia en el Esprecious.

¡Nota! Necesita una tarjeta SD para importar archivos multimedia.

Puede cambiar e importar cuatro tipos diferentes de archivos multimedia:

1. Las Bebidas

La Esprecious muestra ocho imágenes de bebidas, ya que la máquina puede servir hasta ocho bebidas. Puede cambiar las imágenes de taza/tazón que Bravilor Bonamat suministra como estándar. Un archivo ZIP comprimido con todas las imágenes estándar de taza/taza PNG están disponibles bajo petición '[archivos PNG de bebidas](#)'.

2. Protector de pantalla: imagen

Puede cambiar la imagen del protector de pantalla que aparece después de 3 minutos (si la máquina no está en uso y se activa el modo de salvapantallas).

3. Fondo

Puede cambiar la imagen de fondo. La imagen de fondo es visible detrás de las tazas/tazas en el menú principal.

4. Salvapantallas: vídeo (con audio)

Puede convertir un vídeo existente a un formato más pequeño para que el Esprecious pueda reproducirlo como un video de salvapantallas.

El video del salvapantallas aparece después de 3 minutos (si la máquina no está en uso y el modo de salvapantallas es activado).

Note! Necesitará una tarjeta SD para importar los archivos a la Esprecious.

1. BEBIDAS



Las especificaciones de cada imagen de bebida deben ser:

-Archivo PNG con fondo transparente.

-295 ancho x 210 píxeles de altura.

Empezar

-Bravilor Bonamat puede enviarle un archivo ZIP comprimido "archivos PNG de bebidas". Este archivo ZIP contiene todas las imágenes de bebidas (tazas/tazón) que están siendo utilizadas por la máquina como estándar. Estas imágenes ya cumplen con las especificaciones mencionadas anteriormente. Le recomendamos que utilice los archivos PNG como punto de partida.

-A continuación, puede Agregar el logotipo de su empresa o la marca de café a los archivos PNG. Sólo asegúrese de que el Fondo permanece transparente mientras se guarda el archivo. Por lo tanto, le aconsejamos que utilice Adobe Photoshop o un programa similar de edición fotográfica. Asegúrese de guardar los archivos como archivos PNG.

-Es posible que algunos clientes ya tengan su propia fotografía con tazas/tazas de marca y su propio logotipo. En ese caso, sólo asegúrese de que las imágenes tienen un fondo transparente y cumplen con las especificaciones como mencionado anteriormente.

-Al guardar los archivos PNG asegúrese de mantener el nombre del archivo simple, como café, capuchino, Espresso, etc. Guarde los archivos en su tarjeta SD.

2. SALVAPANTALLAS: IMAGEN

Las especificaciones del salvapantallas deben ser:

-Archivo JPG o PNG. Este archivo de medios no necesita un fondo transparente.

-600 ancho x 950 píxeles de altura.

Empezar

-Crear una imagen. Para el protector de pantalla se puede utilizar un sencillo programa de edición de fotos, como Paint.

Si desea utilizar Paint, siga los siguientes pasos.

- Ir a PAINT (haga clic en el botón de Windows en la parte inferior/izquierda, elija: todos los programas, accesorios y PAINT)
 - o Haga clic en redimensionar
 - o Seleccione píxeles
 - o Rellene horizontal = 600 (Asegúrese de que dice píxeles no porcentaje!)
 - o Rellene vertical = 950
 - o Haga clic en OK
 - o Ahora ha creado un protector de pantalla blanco básico con las especificaciones correctas.
 - o Ahora puede copiar y pegar sus imágenes preferidas, diseño o logotipo.
 - o Cuando esté listo para desarrollar su salvapantallas, elija Save as y JPG (use un nombre abreviado, como Screensaver). Guarde el protector de pantalla en su tarjeta SD.



3. BACKGROUND

Las especificaciones de la imagen de fondo deben ser:

- Archivo PNG con un fondo transparente o JPG con un color (oscuro).
- 600 ancho x 1024 píxeles de altura.
- Le recomendamos encarecidamente que no utilice un color claro o blanco. Si utiliza un fondo de color claro, no podrá leer las bebidas y/o ver las tazas/tazón blancas.

Empezar

-Crear una imagen. Puede utilizar Adobe Photoshop para crear una imagen de fondo transparente (vector) o puede utilizar Paint para crear una imagen de fondo coloreada. En ese caso, véase el punto 2 supra.

Por favor, asegúrese de que la imagen de fondo no es blanco!

- Si desea utilizar Adobe Photoshop, siga los siguientes pasos.
- Vaya a Adobe Photoshop.
 - o Haga clic en archivo
 - o Haga clic en nuevo
 - Nombre: fondo
 - Ancho: 600 píxeles
 - Altura: 1024 píxeles
 - Resolución: 72 píxeles/pulgada
 - Modo de color: RGB color 8 bit
 - Contenido de fondo: transparente
 - o Haga clic en OK
 - o Ahora ha creado un fondo transparente básico con las especificaciones correctas.
 - o Ahora puede copiar y pegar sus imágenes preferidas o el logotipo en el fondo.
 - o Cuando esté listo para desarrollar su fondo, elija archivo en la barra de herramientas superior.
 - o Elija Guardar como (nombre de archivo = fondo).
 - o Asegúrese de que guardar como tipo es PNG y, a continuación, haga clic en guardar. Guarde la imagen de fondo en su tarjeta SD.

¿Cómo importar realmente las imágenes de la bebida, la imagen del salvapantallas y el fondo en el Esprecious > >véase el apéndice 1.

4. SALVAPANTALLAS: VÍDEO (CON AUDIO/SONIDO)



Las especificaciones correctas de un video de salvapantallas dependen de varios valores y ajustes como el sonido (o ningún sonido), la rapidez de las imágenes en movimiento y la animación en sí.

Utilizamos las siguientes especificaciones como guía. Sin embargo, esto puede variar según el vídeo. Dependiendo del vídeo, el fotograma y la velocidad de bits deben establecerse más o menos. Lo vemos como un aprendizaje al hacer. Puede seguir adaptando la Especificaciones hasta que esté satisfecho con el resultado (y/o la música/sonido sincrónico).

	Medida Px	Frame-rate	Video Bit-rate	Audi Bit-rate	Formato archivo
Video	600 x ca. 340 (wxh)	15-24	< 400	-	MPEG-4
Video con sonido	600 x ca. 340 (wxh)	15	< 350	64	MPEG-4
Full Screen	600 x 1024 (wxh)	<1	400	16	MPEG-4

Los siguientes pasos se basan en Adobe Premiere. Bravilor Bonamat trabaja en conjunto con una agencia para su Esprecious Vídeos. Podemos pedirle a esta agencia que haga los ajustes apropiados a su video existente si es necesario.

También es posible descargar una versión de prueba gratuita de 30 días de Adobe Premiere, consulte <https://creative.adobe.com/en/products/download/premiere>

Empezar

- Abrir Adobe Premiere.
- Crear un nuevo proyecto.
- Cambiar el nombre y la ubicación del archivo. **¡nota!** ¡No utilice espacios en blanco en el nombre del archivo!
- MENU: → ventana → Asegúrese de que las siguientes ventanas están marcadas:
 - o Controles de efectos
 - o Monitor de programa
 - o Project
 - Timeline

Necesita estas ventanas para realizar los siguientes pasos.

- MENU: → archivo → importar... y seleccione el vídeo en el navegador.
- Arrastre el vídeo importado desde la ventana proyectar a la ventana línea de tiempo.

El vídeo ya está listo para ser editado.

Para su información: en la ventana de programa se puede pulsar reproducir y ejecutar el vídeo.

Ahora tenemos que cambiar el formato del video.

Gire el vídeo y cambie las dimensiones



- Menú: → secuencia → ajustes de secuencia
Cambie el tamaño a tamaño de fotograma: 338 horizontal, 600 vertical
Nota: el vídeo de la Esprecious se girará automáticamente. Por lo tanto, los valores deben rellenarse viceversa. El ancho máximo de la pantalla es de 600 píxeles (por lo que 600 debe rellenarse en vertical) y la altura del vídeo (con la pantalla 16:9) será de aprox. 338 píxeles. Este número debe rellenarse en horizontal.
- Haga doble clic en la ventana programa en el video (esto puede ser una pantalla en negro).
El vídeo se activará en la ventana controles de efectos.
- Seleccione la ventana controles de efectos. Haga clic en la ventana de la pestaña del vídeo correcto. Cambie los siguientes valores:
 - Efectos de vídeo → movimiento → rotación: 270 °
 - Efectos de vídeo → movimiento → posición: 169 y 300 (= centro de "prueba" de vídeo)
 - Efectos de vídeo → movimiento → escala: Asegúrese de que la pantalla negra está completamente llena (en este caso 94)

En la ventana del programa se puede pulsar Play para ejecutar el vídeo.
El video debe funcionar a 90 ° C en sentido contrario a las agujas del reloj y completamente lleno. Si sigue viendo bordes negros, el escalado proceso no fue 100% derecho y ajustes deben hacerse.

Guardar: ¿Cómo puedo exportar el vídeo al formato MPEG-4?

- Seleccione la ventana programa o línea de tiempo
 - MENU: → archivo → exportar → medios
- Para su información: se abre el menú de exportación. Cambie la configuración a continuación. Los valores de la velocidad de bits se pueden ver como una directriz. Los números cambiarán por vídeo para obtener el mejor resultado. En el caso del vídeo de "prueba", estos son los ajustes correctos.
- Exportar ajustes – formato: H. 264
 - Ajustes de exportación – PRESET: Custom
 - Exportar ajustes – nombre de salida: empresa-vídeo (¡tenga en cuenta que el nombre de archivo no puede tener blanco espacios!)
 - Exportar ajustes: Marque el cuadrado video (y audio si corresponde)
- Seleccione la pestaña de vídeo en el menú en ajustes de exportación y cambie los siguientes valores/ajustes:
 - Configuración básica de vídeo – tasa de fotogramas: 15
 - Ajustes de velocidad de bits – codificación de velocidad de bits: CBR
 - Ajustes de velocidad de bits – velocidad de bits de destino [Mbps]: 0, 35



- Seleccione la pestaña de audio (sólo es aplicable si la configuración de exportación cuadrada ha sido marcada en el audio). Cambio los valores/ajustes siguientes:
- Ajustes de formato de audio – formato de audio: AAC
 - o Configuración básica de audio – códec de audio: AAC
 - o Configuración básica de audio – canales: mono
 - o Ajustes de velocidad de bits [Kbps]: 64

Para su información: La pauta para la velocidad de bits de destino total (el vídeo y el audio juntos) es menor que 0,4 Mbps (como es el caso en el vídeo de "prueba"). Si la rapidez del vídeo sigue siendo lenta o si el vídeo y el audio no están debe reducirse la velocidad de bits total. ¿Cuánto más complicado el vídeo, menor es la tasa de bits debe ser para obtener un video adecuado? Si la velocidad de bits es tan baja que la calidad del video en sí se vierte, usted podría considerar exportar el vídeo sin audio/sonido.

¿Cómo puedo guardar el vídeo en una tarjeta SD asegurando que se ejecuta automáticamente en el Esprecious

- El video o presentación de diapositivas debe ser MPEG-4.
- El nombre de archivo no puede contener espacios en blanco.
- El vídeo debe guardarse en una carpeta de la tarjeta SD llamada "screensavervideos".
- La tarjeta SD debe permanecer en el Esprecious mientras la máquina se ejecuta directamente desde la tarjeta.
- Asegúrese de que el modo de salvapantallas se haya activado (véase el Apéndice 2).

Si utiliza un salvapantallas de vídeo, le aconsejamos que también cree una imagen de salvapantallas (punto 2) e importe los medios archivo a la Esprecious. El video de salvapantallas y la imagen aparecerán al mismo tiempo después de 3 minutos.

Comuníquese con Bravilor Bonamat para obtener más información + 31 (0) 72 575 1751 o correo electrónico sales@bravilor.com.

Bravilor Bonamat BV

Para ver algunos ejemplos de archivos multimedia, por favor pídale a su persona de contacto de Bravilor Bonamat que le envíe este archivo: "Archivos salvapantallas, fondos y vídeo".


**Cómo importar el fondo, el protector de pantallas y las imágenes de bebidas
> > ver Apéndice 1.**

Paso 1



- Abra la puerta del panel frontal con la llave.
- Inserte la tarjeta SD con sus nuevos archivos multimedia.
- Pulse el botón negro P.

Paso 2

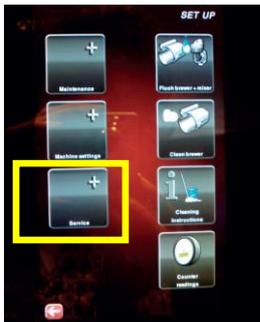

- Haga clic en Servicio.

Paso 3



- Haga clic en la tarjeta SD

Paso 4



- Haga clic en importar Archivos Multimedia.

Tenga en cuenta que si no ha insertado una tarjeta SD (correctamente), este botón no se podrá seleccionar.


Paso 5



Ahora puede ver las miniaturas de todas las imágenes actuales.

- Haga clic en el botón del artículo que le gustaría cambiar.

Paso 6

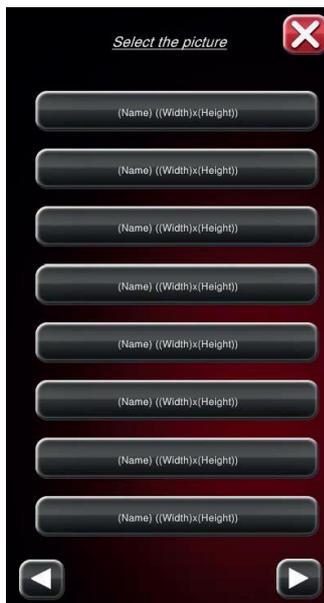

Ahora ve los archivos que ha colocado en su Tarjeta SD.

- Seleccione la imagen que gustaría añadir. Se necesita un par de segundos para ajustar la configuración.

Paso 7



Cuando haya cambiado todas las imágenes, verá que en las miniaturas han cambiado.

Estas son las imágenes que mostrará.

- Haga clic en la tecla “<”.

Paso 8



- Haga clic en el símbolo de la casa para volver.

Paso 9



- Haga clic en la flecha roja para Volver.

Paso 10



Ahora puede ver el nuevo interfaz que tiene Creado:

- nuevo fondo
- nuevas imágenes de bebidas

La Esprecious está listo para servir café de nuevo.

Paso 11



Para volver al poner los archivos multimedia originales siga hasta el paso 1-4.

- Seleccione el botón volver a los archivos multimedia originales.

Y siga con los pasos 7 al 9.