

Pulizia del sistema del latte



Elementi necessari:

- Pastiglie detergenti (Rinza M61)
- Caraffa da 500 ml



Preparare la macchina per la pulizia,
la macchina deve emettere un getto d'acqua





**Inizio della pulizia fra (TimeRemaining)
secondi**

**DALL'UGELLO FUORIUSCIRANNO
ACQUA CALDA E VAPORE**



**DALL'UGELLO FUORIUSCIRANNO
ACQUA CALDA E VAPORE**

Pulizia del sistema del latte



1. Aprire lo sportello e inserire la chiave di servizio
2. Rimuovere e svuotare il vassoio raccogli gocce e il cestino dei rifiuti
3. Introdurre 2 pastiglie detergenti nella caraffa
4. Collocare la caraffa sotto l'ugello



Nella fase successiva la macchina erogherà 50 ml di acqua calda nella caraffa per sciogliere le pastiglie.



Pulizia del sistema del latte



Pulizia del sistema del latte



Nella fase successiva

**DALL'UGELLO
FUORIUSCIRÀ ACQUA CALDA**



Pulizia del sistema del latte



**DALL'UGELLO
FUORIUSCIRÀ ACQUA CALDA**

Pulizia del sistema del latte

5. Attendere che le pastiglie si sciolgano completamente
6. Tenere la caraffa sotto l'ugello



Attendere circa (TimeRemaining,2),60),1000)): (TimeRemaining,2),60),2,0)) minuti per consentire alle pastiglie di sciogliersi completamente



Pulizia del sistema del latte

7. Tenere premuto il pulsante di riempimento per erogare acqua FREDDA nella caraffa. Rilasciare quando il contenuto totale della caraffa non ha raggiunto 500 ml

**Riempime
nto**



Pulizia del sistema del latte




8. Pulire il tubo del latte con un panno pulito e umido
9. Spostare la caraffa piena sotto il tubo del latte
10. Collocare il tubo del latte nella caraffa in modo che tocchi il fondo
11. Posizionare il cestino dei rifiuti vuoto sotto l'ugello



Nella prossima schermata inizierà il processo di pulizia.
Il processo di pulizia non può essere interrotto.



Pulizia del sistema del latte

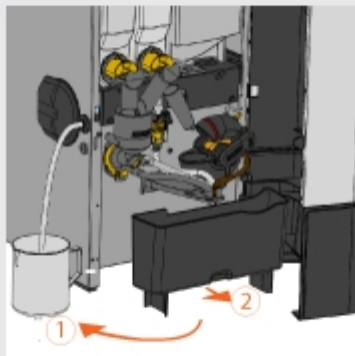

Pulizia del sistema del latte



Nella fase successiva

**DALL'UGELLO
FUORIUSCIRANNO ACQUA CALDA E
VAPORE**





**DALL'UGELLO FUORIUSCIRANNO
ACQUA CALDA E VAPORE**

Pulizia del sistema del latte

12. Rimuovere la caraffa
13. Pulire il tubo del latte con un panno pulito e umido
14. Posizionare il tubo nel latte a 2-6°C / 35-42°F



Pulizia del sistema del latte

15. Svuotare e pulire il cestino dei rifiuti e il vassoio raccogli gocce

16. Riposizionare il cestino dei rifiuti e il vassoio raccogli gocce

17. Rimuovere la chiave di servizio e chiudere lo sportello



Ripetere la pulizia se il tubo del latte non è visivamente pulito.

