

Ontkalkingsprocedure B-serie

1.

RENEGITE 50g

BRVILOR BONAMAT UN2967 SULPHAMIC ACID

Lees de veiligheidsinstructies.

2.

Los 100 gram Renegite op in 0,75 liter handwarm water (ca. 40° C). Roer de ontalkeroplossing door, zodat het middel goed oplost.

3.

Plaats een lege filterpan (ook zonder filterpapier) op de container.

4.

Plaats de stuurkop boven container.

5.

PIN-code: 1x K, 3x N (↑↑↑), 1x M (↓) en 1x N (↑) indrukken.

6.

Druk op toets M.

7.






Druk op toets G om het ontkalkingsprogramma te selecteren.

8.

Druk op toets L om te bevestigen.

9.

Het ontkalkingssymbool knippert. Een geluidssignaal klinkt en de niveaublokjes knipperen.

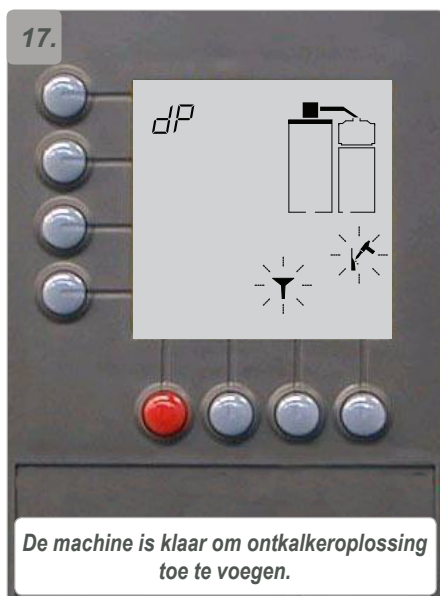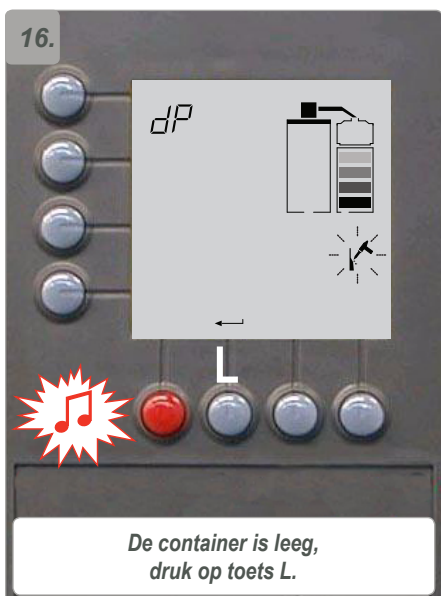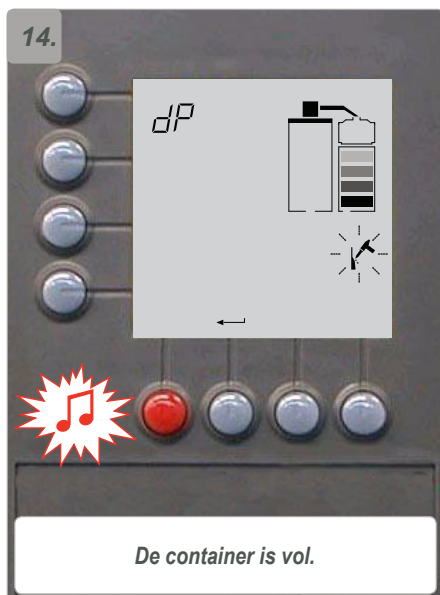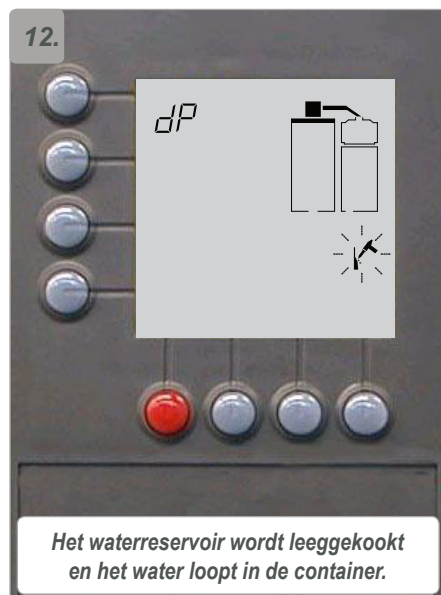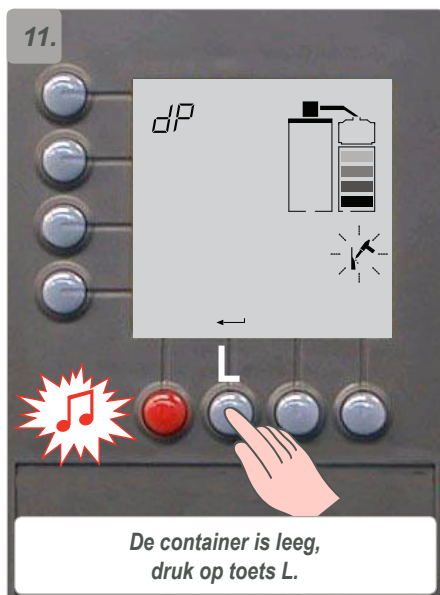


19.



Plaats de trechter in de vulopening.
Giet de Renegite-oplossing voorzichtig via de trechter.

20.

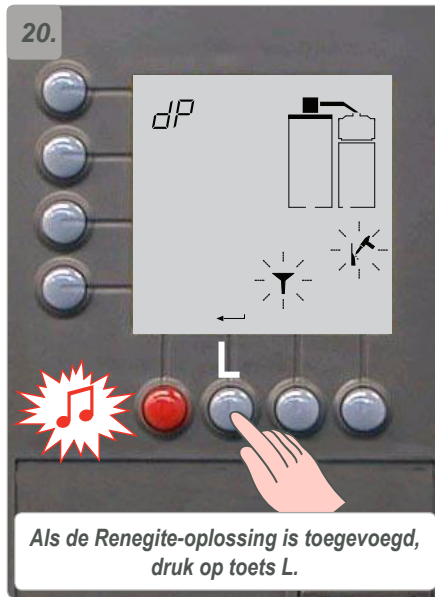

Als de Renegite-oplossing is toegevoegd,
druk op toets L.

21.



Het waterreservoir wordt leeggekookt
om de Renegite-oplossing in het
doorstroomelement te laten lopen.


22.


2-5 min.




Pas op : heet water!

23.

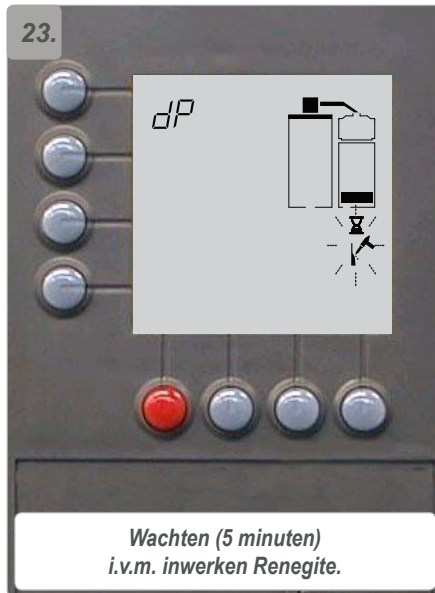

Wachten (5 minuten)
i.v.m. inwerken Renegite.

24.

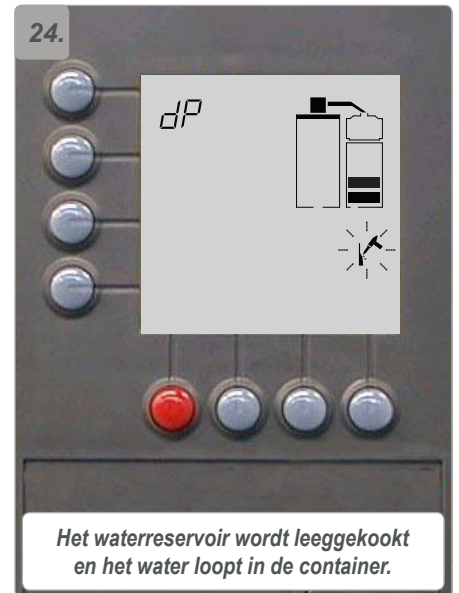

Het waterreservoir wordt leeggekookt
en het water loopt in de container.


25.


10-15 min.



Pas op :
heet water met Renegite-oplossing!

26.

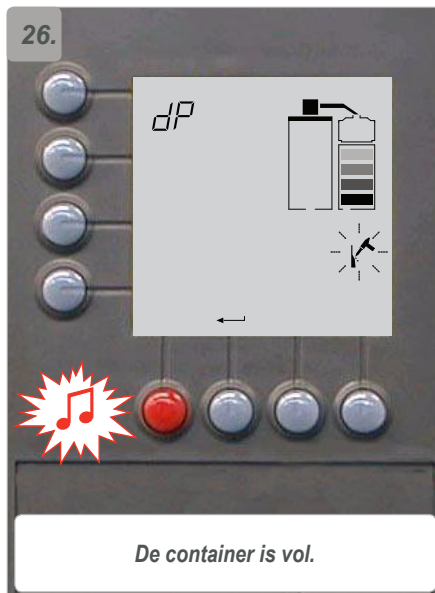

De container is vol.

27.



Leeg de container via de aftapkraan.

28.

*De container is leeg,
druk op toets L.*

29.

*Eerste keer spoelen.
De container wordt weer gevuld.*

30.

Pas op : heet water!

31.

De container is vol.

32.

Leeg de container via de aftapkraan.

33.

*De container is leeg,
druk op toets L.*

34.





*Laatste keer spoelen.
De container wordt weer gevuld.*

35.

Pas op : heet water!

36.

De container is vol.

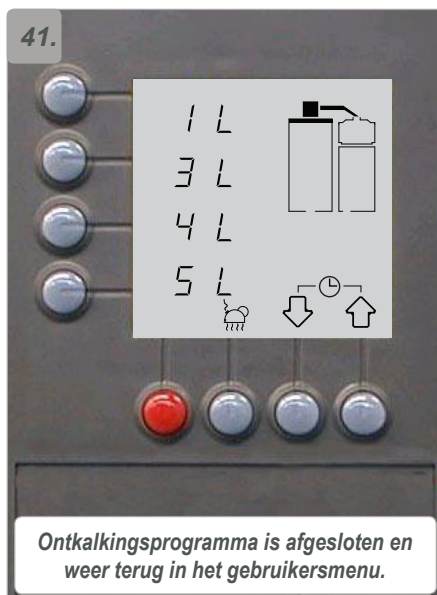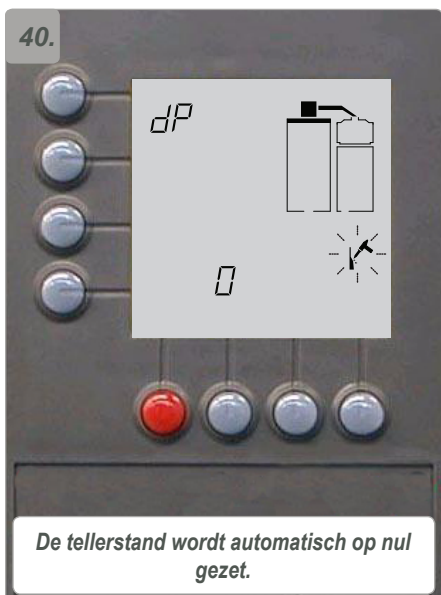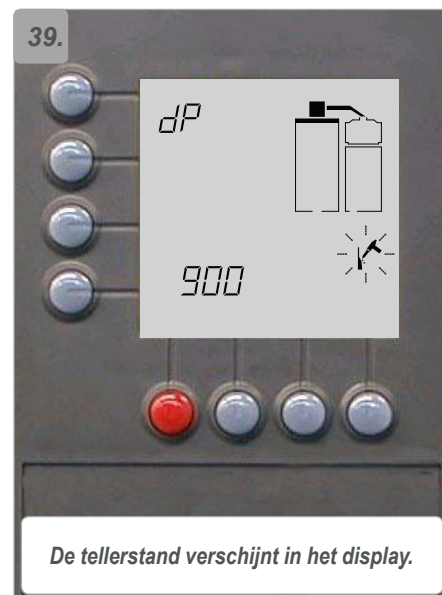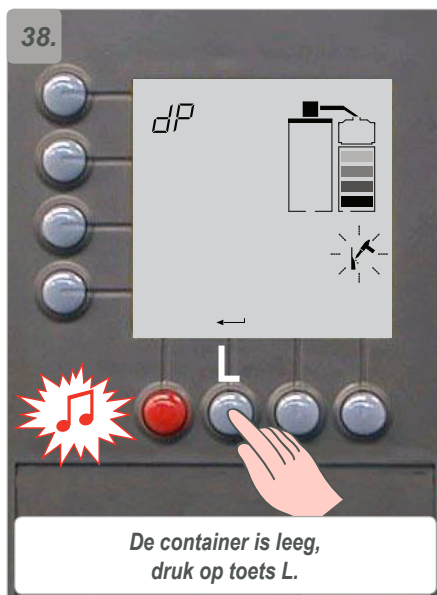

Opmerking:
Referentie model B5 L/R