

Avkalkingsprosedyre B HW-serien (Varmtvannssystemet)

1.

RENEGITE 50g

BRAVILOR BONAMAT
UN2967
SULPHAMIC
ACID

Les sikkerhetsanvisningene.

2.

Løs opp 100 gram Renegite i 0,75 liter lunket vann (ca. 40 °C).
Rør i oppløsningen slik at avkalkingsmiddelet løses godt opp.

3.

PIN-kode: Trykk 1x K,
3x N (↑↑↑),
1x M (↓) og
1x N (↑).

4.

Trykk på tasten «M».

5.

Trykk på tasten «M».

6.

Trykk på tasten «M».

7.





Trykk på tasten «G» for å starte avkalkingsprogrammet.

8.


Trykk på tasten «L» for å bekrefte.

9.

Avkalkingssymbolet blinker.
Man kan nå høre et signal samtidig som nivåfeltene blinker.

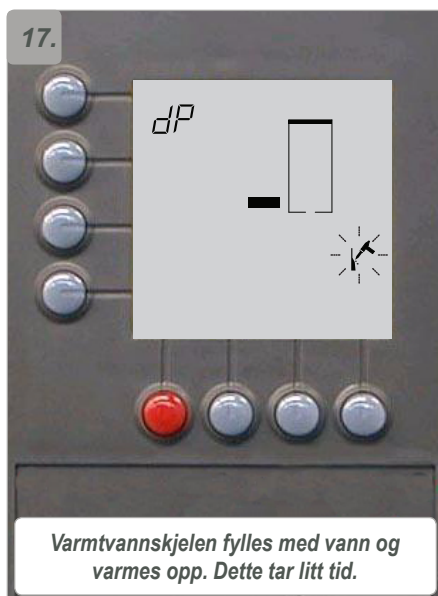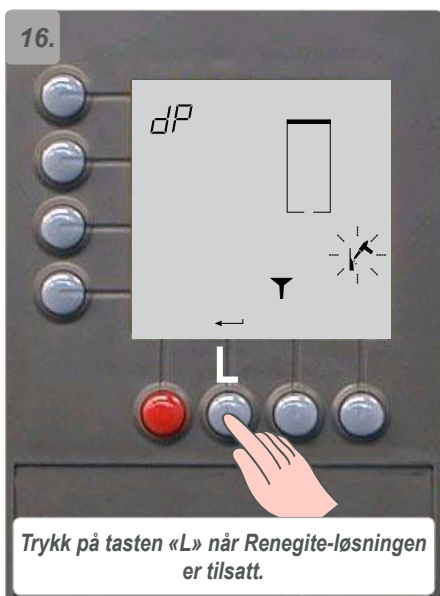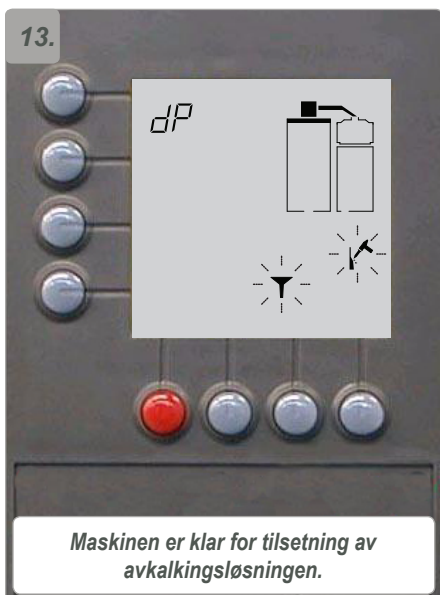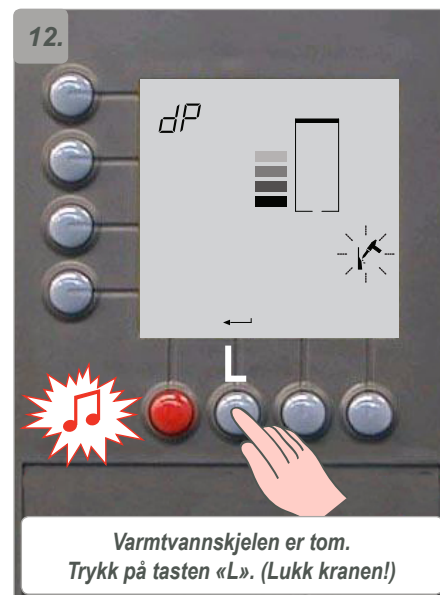


19.

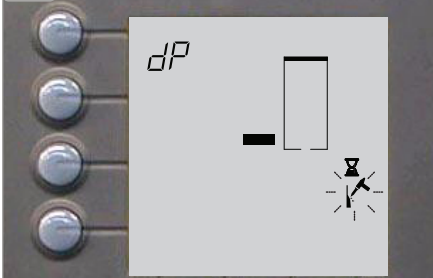

Vent i 5 minutter på at Renegite-løsningen skal virke.

20.

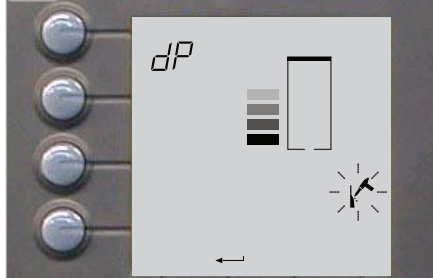

Varmtvannskjelen er full.

21.




Tøm varmtvannskjelen gjennom tappekranen.

22.



Trekk overstrømningsrøret opp ved hjelp av den korte slangen slik at kjelen tømmes helt. (Åpne kranen!).

23.

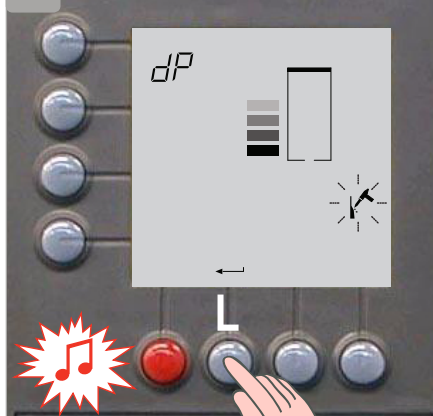


Varmtvannskjelen er tom. Trykk på tasten «L». (Lukk kranen!)

24.




Hell varmt vann i varmtvannskjelen til like over kalkkanten (dette gjør at avkalkingsprosessen går raskere).

25.

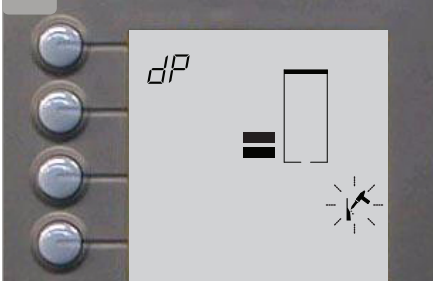

Varmtvannskjelen fylles med vann og varmes opp. Dette tar litt tid.

26.




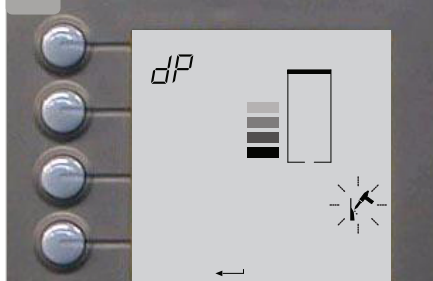








Varmtvannskjelen er full.

27.



Tøm varmtvannskjelen gjennom tappekranen.

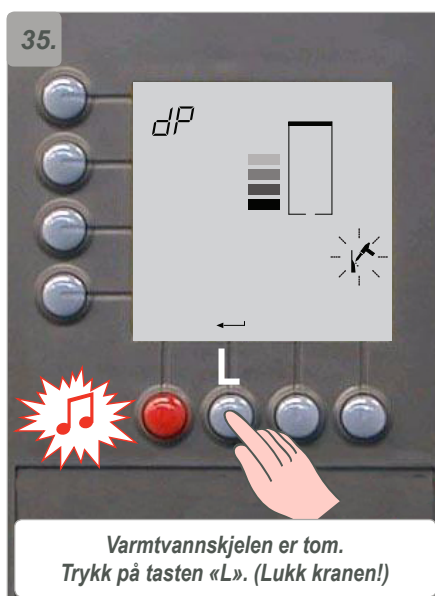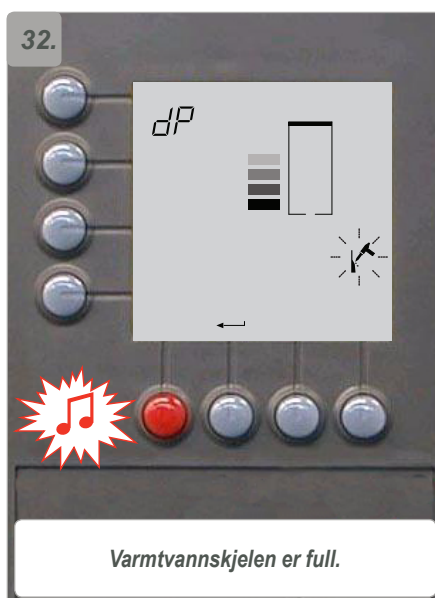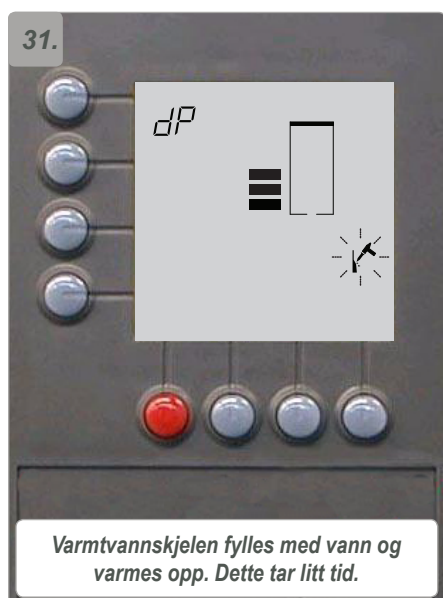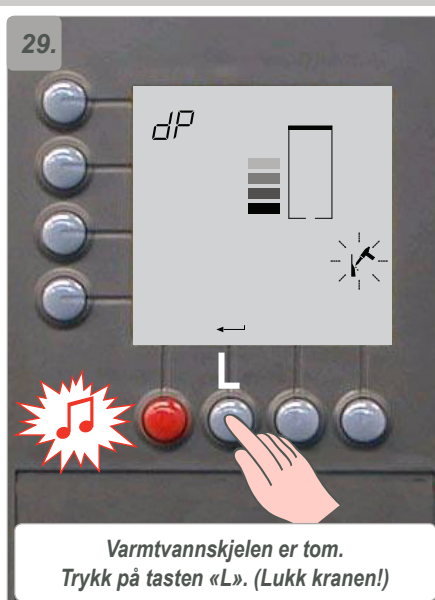

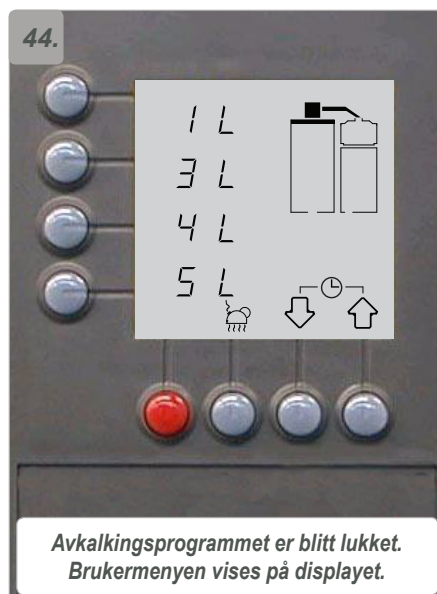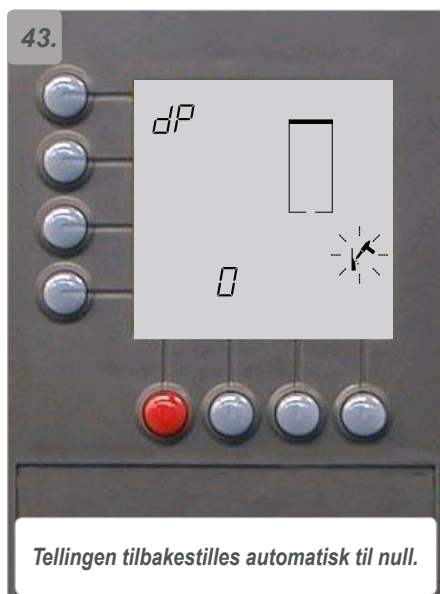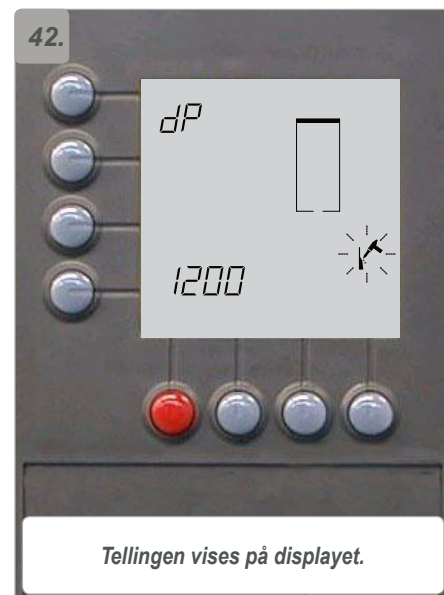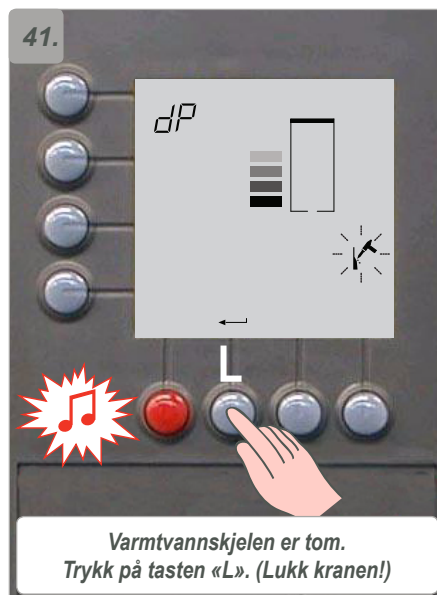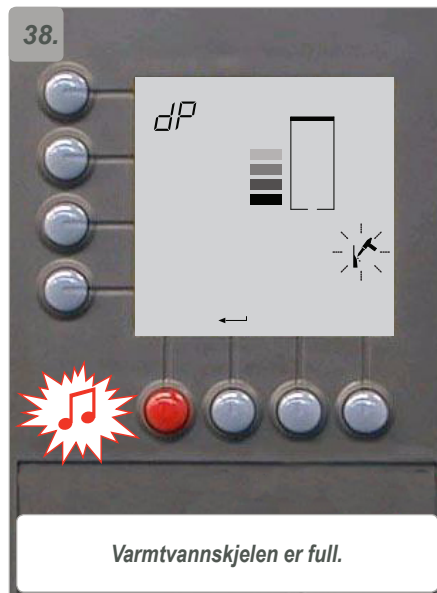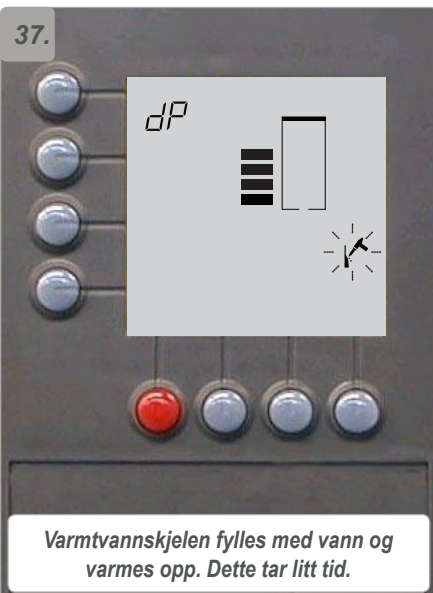

Merk:
Referansemodell B5 L/R