

Procédure de détartrage série B

1.

RENEGITE 50g

BRAVILOR BONAMAT UN2967 SULPHAMIC ACID

Lisez les instructions de sécurité.

2.

Dissolvez 100 g de Renegite dans 0,75 litre d'eau chaude au contact (environ 40 °C). Remuez la solution de détartrage jusqu'à ce que l'agent soit bien dissous.

3.

Placez un bac à filtre vide (sans papier filtre) sur le conteneur.

4.

Placez la tête d'aspersion au-dessus du conteneur.

5.

Code PIN : Appuyez sur 1x K, 3x N (↑↑↑), 1x M (↓) et 1x N (↑).

6.

Appuyez sur la touche 'M'.

7.






Appuyez sur la touche 'G' pour commencer le programme de détartrage.

8.

Appuyez sur la touche 'L' pour confirmer.

9.

Le symbole de détartrage clignote. Un signal audible retentit et les blocs de niveau clignotent.

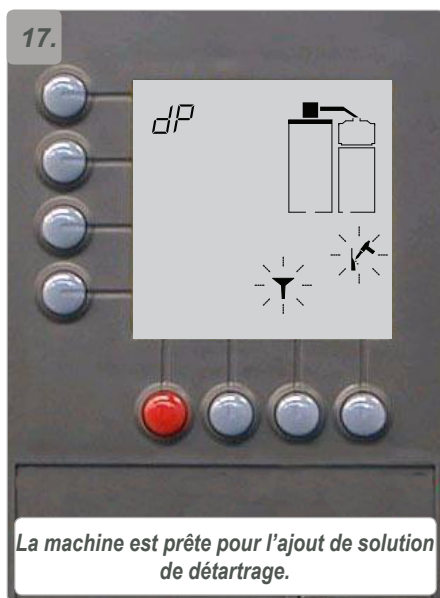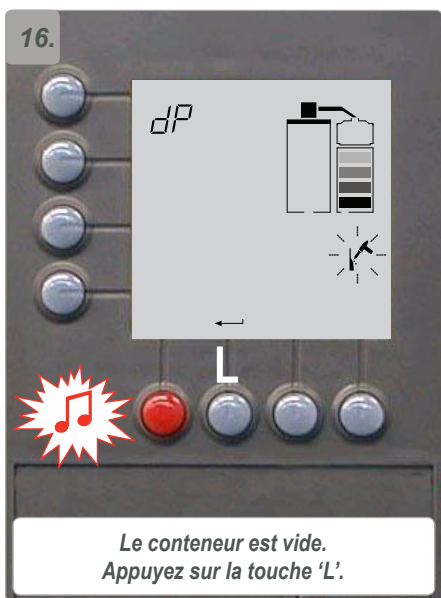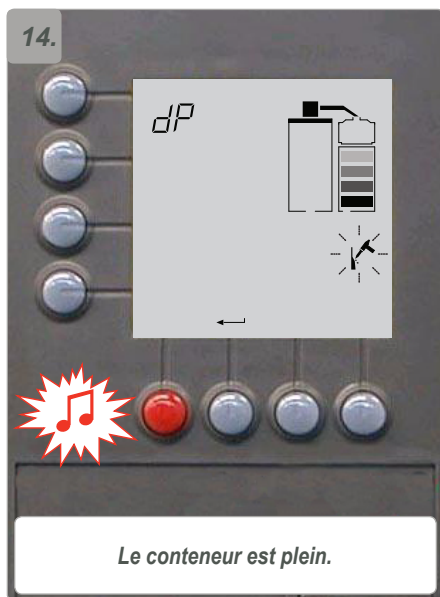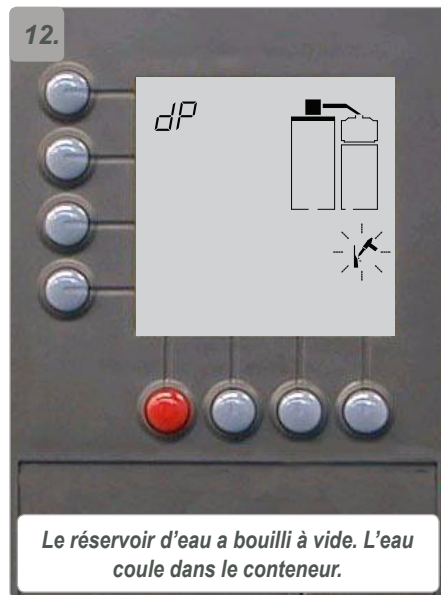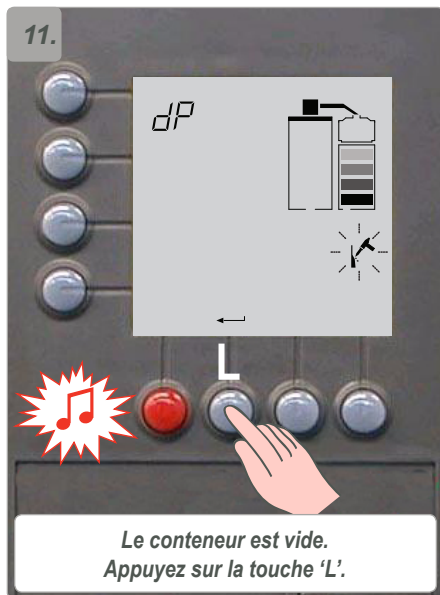


19.




Placez l'entonnoir dans l'orifice de remplissage.
Versez prudemment la solution de Renegite dans l'entonnoir.

20.

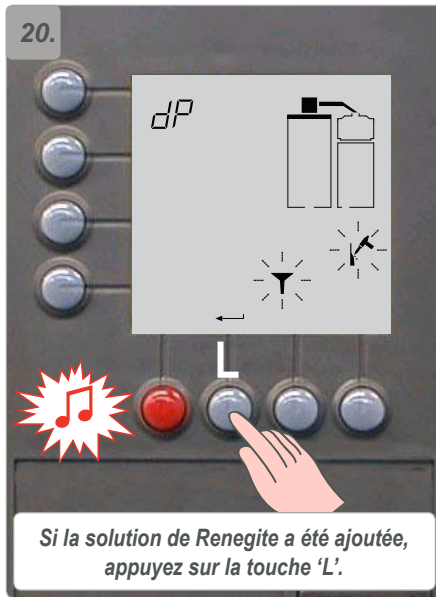

Si la solution de Renegite a été ajoutée, appuyez sur la touche 'L'.

21.

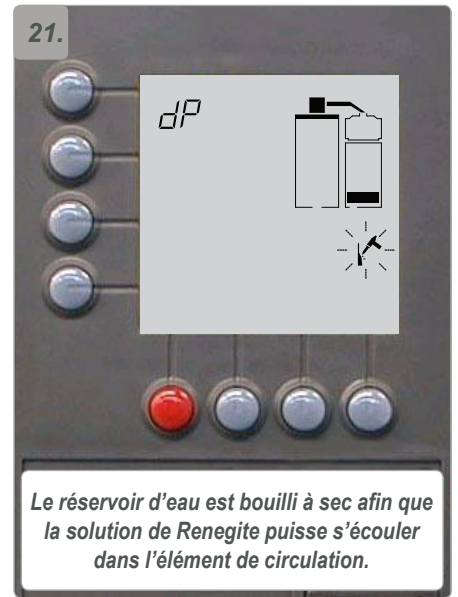


Le réservoir d'eau est bouilli à sec afin que la solution de Renegite puisse s'écouler dans l'élément de circulation.

22.




Attention : Eau chaude !

23.

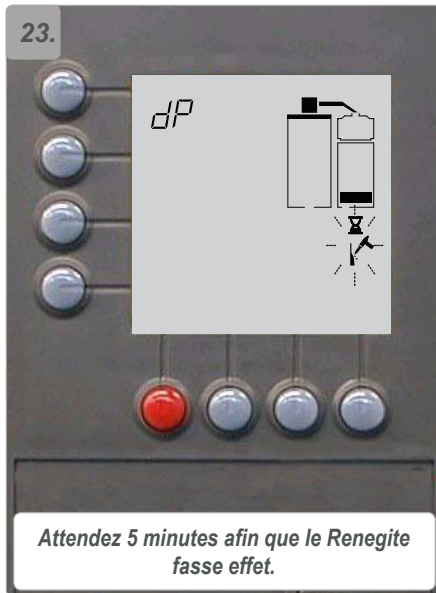

Attendez 5 minutes afin que le Renegite fasse effet.

24.

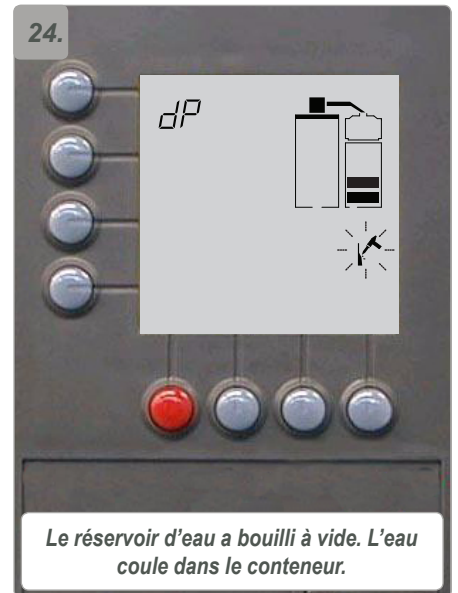


Le réservoir d'eau a bouilli à vide. L'eau coule dans le conteneur.

25.




Attention :
Eau chaude avec solution de Renegite !

26.

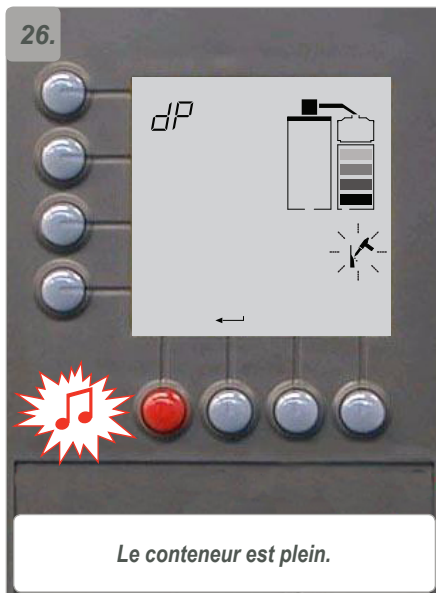

Le conteneur est plein.

27.

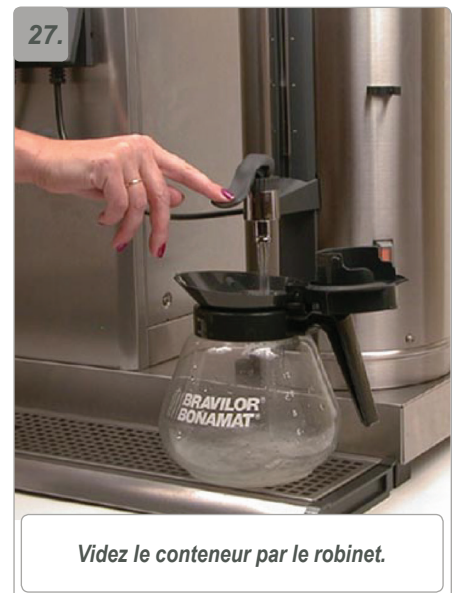

Videz le conteneur par le robinet.

28.

**Le conteneur est vide.
Appuyez sur la touche 'L'.**

29.

**Premier rinçage.
Le conteneur est rempli.**

30.

Attention : Eau chaude !

31.

Le conteneur est plein.

32.

Videz le conteneur par le robinet.

33.

**Le conteneur est vide.
Appuyez sur la touche 'L'.**

34.





**Dernier rinçage.
Le conteneur est rempli.**

35.

Attention : Eau chaude !

36.

Le conteneur est plein.

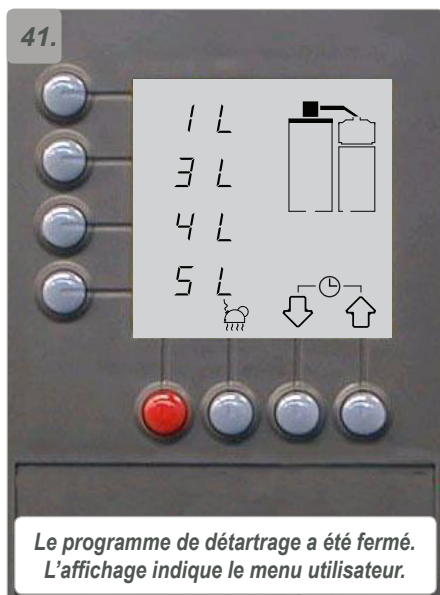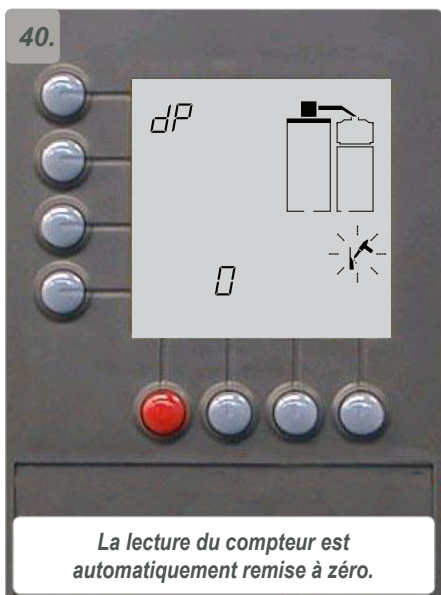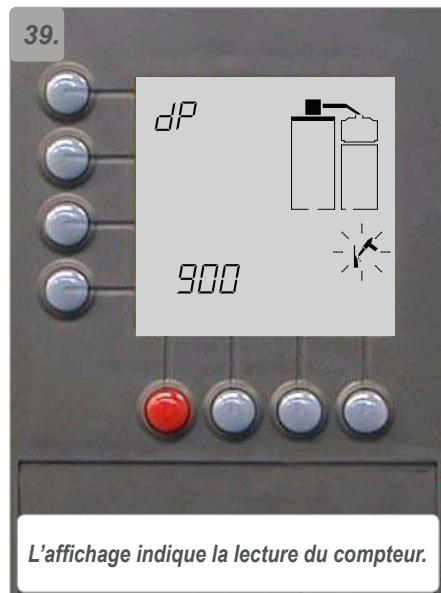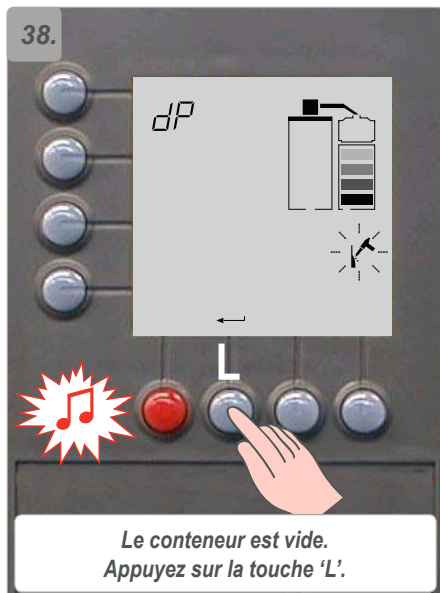

Note :
Modèle de référence B5 L/R