

# Procedura di decalcificazione serie B HW (Sistema di caffè)

1.



**RENEGITE 50g**

**BRAVILOR BONAMAT UN2967 SULPHAMIC ACID**

**Leggere le istruzioni di sicurezza.**

2.



**Sciogliere 100 grammi di Renegite in 0,75 litri di acqua tiepida (circa 40 °C). Agitare la soluzione disincrostante per dissolvere bene l'agente.**

3.




**Collocare il porta-filtro vuoto (senza filtro di carta) nel contenitore.**

4.




**Posizionare la testina erogatrice sul contenitore.**

5.

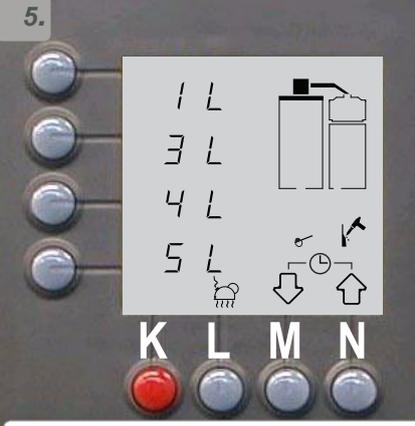


**Codice PIN: Premere 1x K, 3x N (↑↑↑), 1x M (↓) e 1x N (↑).**

6.

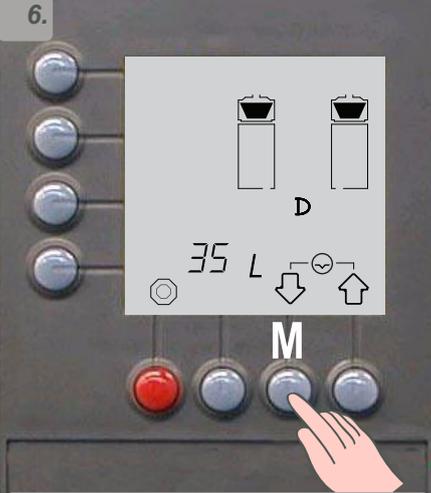


**Premere il tasto 'M'.**

7.

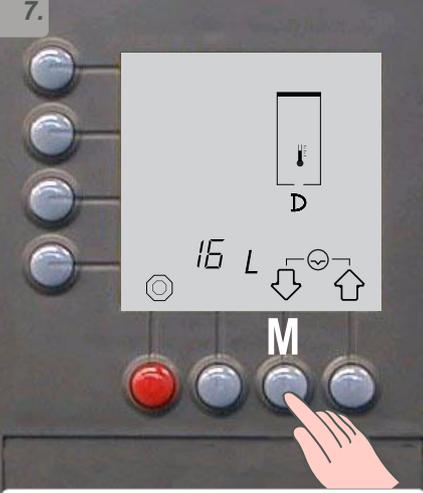


**Premere il tasto 'M'.**

8.

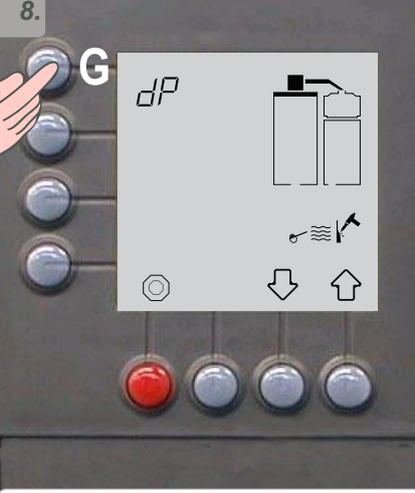

**Premere il tasto 'G' per iniziare il programma di decalcificazione.**

9.

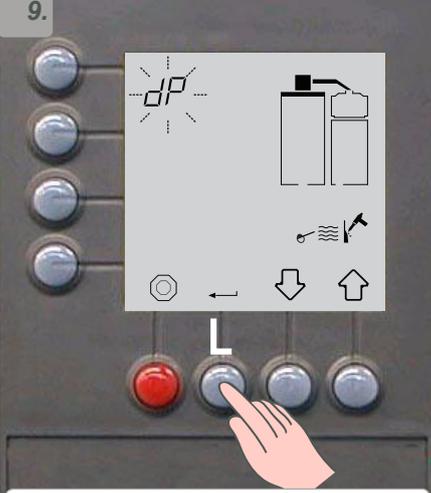

**Premere il tasto 'L' per confermare.**

10.

Il simbolo del programma di decalcificazione lampeggia.  
Viene emesso un segnale acustico e i blocchi di livello lampeggiano.

11.

Svuotare il contenitore tramite il rubinetto.

12.

Il contenitore è vuoto.  
Premere il tasto 'L'.

13.

Il serbatoio dell'acqua viene portato a ebollizione. L'acqua fluisce nel contenitore.

14.

2-5 min.

Attenzione: Acqua calda!

15.

Il contenitore è pieno.

16.







Svuotare il contenitore tramite il rubinetto.







17.






Il contenitore è vuoto.  
Premere il tasto 'L'.

18.

La macchina è pronta per l'aggiunta della soluzione decalcificante.

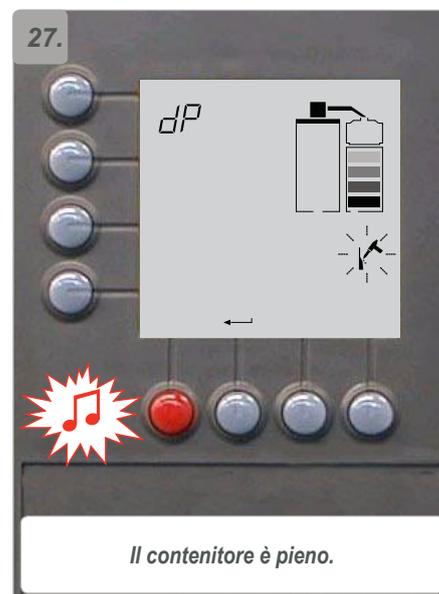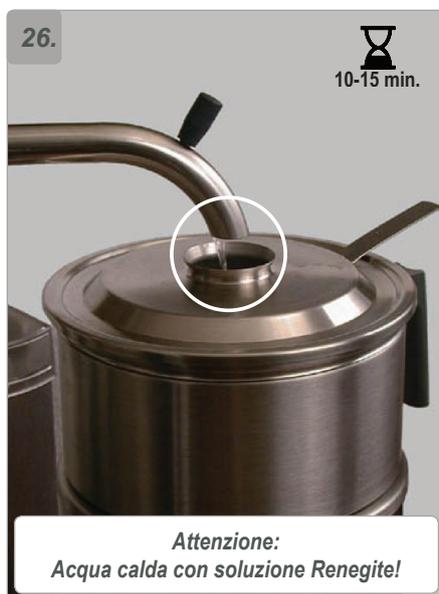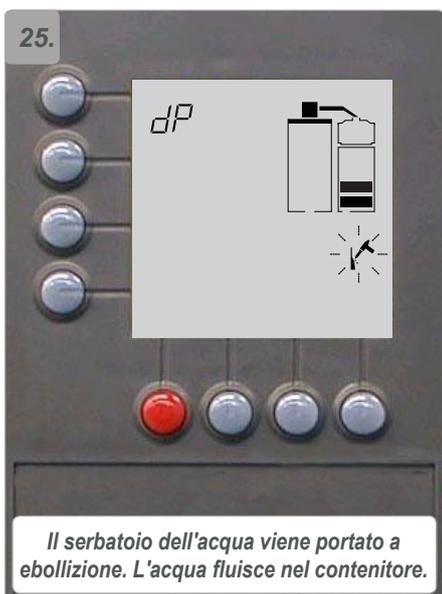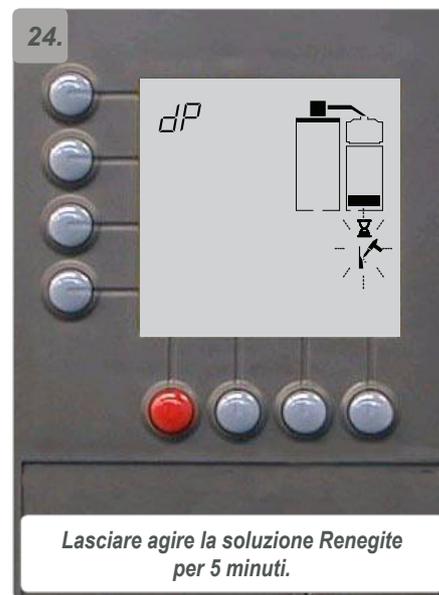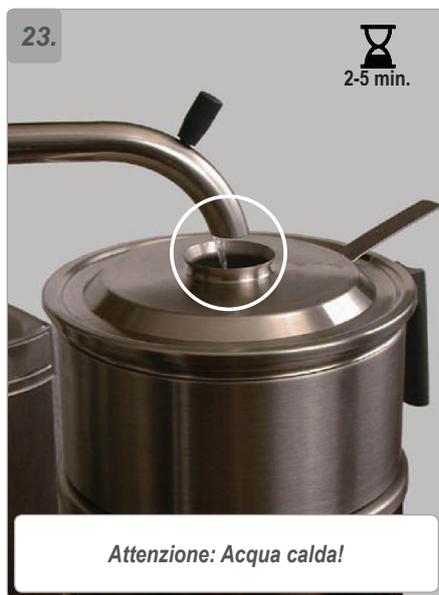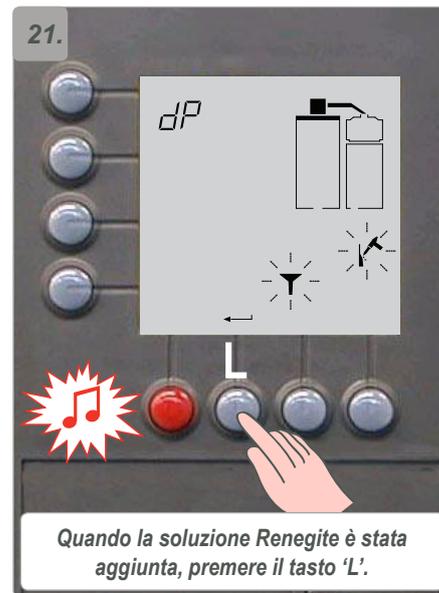

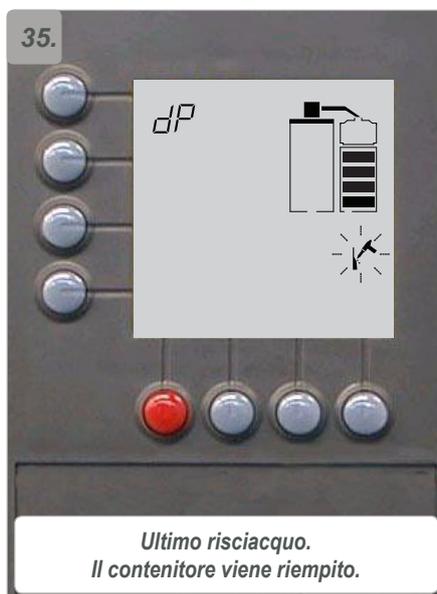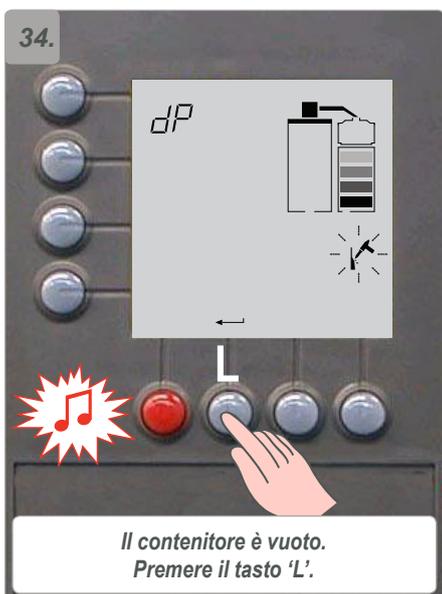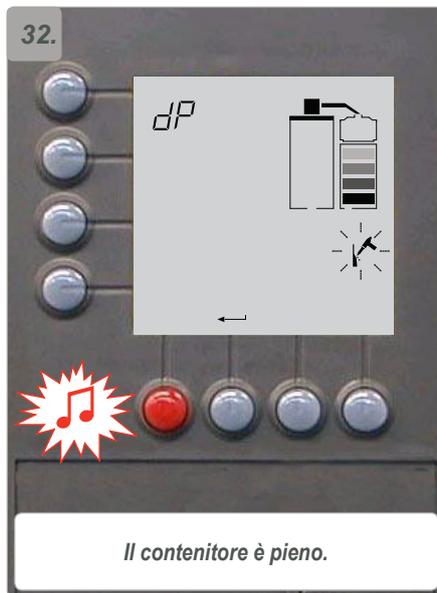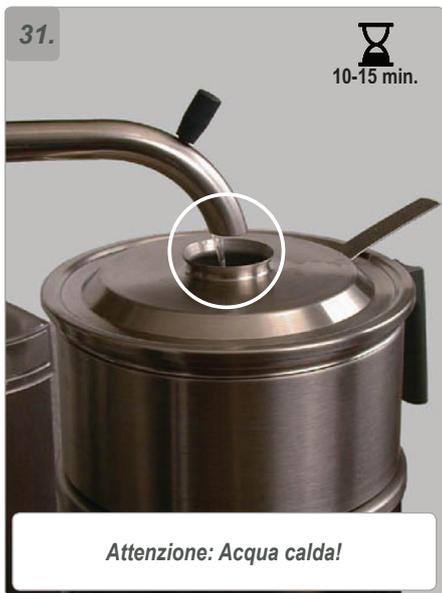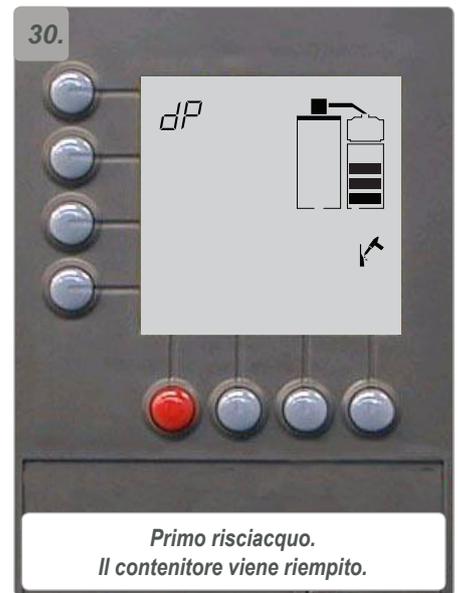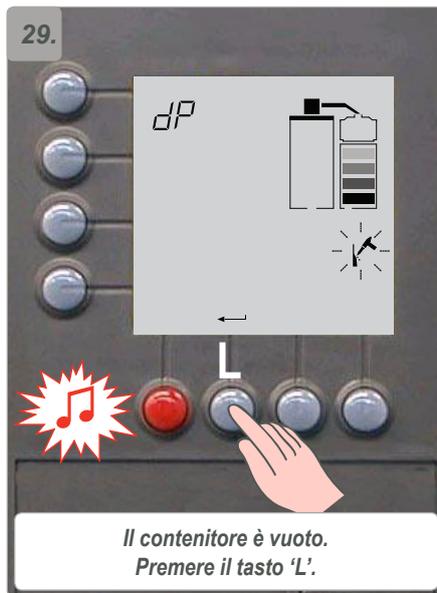

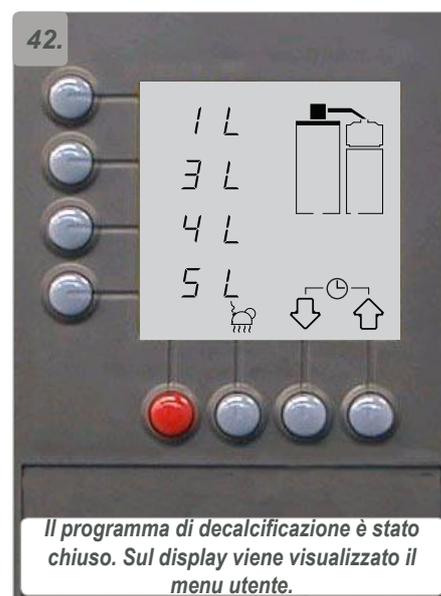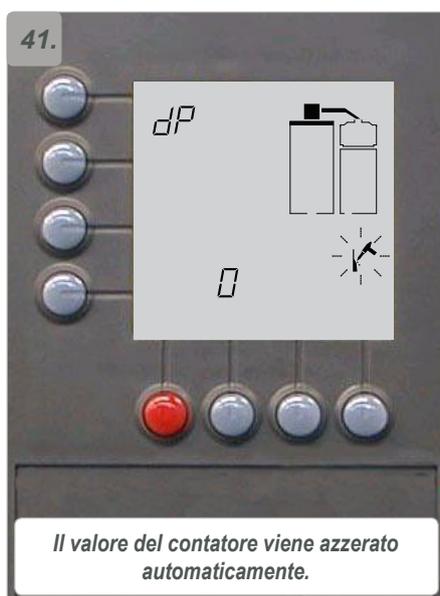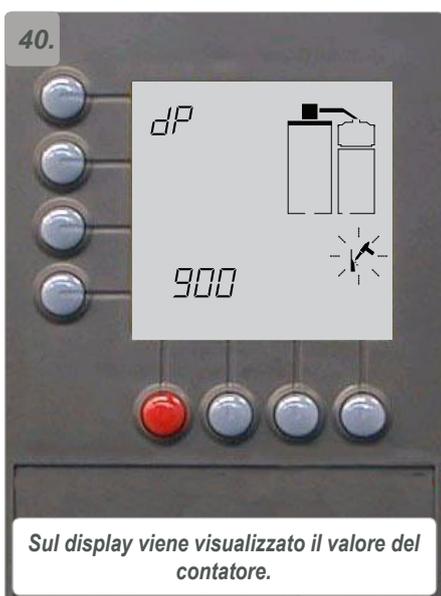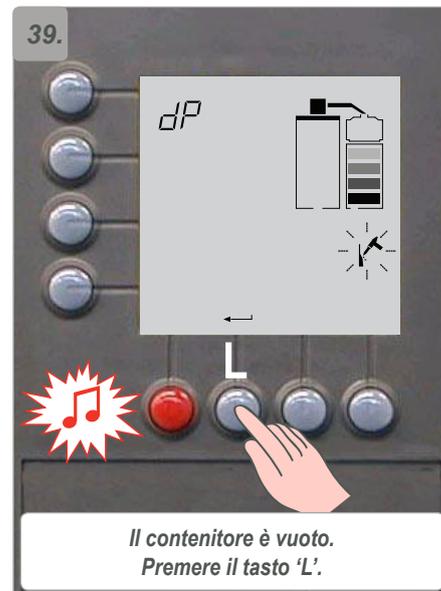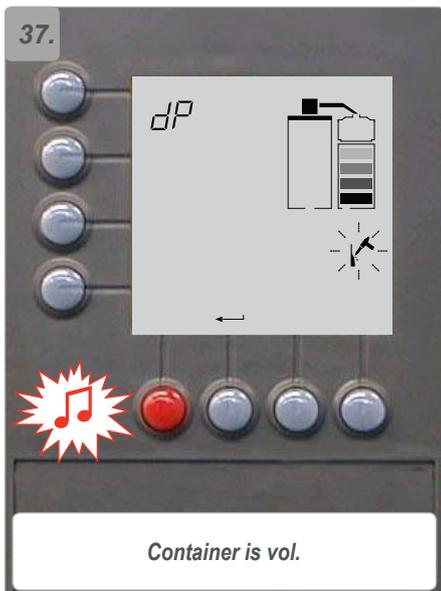

Nota:  
Modello di riferimento B5 L/R