

Avkalkingsprosedyre B-serien

1.

RENE GITE 50g

BRAVILOR BONAMAT UN2967 SULPHAMIC ACID

Les sikkerhetsanvisningene.

2.

Løs opp 100 gram Renegite i 0,75 liter lukket vann (ca. 40 °C). Rør i oppløsningen slik at avkalkingsmiddelet løses godt opp.

3.

Sett en tom filterholder (uten kaffefilter) på beholderen.

4.

Plasser sprøytehodet over beholderen.

5.

K L M N

PIN-kode: Trykk 1x K, 3x N (↑↑↑), 1x M (↓) og 1x N (↑).

6.

M

Trykk på tasten «M».

7.

G

Trykk på tasten «G» for å starte avkalkingsprogrammet.






8.

L

Trykk på tasten «L» for å bekrefte.

9.

Avkalkingssymbolet blinker. Man kan nå høre et signal samtidig som nivåfeltene blinker.

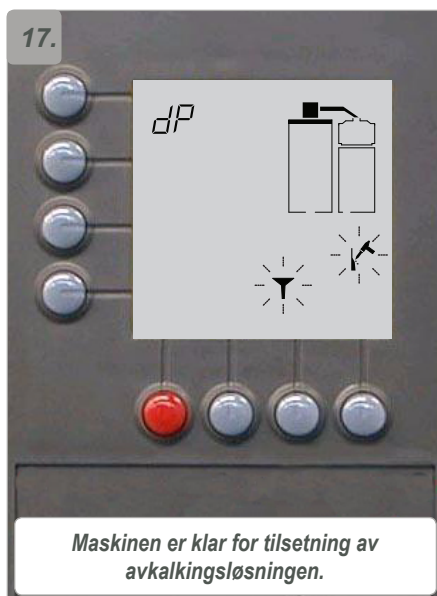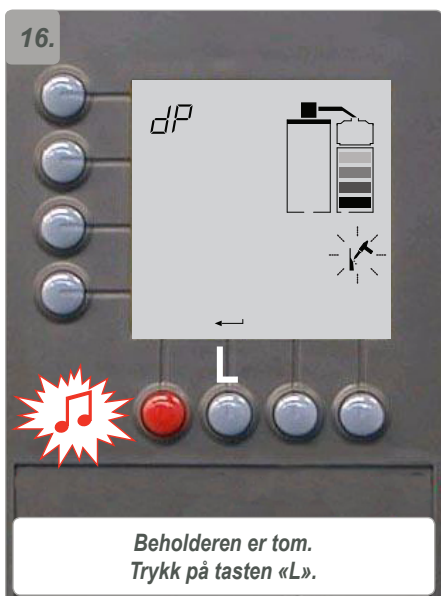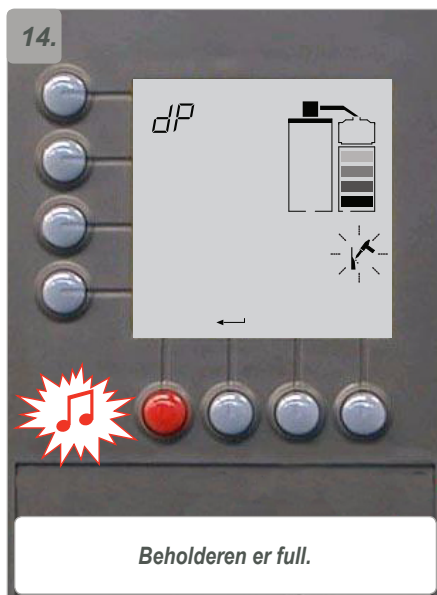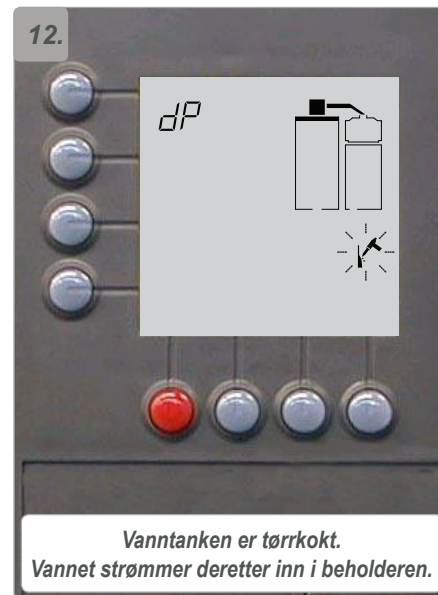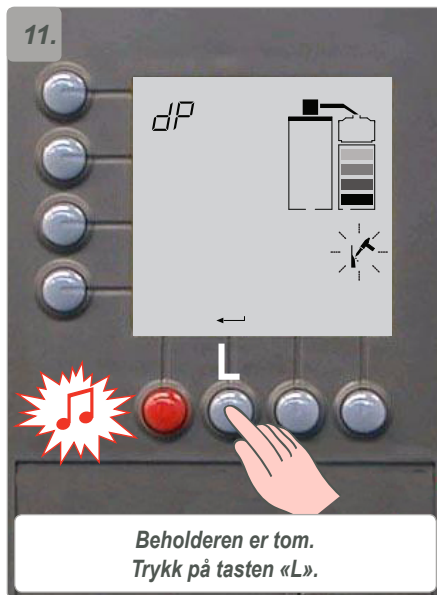


19.



Sett trakten i påfyllingsåpningen.
Hell Renegite-løsningen forsiktig gjennom
trakten.

20.

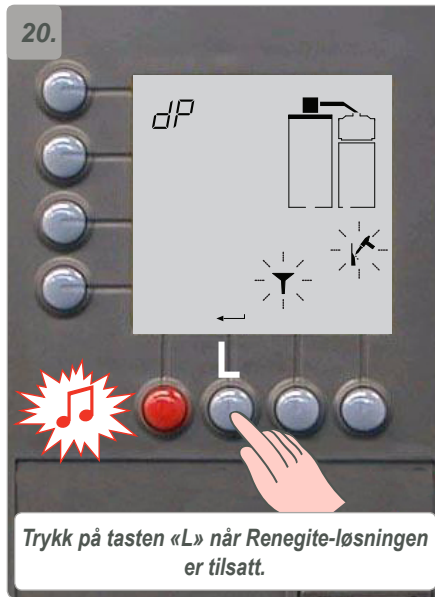

Trykk på tasten «L» når Renegite-løsningen
er tilsatt.

21.



Vanntanken er kokt tørr slik at Renegite-
løsningen kan strømme gjennom
sirkulasjonselementet.


22.


2-5 min.




Forsiktig: Varmt vann!

23.

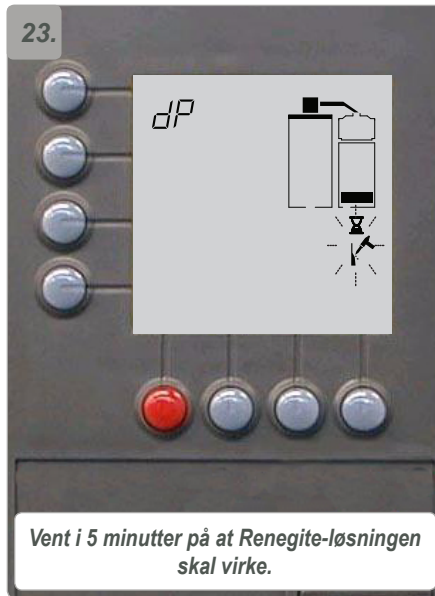

Vent i 5 minutter på at Renegite-løsningen
skal virke.

24.

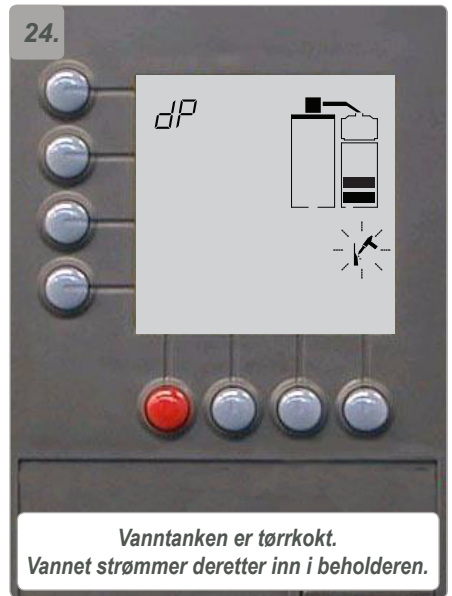

Vanntanken er tørrkokt.
Vannet strømmer deretter inn i beholderen.


25.


10-15 min.



Forsiktig:
Varmt vann med Renegite-løsning!

26.

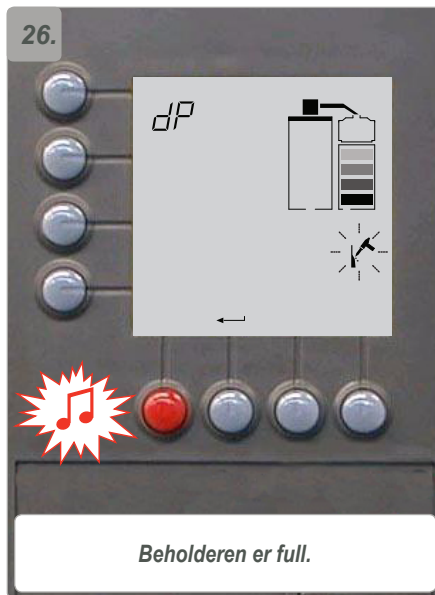


Beholderen er full.

27.




Tøm beholderen gjennom tappekranen.

28.

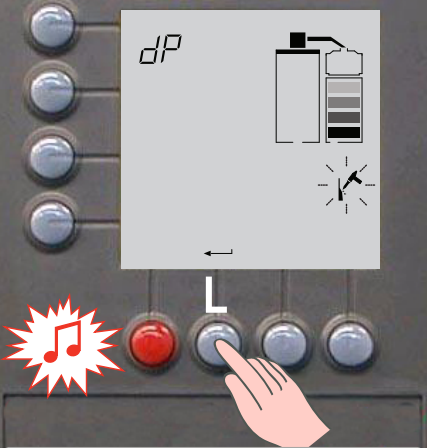

Beholderen er tom.
Trykk på tasten «L».

29.

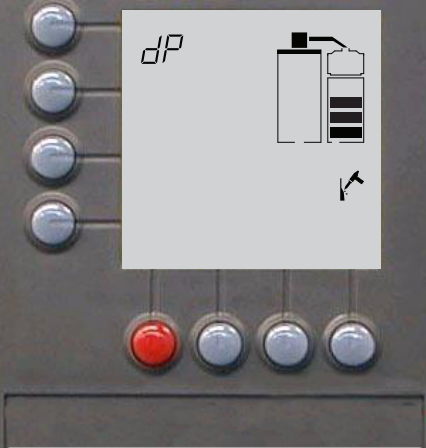


Første skylling.
Beholderen fylles på nytt.

30.



Forsiktig: Varmt vann!

31.

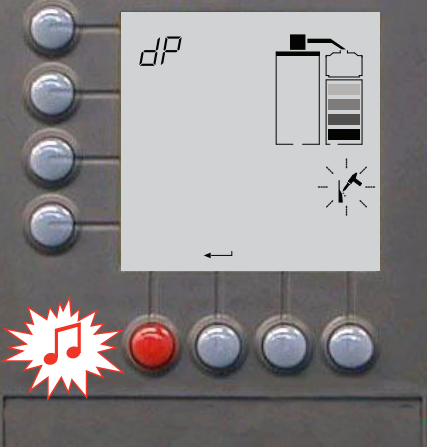


Beholderen er full.

32.




Tøm beholderen gjennom tappekranen.

33.

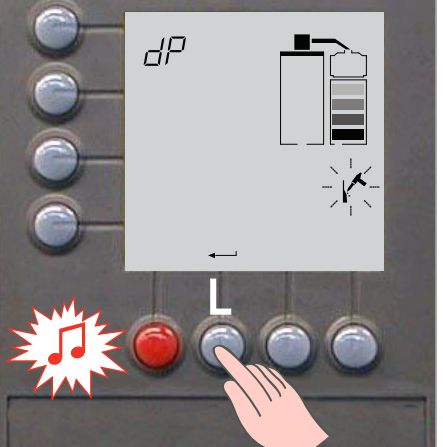

Beholderen er tom.
Trykk på tasten «L».

34.

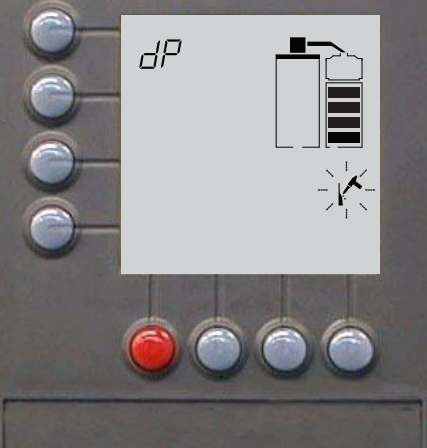


Siste skylling.
Beholderen fylles på nytt.

35.







Forsiktig: Varmt vann!

36.

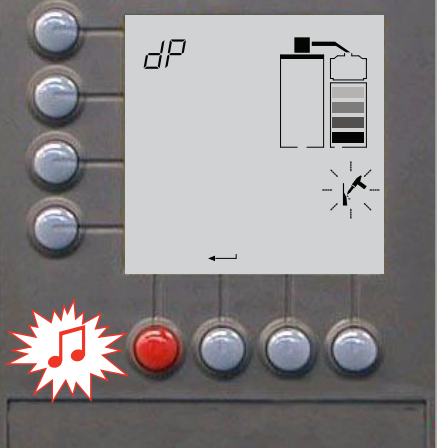

Beholderen er full.

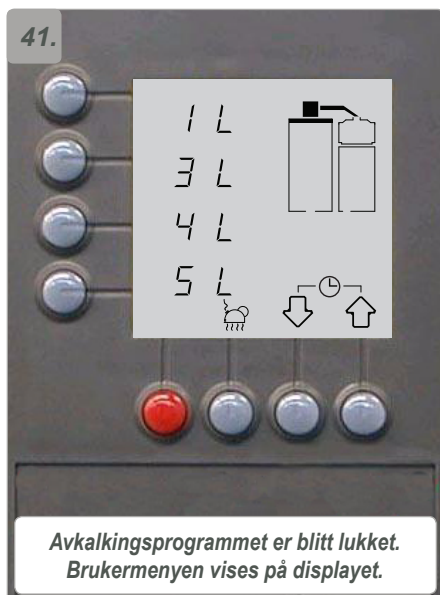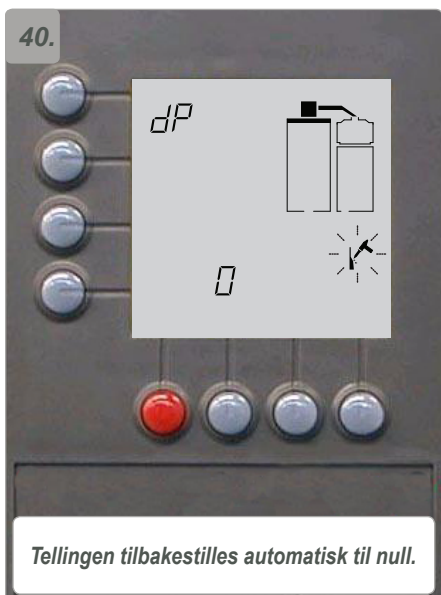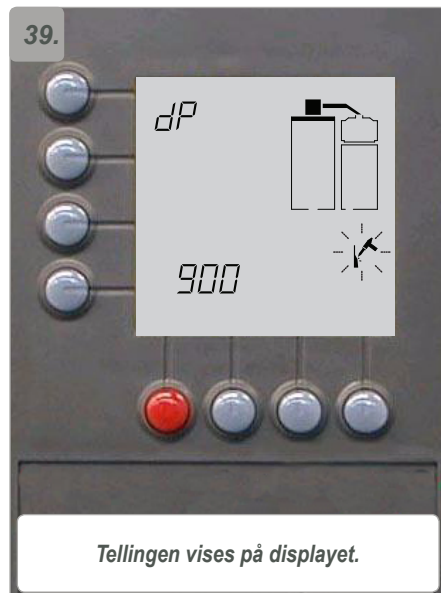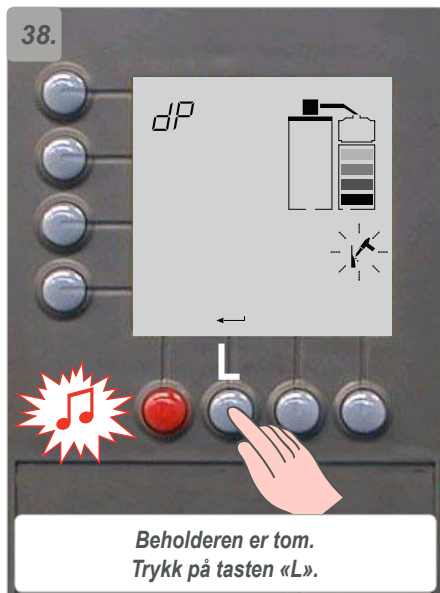

Merk:
Referansemodell B5 L/R