

# Entkalkungsverfahren B HW-Serie (Warmwassersystem)

1.

**RENEGITE 50g**

**UN2967  
SULPHAMIC  
ACID**

**BRAVILOR  
BONAMAT**

**UN2967  
SULPHAMIC  
ACID**

**Lesen Sie die Sicherheitshinweise.**

2.

**Lösen Sie 100 Gramm Renegit in 1 Liter handwarmem Wasser (ca. 40 °C). Rühren Sie die Entkalkungslösung um, damit das Mittel gut gelöst ist.**

3.

**PIN-Code: Drücken Sie 1x K, 3x N (↑↑↑), 1x M (↓) und 1x N (↑).**

4.

**Drücken Sie die Taste 'M'.**

5.

**Drücken Sie die Taste 'M'.**

6.

**Drücken Sie die Taste 'M'.**

7.





**Drücken Sie die Taste 'G', um das Entkalkungsprogramm zu starten.**

8.


**Drücken Sie die Taste 'L' zur Bestätigung.**

9.

**Das Entkalkungssymbol blinkt. Ein akustisches Signal ertönt und die Pegelblocks blinken.**

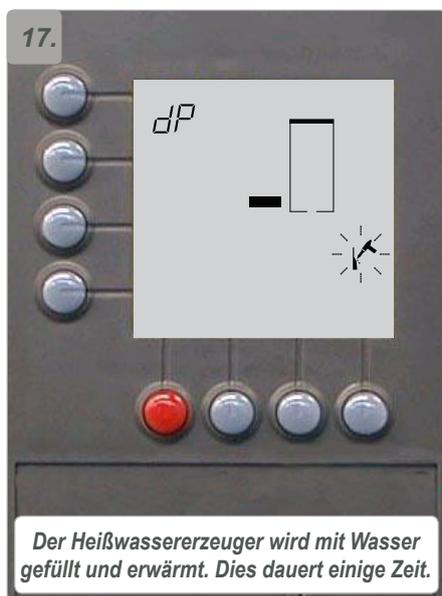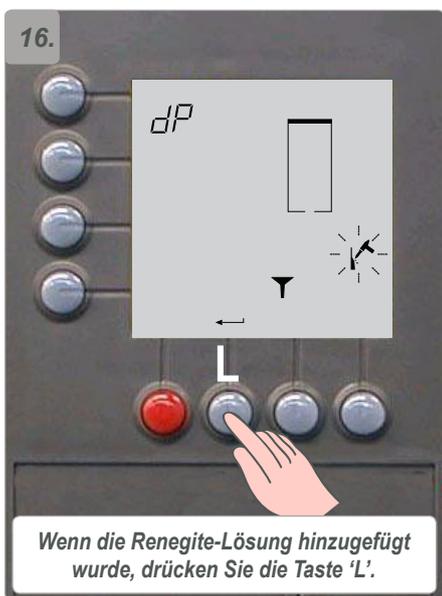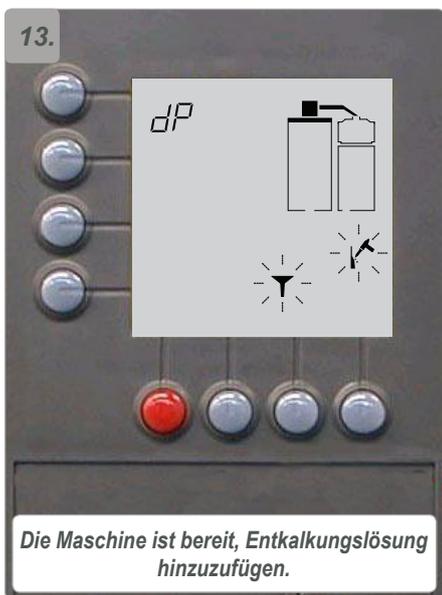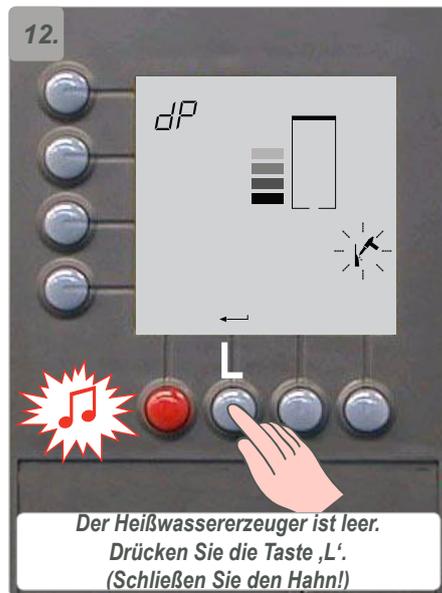


19.

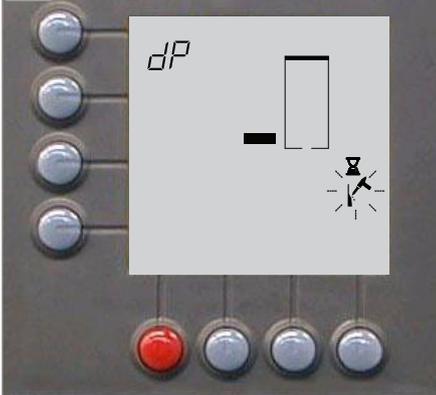

Warten Sie 5 Minuten, bis das Regenitz zu wirken beginnt.

20.

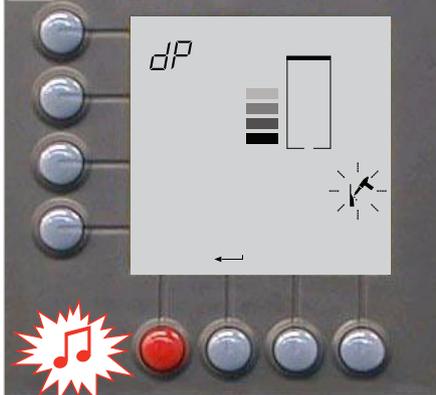

Den Heißwassererzeuger ist voll.

21.




Entleeren Sie den Heißwassererzeuger durch den Hahn.

22.



Ziehen Sie die Überlaufleitung am kurzen Schlauch nach oben, um den Heißwassererzeuger vollständig zu entleeren. (Hahn geöffnet!).

23.

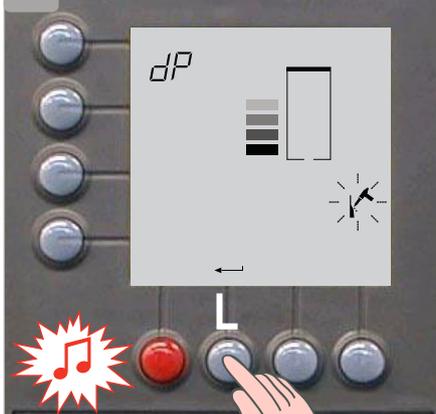


Der Heißwassererzeuger ist leer. Drücken Sie die Taste ‚L‘. (Schließen Sie den Hahn!)

24.




Gießen Sie heißes Wasser in den Heißwassererzeuger bis knapp über die Kalkkante (dies beschleunigt den Entkalkungsprozess).

25.

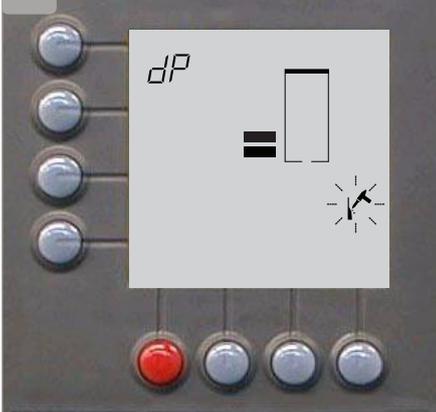

Der Heißwassererzeuger wird mit Wasser gefüllt und erwärmt. Dies dauert einige Zeit.

26.




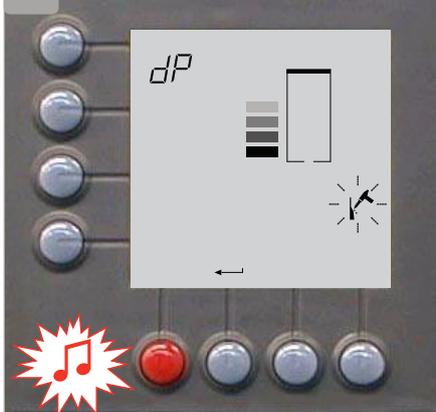


Den Heißwassererzeuger ist voll.

27.



Entleeren Sie den Heißwassererzeuger durch den Hahn.

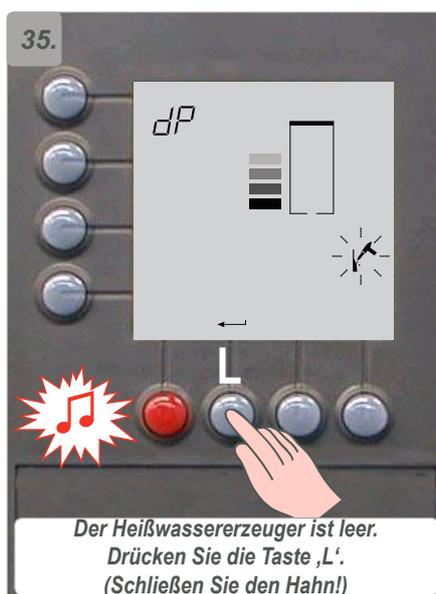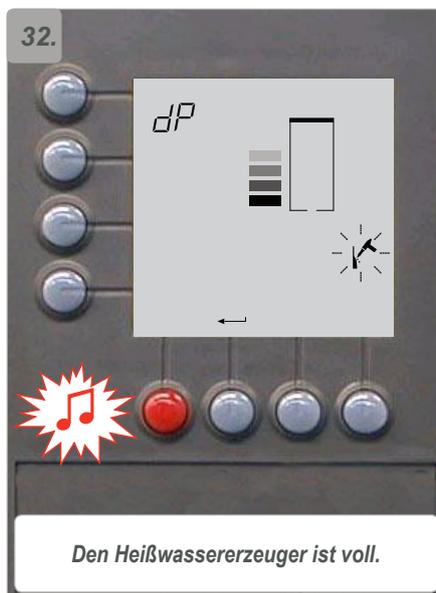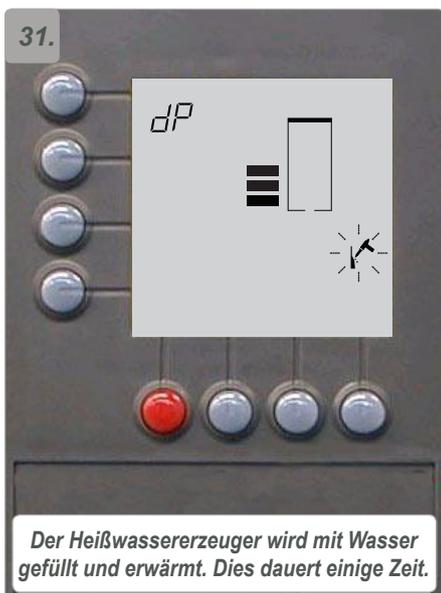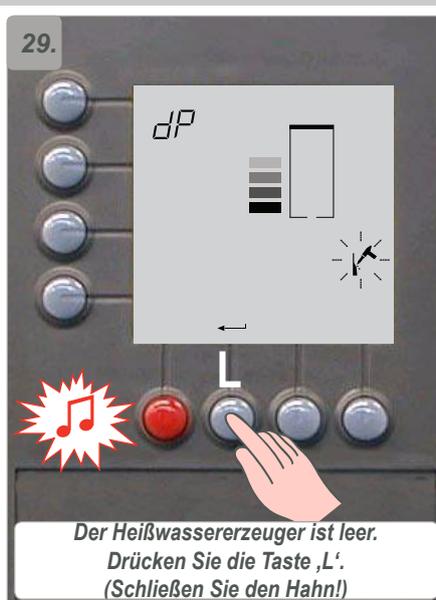

37.

Der Heißwassererzeuger wird mit Wasser gefüllt und erwärmt. Dies dauert einige Zeit.

38.

Den Heißwassererzeuger ist voll.

39.

Entleeren Sie den Heißwassererzeuger durch den Hahn.

40.

Ziehen Sie die Überlaufleitung am kurzen Schlauch nach oben, um den Heißwassererzeuger vollständig zu entleeren. (Hahn geöffnet!).

41.

Der Heißwassererzeuger ist leer. Drücken Sie die Taste 'L'. (Schließen Sie den Hahn!)

42.

Auf dem Display wird der Zählerstand angezeigt.

43.

Der Zählerstand wird automatisch auf Null zurückgesetzt.

44.

Das Entkalkungsprogramm wurde abgeschlossen. Auf dem Display erscheint das Benutzermenü.

Bitte beachten:  
Referenzmodell B5 L/R