

# RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

## Dagligen

Mixerenhet

Bryggenhet

Dryckesutlopp

Sumpbehållaren

Spillbricka

Utsida

## En gång i veckan

Fläkt

Ingrediens-  
behållare

Bönbehållare

Kafferänna

Insida



## Daglig rengöring: Mixerenhet

### Allmänt:

För att upprätthålla korrekt drift av maskinen ska mixerenheten spolas flera gånger per dag och rengöras dagligen. För att skölja maskinen kan sköljningsprogrammet användas.

### Procedur:

1. Stäng behållaren/arna
2. Tag bort behållaren/arna
3. Ta bort slangen från mixarenheten och från utloppet
4. Vrid fixeringsringen åt vänster
5. Avlägsna mixarenheten och kondensringen
6. Tag bort mixern
7. Rengör den "orangea" tätningen (A)
8. Rengör axeln (B)
9. Rengör öppningen för kondensringen (C)
10. Rengör de lösa delarna (går bra i diskmaskin)
11. Sätt tillbaka mixarenheten i omvänd ordning
12. Observera den plana sidan (D) på axeln och mixeröppningen
13. Anslut slangen till mixarenheten och till utloppet
14. Sätt tillbaka behållaren/na
15. Öppna behållaren/arna
16. Aktivera sköljningsprogrammet



### Anmärkning:

Delarna kan rengöras under vattenkranen eller i diskmaskinen.



**Allmänt:**

Bryggenheten måste rengöras med en borste

**Procedur:**

1. Flytta sumplådan halvvägs mot dig
2. Tryck klickfingret (A) åt vänster
3. Flytta bryggaren ungefär 10cm mot dig
4. Borsta bort det lösa kaffet från bryggaren med en borste
5. Skjut bryggaren tillbaka till dess ursprungliga position
6. Byt sumplådan



**Anmärkning:**

Penseln levereras med maskinen och kan förvaras i ringen ovanför bryggenheten.




### Allmänt:

Utloppet skall tas rengöras dagligen.

### Procedur:

1. Ta bort rören från bryggaren och mixenheten
2. Ta bort utloppsreserven genom att dra den nedåt (A)
3. Ta bort det "orange"-färgade locket
4. Rengör upploppsreserven, locket och rören
5. Rengör de andra delarna med en fuktig trasa
6. Sätt tillbaka alla delar i omvänd ordning
7. Anslut alla upploppsror

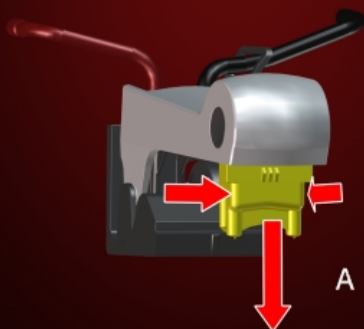

### Anmärkning:

Se till att rören placeras rätt.

- snabbbrör (svart):  
mixenhet <--> utloppsreservens bottenanslutning
- kafferör (brun):  
bryggare <--> utloppsreservens övre anslutning



## *Daglig rengöring: Sumpbehållaren*

### Allmänt:

Sumpbehållaren måste göras rent.

### Procedur:

1. Töm sumpbehållaren
2. Renggör sumpbehållaren  
(OBS inte i diskmaskin)
3. Torka sumpbehållaren
4. Sätt tillbaka sumpbehållaren
5. Svara "JA" på frågan i panelen  
(Sumpråknare nollställs)

### Anmärkning:

Denna procedur är inte aktuell om du använder sumpgenomföring till avlopp.



**Allmänt:**

Spillbricka behöver tömmas och eller rengöras

**Procedur:**

1. Dra spillbrickan mot dig
2. Avlägsna gallret
3. Töm spillbrickan
4. Rengör spillbrickan (OBS inte i diskmaskin)
5. Rengör gallret
6. Se till att den röda markören är på plats
7. Sätt tillbaka gallret
8. Skjut in spillbrickan i maskinen

**Anmärkning:**

I fall spillbrickan är ansluten till avloppet är veckovis:

- rengöring tillräcklig, beroende på nedsmutsning
- den har begränsad möjlighet att tas ur maskinen



**Allmänt:**

Utsidan av maskinen kan rengöras med en fuktig trasa.

**Procedur:**

1. Stäng av maskinen (pga pekskärmen)
2. Rengör utsidan med en fuktig trasa
3. Sätt på maskinen igen
4. Rengör spillbricksgallret med en fuktig trasa

**Anmärkning:**

Vid rengöring av glaspanelen på framsidan av dörren bör maskinen vara avstängd och inga skurmedel skall användas.



**Allmänt:**

Rengöring av fläkten och höljet är nödvändigt för att bibehålla bra ångutsläpp och för att undvika blockering i ingrediensbehållaren.

**Procedur:**

1. Stäng av maskinen
2. Öppna fläkten (Viks bakåt)
3. Dra försiktigt rotorn från motorn
4. Rengör rotorn (ej säker för diskmaskin)
5. Rengör insidan av höljet med en borste och en fuktig trasa
6. Sätt tillbaka rotorn på motorn
7. Stäng fläkten
8. Sätt på maskinen igen
9. Aktivera sköljningsprogrammet





## *Veckovis rengöring: Ingrediensbehållare*

### Allmänt:

Rengöring av ingrediensbehållaren bör ske varje vecka för att förhindra igensättning.

### Procedur:

1. Stäng behållaren/arna
2. Tag bort behållaren/arna
3. Håll innehållet i en torr skål
4. Tag bort utloppet från behållaren
5. Rengör behållaren och utloppet med en borste  
(OBS Använd inte vatten!)
6. Sätt tillbaka utloppet på behållaren
7. Fyll behållaren
8. Sätt tillbaka behållaren
9. Öppna behållaren
10. Aktivera sköljprogrammet

### Anmärkning:

Undvik vätskor i ingrediensbehållarna.



**Allmänt:**

Bönbehållaren bör rengöras för att avlägsna feta avlagringar.

**Procedur:**

1. Ta bönbehållaren ut från maskinen genom att dra den mot dig  
(öppningarna stängs automatiskt)
2. Håll bödnorna i en torr skål
3. Rengör bönbehållaren
4. Fyll på bönbehållaren
5. Avlägsna lösa bönor från ytan på vilken behållaren skall placeras
6. Skjut in bönbehållaren till dess korrekta position
7. Aktivera sköljningsprogrammet

**Anmärkning:**

Om du rengör bönbehållaren med vatten ska du se till att alla delar är ordentligt torra innan du fyller på kaffebönor i behållaren igen.




**Allmänt:**

Kaffekanalerna är placerade mellan kvarn(arna) och bryggaren och ser till att kaffet hamnar i bryggaren.

**Procedur:**

1. För bönbehållaren framåt för att ta den ur maskinen
2. Tag bort locket
3. För den festsatta borsten flera gånger fram och tillbaka genom öppningen
4. Sätt tillbaka locket
5. Sätt till baka bönbehållaren i dess korrekta position
6. Aktivera sköljningsprogrammet

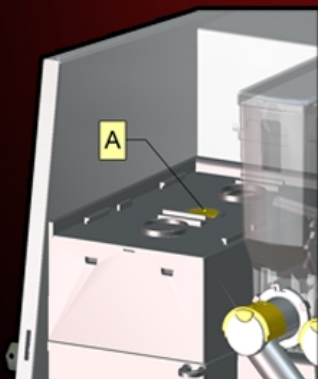

**Anmärkning:**

Undvik att föremål faller in i rännan (även bönor), eftersom dessa kan skada bryggaren allvarligt. Se till att hålet är täckt igen!



**Allmänt:**

Insidan av maskinen bör rengöras varje vecka med en fuktig trasa.

**Procedur:**

1. Stäng (ingrediensbehållarens) öppning genom att skjuta den orange skivan bakåt
2. Tag ut ingrediensbehållarna från maskinen
3. Tag ut bönbehållaren från maskinen
4. Tag bort sumplådan
5. Torka av maskinens insida med en fuktig trasa
6. Sätt tillbaka ingrediensbehållarna i dess rätta position
7. Öppna (ingrediensbehållarens) genom att skjuta den orange skivan framåt
8. Skjut in bönbehållaren till dess korrekta position
9. Sätt tillbaka sumplådan
10. Aktivera sköljningsprogrammet

