

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Quotidien

Unité de mixage

Groupe

Sortie de boisson

Bac à marc

Egouttoir

Extérieur

Hebdomadaire

Ventilateur

Bac produit soluble

Bac à café grains

Descente de café

Intérieur



Nettoyage quotidien : Unité de mixage

Généralités :

Afin d'assurer le fonctionnement correct de la machine, l'unité de mixage doit être rincée plusieurs fois par jour et nettoyée quotidiennement. Pour rincer la machine, utilisez le programme de rinçage.

Procédure :

1. Fermez l'obturateur 'orange' du ou des bacs
2. Retirez le ou les bacs
3. Défaites le tuyau de l'unité de mixage et retirez-le aussi de la sortie
4. Tournez la bague de fixation vers la gauche
5. Retirez l'unité de mixage et l'évaporateur
6. Retirez le mélangeur
7. Nettoyez le joint 'orange' (A)
8. Nettoyez l'axe moteur (B)
9. Nettoyez l'ouverture du tunnel d'évaporation (C)
10. Nettoyez les pièces individuelles (possible au lave-vaisselle)
11. Remontez l'unité de mixage dans l'ordre inverse
12. Faites coïncider le côté plat (D) de l'axe et l'ouverture du mélangeur
13. Connectez le tuyau de l'unité de mixage et replacez-le dans la sortie produit
14. Replacez le ou les bacs
15. Ouvrez l'obturateur 'orange' du ou des bacs
16. Activez le programme de rinçage



Remarque :

Les pièces peuvent être nettoyées à l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.



Généralités :

Le groupe doit être nettoyé avec un pinceau

Procédure :

1. Avancez le bac à marc à moitié vers vous
2. Poussez le verrouillage (A) vers la gauche
3. Avancez le groupe de 10 cm vers vous
4. Débarrassez les résidus de café du groupe avec un pinceau
5. Remettez en place le groupe sur sa position d'origine
6. Replacez le bac à marc



Remarque :

Le pinceau est fourni avec la machine et peut être rangé au-dessus du groupe dans l'encoche spéciale.




Généralités :

La sortie de boisson doit être nettoyée.

Procédure :

1. Retirez les tubes du brasseur et du système de mélange
2. Retirez le réservoir de sortie en le tirant vers le bas (A)
3. Retirez le couvercle 'orange'
4. Nettoyez le réservoir de sortie, le couvercle et les tubes
5. Nettoyez les autres pièces avec un chiffon humide
6. Remontez toutes les pièces dans l'ordre inverse
7. Connectez les tubes de sortie

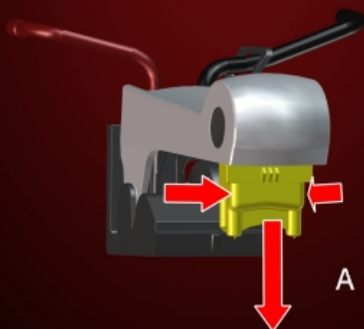

Remarque :

Assurez-vous du placement correct des tubes.

- tube instantané (noir) :

système de mélange <--> connexion du fond du réservoir de sortie

- tube café (marron) :

brasseur

<--> connexion du haut du réservoir de sortie



Généralités :

Le bac à marc doit être nettoyé.

Procédure :

1. Retirez le bac à marc à moitié vers vous
2. Videz le bac à marc
3. Nettoyez le bac à marc (pas au lave-vaisselle)
4. Assurez-vous que le bac à marc est complètement sec
5. Remplacez le bac à marc
6. Répondez au message à l'écran avec OUI (bac à marc remis à 0)

Remarque :

Cette procédure est annulée si vous utilisez un tuyau d'évacuation.



Nettoyage quotidien :

Égouttoir

Généralités :

L'égouttoir doit être vidé et/ou nettoyé.

Procédure :

1. Glissez l'égouttoir en avant
2. Retirez la grille de l'égouttoir
3. Videz l'égouttoir
4. Nettoyez l'égouttoir (pas possible au lave-vaisselle)
5. Nettoyez la grille de l'égouttoir
6. Vérifiez si le 'flotteur rouge' est toujours en place
7. Remplacez la grille de l'égouttoir
8. Glissez l'égouttoir sous l'avant de la machine

Remarque :

- Si le collecteur est connecté à une évacuation fixe :
- un nettoyage hebdomadaire est suffisant (selon la contamination)
 - il ne peut pas (ou difficilement) être tiré en avant



Nettoyage quotidien : *Extérieur*

Généralités :

L'extérieur de la machine peut être nettoyé avec un chiffon humide.

Procédure :

1. Mettez la machine hors tension (du fait de l'écran tactile)
2. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide
3. Remettez la machine sous tension
4. Nettoyez la grille de l'égouttoir avec un chiffon humide

Remarque :

Au moment du nettoyage de la plaque de verre à l'avant de la porte, la machine doit être mise hors tension et aucun abrasif ne doit être utilisé.



Généralités :

Le nettoyage du ventilateur et de son logement doit être exécuté pour préserver une évacuation correcte de la vapeur et afin d'éviter les obstructions dans les bacs à ingrédients.

Procédure :

1. Mettez la machine hors tension
2. Ouvrez le ventilateur à l'arrière
3. Retirez avec précaution la pale hors du moteur
4. Nettoyez la pale (pas au lave-vaisselle)
5. Nettoyez l'intérieur du logement avec un pinceau et un chiffon humide
6. Remplacez la pale sur le moteur
7. Repositionnez le ventilateur
8. Remettez la machine sous tension
9. Activez le programme de rinçage



Nettoyage hebdomadaire :

Bac à produit soluble

Généralités :

Le nettoyage des bacs à produit soluble doit être hebdomadaire pour éviter obstructions et bourrages.

Procédure :

1. Fermez les sorties en amenant l'obturateur 'orange' vers l'arrière
2. Sortez le ou les bacs à produit soluble de la machine
3. Versez les ingrédients dans un bol sec
4. Détachez la sortie du bac à produit soluble
5. Nettoyez le bac à produit soluble et la sortie avec une brosse (pas d'eau !)
6. Remplissez le ou les bacs à produit soluble
7. Remplacez le ou les bacs à produit soluble en position correcte
8. Ouvrez la sortie en avançant l'obturateur 'orange'
9. Activez le programme de rinçage

Remarque :

Ne pas utiliser de liquides dans le ou les bacs à produit soluble



Généralités :

Le bac à grains doit être nettoyé afin d'éliminer les dépôts graisseux.

Procédure :

1. Retirez le bac à grains de la machine en le tirant à vous
(les ouvertures se ferment automatiquement)
2. Versez les grains dans un bol sec
3. Nettoyez le bac à grains
4. Remplissez le bac à grains
5. Retirez les grains déversés sur la plaque sur laquelle repose
le bac à grains
6. Replacez le bac à grains en position correcte
7. Activez le programme de rinçage

Remarque :

Si vous nettoyez le bac à grains avec de l'eau, vérifiez que toutes les pièces sont bien sèches avant de remplir de nouveau le bac à grains.




Nettoyage hebdomadaire : Descente de café

Généralités :

La descente de café est située entre le ou les moulins et le groupe. Assurez-vous que le café arrive bien dans le groupe.

Procédure :

1. Glissez le bac à grains en avant pour le retirer de la machine
2. Retirez le bouchon
3. Introduisez la brosse via l'ouverture et brossez d'avant en arrière à plusieurs reprises
4. Remplacez le bouchon
5. Remplacez le bac à grains
6. Activez le programme de rinçage

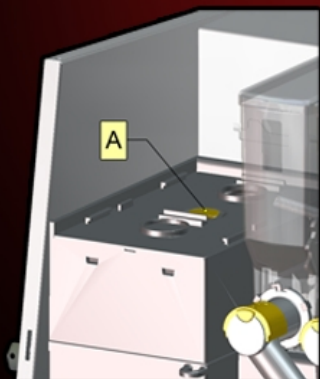

Remarque :

Évitez les chutes d'objets dans la rampe (grains inclus) car ils peuvent endommager gravement le brasseur.

Assurez-vous que l'orifice est à nouveau bouché !



Généralités :

L'intérieur de la machine doit être nettoyé chaque semaine avec un chiffon humide.

Procédure :

1. Fermez la sortie (bac de produit soluble) en poussant l'obturateur 'orange' vers l'arrière
2. Sortez le ou les bacs de produit soluble de la machine
3. Sortez le bac à grains de la machine
4. Retirez le bac à marc
5. Nettoyez l'intérieur de la machine avec un linge humide
6. Remplacez le ou les bacs de produit soluble en position d'origine
7. Ouvrez la sortie en tirant l'obturateur 'orange' vers l'avant
8. Remplacez le bac à grains
9. Remplacez le bac à marc
10. Activez le programme de rinçage

