

# ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

## Giornaliera

Unità di  
miscelazione

Miscelatore

Ugello delle  
bevande

Cestino rifiuti

Vassoio  
raccogliogocce

Esterno

## Settimanale

Ventola

Contenitori per  
ingredienti solubili

Contenitore del  
caffè in chicchi

Scivolo del caffè

Interno



# Pulizia giornaliera: Unità di miscelazione

## Generale:

Per mantenere il corretto funzionamento della macchina, l'unità di miscelazione deve essere lavata varie volte al giorno e pulita su base giornaliera. Per il lavaggio della macchina è possibile utilizzare l'apposito programma. È possibile attivare il suddetto programma in modo manuale o automatico.

## Procedura:

1. Chiudere il cursore "arancione" del contenitore
2. Rimuovere i contenitori
3. Scollegare il tubo dall'unità di miscelazione e dall'ugello
4. Ruotare l'anello di fissaggio verso sinistra
5. Rimuovere l'unità di miscelazione e il serbatoio della condensa
6. Estrarre il mixer
7. Pulire la guarnizione "arancione" (A)
8. Pulire l'albero (B)
9. Pulire l'apertura del serbatoio della condensa (C)
10. Lavare i singoli componenti (lavabili in lavastoviglie)
11. Rimontare l'unità di miscelazione nell'ordine inverso
12. Porre attenzione al lato piatto (D) dell'albero e all'apertura del mixer
13. Ricollegare il tubo all'unità di miscelazione e all'ugello
14. Reinserire i contenitori
15. Aprire il cursore "arancione" del contenitore
16. Attivare il programma di lavaggio



## Nota:

I componenti possono essere lavati in acqua corrente o in lavastoviglie



# *Pulizia giornaliera: Miscelatore*

## **Generale:**

Il miscelatore deve essere pulito con una spazzola

## **Procedura:**

1. Spostare il cestino dei rifiuti a metà verso di sé
2. Spingere il fermo (A) verso sinistra
3. Spostare il miscelatore di circa 10 cm verso di sé
4. Con la spazzola, eliminare tutto il caffè versato dal miscelatore
5. Riportare il miscelatore nella posizione originale
6. Riposizionare il cestino dei rifiuti



## **Nota:**

La spazzola è fornita in dotazione con la macchina e può essere riposta sopra il miscelatore nell'apposita sede.



# *Pulizia giornaliera: Ugello delle bevande*

## **Generale:**

l'ugello di bevanda deve essere pulito.

## **Procedura:**

1. Scollegare i tubi dalla miscelatrice e dall'unità di miscelazione
2. Rimuovere il serbatoio di uscita tirandolo verso il basso (A)
3. Rimuovere il coperchio "arancione"
4. Pulire il serbatoio di uscita, il coperchio e i tubi
5. Pulire le altre parti con un panno umido
6. Rimontare **tutte** le parti eseguendo la procedura in ordine inverso
7. Collegare i tubi di uscita



## **Nota:**

Verificare che i tubi siano posizionati correttamente.

- tubo degli ingredienti solubili (nero):  
    unità di miscelazione <--> collegamento inferiore del serbatoio di uscita
- tubo del caffè (marrone):  
    miscelatrice                      <--> collegamento superiore del serbatoio di uscita



# *Pulizia giornaliera: Cestino dei rifiuti*

## **Generale:**

È necessario pulire il cestino dei rifiuti

## **Procedura:**

1. Spostare il cestino dei rifiuti a metà verso di sé
2. Svuotare il cestino dei rifiuti
3. Pulire il cestino dei rifiuti (non lavabile in lavastoviglie)
4. Controllare che il cestino dei rifiuti sia completamente asciutto
5. Riposizionare il cestino dei rifiuti
6. Rispondere **SÌ** al messaggio a schermo  
(il contatore del cestino dei rifiuti sarà azzerato)

## **Nota:**

Questa procedura non è necessaria se si utilizza un tubo di scarico dei rifiuti.



# *Pulizia giornaliera: Vassoio raccogliocce*

## **Generale:**

Un vassoio raccogliocce non dotato di scarico fisso deve essere svuotato e pulito.

Se il vassoio raccogliocce è collegato a uno scarico fisso, è possibile pulirlo periodicamente.

## **Procedura:**

1. Far scorrere in avanti il vassoio raccogliocce
2. Rimuovere la griglia del vassoio raccogliocce
3. Svuotare il vassoio raccogliocce
4. Pulire il vassoio raccogliocce
5. Pulire la griglia del vassoio raccogliocce
6. Controllare che il galleggiante rosso sia ancora in posizione
7. Reinserire la griglia nel vassoio raccogliocce
8. Riposizionare il vassoio raccogliocce sul frontale della macchina

## **Nota:**

### **Scarico fisso del vassoio raccogliocce**

*Quando il vassoio raccogliocce viene riposizionato, verificare di inserirlo bene nella sezione in gomma.*



# *Pulizia giornaliera:*

## *Esterno*

### **Generale:**

È possibile pulire l'esterno della macchina con un panno umido

### **Procedura:**

1. Spegner la macchina (per il touch screen)
2. Pulire l'esterno con un panno umido
3. Riaccendere la macchina
4. Pulire la griglia del vassoio raccogliocce con un panno umido

### **Nota:**

Per pulire la parte in vetro sul frontale dello sportello, la macchina deve essere spenta ed è vietato utilizzare abrasivi.



# *Pulizia settimanale:*

## *Ventola*

### **Generale:**

Effettuare la pulizia della ventola e dell'alloggiamento per mantenere un corretto sfiato del vapore ed evitare ostruzioni nel contenitore degli ingredienti.

### **Procedura:**

1. Spegnerne la macchina
2. Aprire la ventola sul retro
3. Tirare con **attenzione** il rotore del motore
4. Pulire il rotore (non lavabile in lavastoviglie)
5. Pulire l'interno dell'alloggiamento con una spazzola e un panno umido
6. Sostituire il rotore sul motore
7. Chiudere la ventola
8. Riaccendere la macchina
9. Attivare il programma di lavaggio





# ***Pulizia settimanale: Contenitori degli ingredienti solubili***

## **Generale:**

È necessario pulire settimanalmente i contenitori degli ingredienti per evitare ostruzioni e intasamenti.

## **Procedura:**

1. Chiudere l'uscita spostando il cursore giallo indietro
2. Estrarre i contenitori degli ingredienti dalla macchina.
3. Versare gli ingredienti in una ciotola asciutta
4. Scollegare l'ugello dal contenitore degli ingredienti
5. Pulire il contenitore degli ingredienti e l'ugello con una spazzola (non utilizzare acqua)
6. Riempire il contenitore degli ingredienti
7. Ricollocare i contenitori degli ingredienti nella posizione corretta
8. Aprire l'ugello spostando in avanti il cursore giallo
9. Attivare il programma di lavaggio

## **Nota:**

Evitare l'ingresso di liquidi nei contenitori degli ingredienti.



# *Pulizia settimanale: Contenitore del caffè in chicchi*

## **Generale:**

È necessario pulire il contenitore del caffè in chicchi per eliminare depositi untuosi.

## **Procedura:**

1. Estrarre il contenitore del caffè in chicchi tirandolo verso di sé (le aperture saranno chiuse automaticamente)
2. Versare i chicchi in una ciotola asciutta
3. Pulire il contenitore del caffè in chicchi
4. Riempire il contenitore del caffè in chicchi
5. Eliminare i chicchi caduti dalla piastra di supporto del contenitore
6. Ricollocare il contenitore del caffè in chicchi nella posizione corretta
7. Attivare il programma di lavaggio

## **Nota:**

Se pulite il contenitore del caffè in chicchi con dell'acqua, assicuratevi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di riversare gli caffè in chicchi.




# *Pulizia settimanale: Scivolo del caffè*

## **Generale:**

Lo scivolo del caffè si trova fra il macinacaffè e il filtro miscelatore e garantisce che il caffè entri nel filtro miscelatore.

## **Procedura:**

1. Far scorrere il contenitore del caffè in chicchi in avanti per estrarlo dalla macchina
2. Rimuovere il coperchio
3. Far passare varie volte avanti e indietro la spazzola in dotazione nell'apertura
4. Riposizionare il coperchio
5. Riposizionare il contenitore del caffè in chicchi
6. Attivare il programma di lavaggio

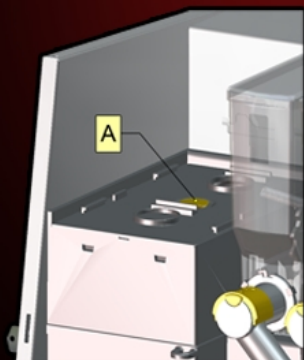

## **Nota:**

Evitare la caduta di oggetti sullo scivolo (chicchi inclusi), perché possono seriamente danneggiare il filtro miscelatore. Assicurarsi che il foro sia nuovamente coperto.



# *Pulizia settimanale:*

## *Parte interna*

### **Generale:**

Pulire la parte interna della macchina settimanalmente con un panno umido.

### **Procedura:**

1. Chiudere l'uscita (del contenitore degli ingredienti) spostando il cursore giallo indietro
2. Estrarre i contenitori degli ingredienti dalla macchina.
3. Estrarre il contenitore del caffè in chicchi dalla macchina.
4. Rimuovere il cestino dei rifiuti
5. Pulire l'interno della macchina con un panno inumidito.
6. Ricollocare i contenitori degli ingredienti nella posizione originale
7. Aprire l'uscita tirando il cursore giallo in avanti
8. Riposizionare il contenitore del caffè in chicchi
9. Riposizionare il cestino dei rifiuti
10. Attivare il programma di lavaggio

