

## Reinigung des Milchsystems



Benötigt:

- Reinigungstabletten (Rinza M61)
- 500-ml-Messbecher



Um die Maschine für die Reinigung vorzubereiten, muss die Maschine einen Cleanshot durchführen





**Reinigung beginnt in (TimeRemaining)  
Sekunden**

**HEISSES WASSER UND DAMPF  
TRETEN AUS DEM AUSLASS AUS**



**HEISSES WASSER UND DAMPF  
TRETEN AUS DEM AUSLASS AUS**

## Reinigung des Milchsystems



1. Tür öffnen oder Serviceschlüssel einsetzen
2. Entfernen und leeren Sie die Tropfschale und den Abfalleimer
3. Legen Sie 2 Reinigungstabletten in den Messbecher
4. Stellen Sie den Messbecher unter den Auslass



Im folgenden Schritt gibt die Maschine 50 ml heißes Wasser in den Messbecher, um die Tabletten aufzulösen.



## Reinigung des Milchsystems



## Reinigung des Milchsystems



Im folgenden Schritt tritt

HEISSES WASSER  
AUS DEM AUSLASS AUS



## Reinigung des Milchsystems



**HEISSES WASSER  
TRITT AUS DEM AUSLASS AUS**

## Reinigung des Milchsystems

5. Warten Sie, bis die Tabletten vollständig aufgelöst sind
6. Halten Sie den Messbecher unter den Auslass



Warten Sie ungefähr  
(TimeRemaining,2),60),1000)):  
(TimeRemaining,2),60),2,0)) Minuten, bis sich  
die Tabletten vollständig aufgelöst haben





## Reinigung des Milchsystems

7. Halten Sie die Fülltaste gedrückt, um **KALTES** Wasser in den Messbecher zu geben. Lassen Sie die Taste los, wenn der Gesamthalt im Messbecher 500 ml erreicht hat

**Füllen**



## Reinigung des Milchsystems



8. Reinigen Sie den Milchschauch mit einem sauberen, feuchten Tuch

9. Führen Sie den Messbecher zum Milchschauch

10. Platzieren Sie den Milchschauch so im Messbecher, dass er den Boden

11 berührt. Platzieren Sie den leeren Tresterbehälter unter dem Auslass.




Im folgenden Bildschirm wird der Reinigungsprozess gestartet.

Der Reinigungsprozess kann nicht abgebrochen werden.



## Reinigung des Milchsystems

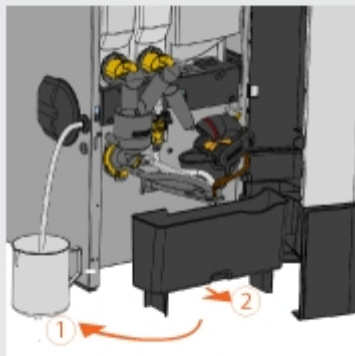

## Reinigung des Milchsystems



Im folgenden Schritt treten

**HEISSES WASSER UND DAMPF  
AUS DEM AUSLASS AUS**





**HEISSES WASSER UND DAMPF  
TRETEN AUS DEM AUSLASS AUS**

## Reinigung des Milchsystems

12. Entfernen Sie den Messbecher

13. Reinigen Sie den Milchschauch mit einem sauberen, feuchten Tuch

14. Platzieren Sie den Schlauch in die 2-6°C / 35-42°F warme Milch



## Reinigung des Milchsystems

15. Leeren und reinigen Sie den Abfalleimer und die Tropfschale
16. Positionieren Sie den Tresterbehälter und die Tropfschale neu
17. Entfernen Sie den Serviceschlüssel und schließen Sie die Tür



Wiederholen Sie die Reinigung, wenn der Milchschauch sichtbar verunreinigt ist.

