

Ontkalken melksysteem



Volg de instructies op het scherm voor het ontkalken.
Dit duurt tussen de 30 en 40 minuten.



Blijf bij de machine tijdens het ontkalken.




Ontkalken melksysteem

Vereisten voor het ontkalken:

- 10l-emmer
- 500ml-kan
- Trechter met inschroefkoppeling
- Aftapsleutel
- Inbussleutel
- Veiligheidshandschoenen
- 50 gram Renegite



Ontkalken melksysteem

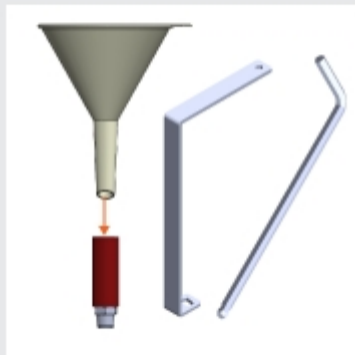

Ontkalken melksysteem



In de volgende stap zal het systeem
ontluchten.

STOOM
ZAL UIT DE UITLOOP KOMEN



Ontkalken melksysteem



Het systeem is aan het ontluchten.


STOOM ZAL UIT DE UITLOOP KOMEN

Ontkalken melksysteem

1. Verwijder de lekbak en de afvalbak
2. Trek de linker afvoerslang helemaal naar buiten
3. Plaats de slang in de kan



Ontkalken melksysteem

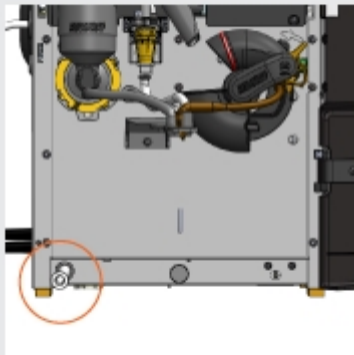

Ontkalken melksysteem



Gebruik handschoenen, het water is heet.




Er kan stoom uit de linker slang komen

4. Plaats de aftapsleutel op de aftapkraan rechtsonder
5. Draai de aftapkraan langzaam open
6. Wacht tot de stoomboiler leeg is (\pm 350 ml)
7. Sluit de kraan met de aftapsleutel



Ontkalken melksysteem

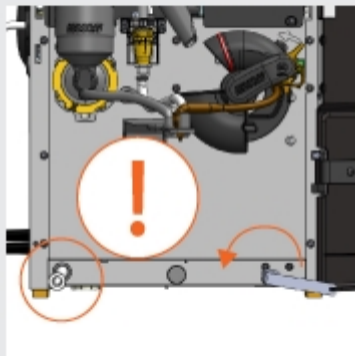

Ontkalken melksysteem

8. Los de Renegite op in 250 ml warm water van ongeveer 50°C



Zorg ervoor dat de Renegite volledig is opgelost





Als de Renegite eenmaal in de stoomboiler is gegoten, kan de procedure niet meer worden onderbroken.



Ontkalken melksysteem

9. Open de deksel van de machine
10. Draai de roestvrijstalen dop voorzichtig los met de inbussleutel
11. Schroef de trechter vast met inschroefkoppeling
12. Giet de Renegite-oplossing in de trechter
13. Giet 150 ml leidingwater in de trechter



Laat de machine niet zonder toezicht



Ontkalken melksysteem



Ontkalken melksysteem

14. Schroef de trechter los en plaats de roestvrijstalen dop terug
15. Plaats de lege emmer onder de uitloop



Zorg ervoor dat de dop goed afgesloten is



Ontkalken melksysteem



Ontkalken melksysteem



Ontkalkingsprocedure 1/3

**HEET WATER EN STOOM
ZULLEN UIT DE UITLOOP KOMEN**

Ontkalken melksysteem



Ontkalkingsprocedure 2/3

**HEET WATER EN STOOM
ZULLEN UIT DE UITLOOP KOMEN**

Ontkalken melksysteem



Ontkalkingsprocedure 3/3

**HEET WATER EN STOOM
ZULLEN UIT DE UITLOOP KOMEN**

Ontkalken melksysteem



Gebruik handschoenen, het water is heet



Er kan stoom uit de linker slang komen

16. Plaats een kan onder de linker afvoerslang


17. Open de aftapkraan en laat de stoomboiler leeglopen
(500 ml)

18. Sluit de aftapkraan

19. Maak de kan leeg en plaats deze onder de uitloop



Ontkalken melksysteem

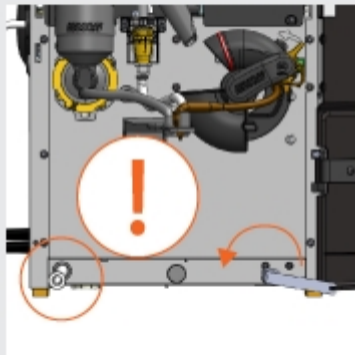

Ontkalken melksysteem



Ontkalkingsprocedure 1/2

STOOMBOILER SPOELEN

**HEET WATER EN STOOM
ZULLEN UIT DE UITLOOP KOMEN**

Ontkalken melksysteem



Ontkalkingsprocedure 2/2

STOOMBOILER SPOELEN

**HEET WATER EN STOOM
ZULLEN UIT DE UITLOOP KOMEN**

Ontkalken melksysteem



Gebruik handschoenen, het water is heet



Er kan stoom uit de linker slang komen

20. Plaats een kan onder de linker afvoerslang
 21. Open de aftapkraan en laat de stoomboiler leeglopen (500 ml)
 22. Sluit de afvoer kraan en duw de afvoerslang terug
 23. Plaats het lekbakje en de afvalbak terug
- De ontkalkingsprocedure is voltooid.



Ontkalken melksysteem

