

Procedura di decalcificazione serie B

1.

RENEGITE 50g

BRAVILOR BONAMAT UN2967 SULPHAMIC ACID

Leggere le istruzioni di sicurezza.

2.

Sciogliere 100 grammi di Renegite in 0,75 litri di acqua tiepida (circa 40 °C). Agitare la soluzione disincrostante per dissolvere bene l'agente.

3.

Collocare il porta-filtro vuoto (senza filtro di carta) nel contenitore.

4.

Posizionare la testina erogatrice sul contenitore.

5.

Codice PIN: Premere 1x K, 3x N (↑↑↑), 1x M (↓) e 1x N (↑).

6.

Premere il tasto 'M'.

7.







Premere il tasto 'G' per iniziare il programma di decalcificazione.

8.

Premere il tasto 'L' per confermare.

9.

Il simbolo del programma di decalcificazione lampeggia. Viene emesso un segnale acustico e i blocchi di livello lampeggiano.

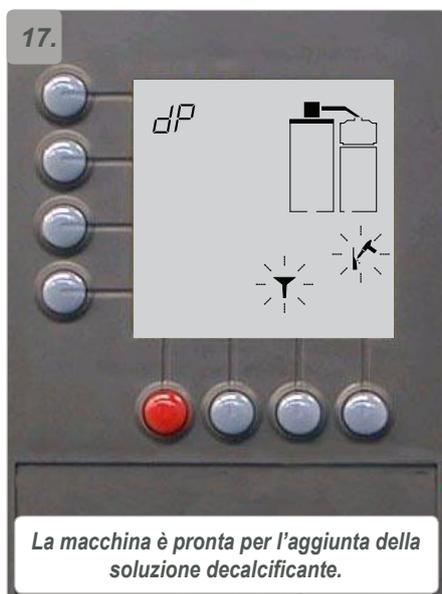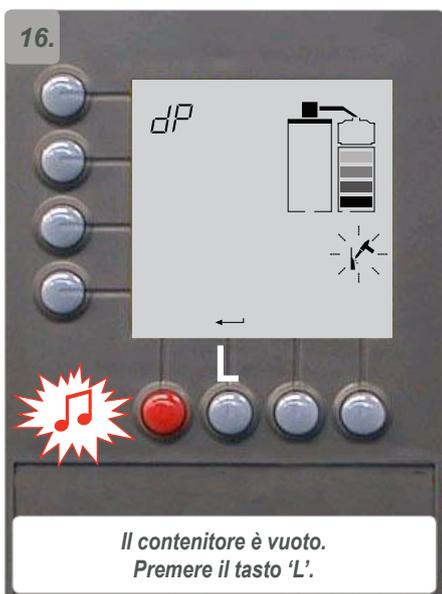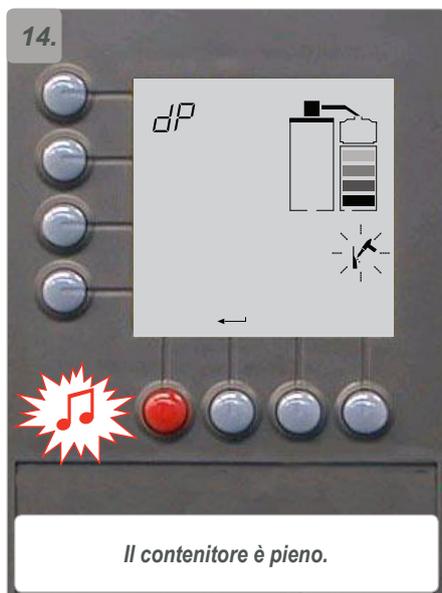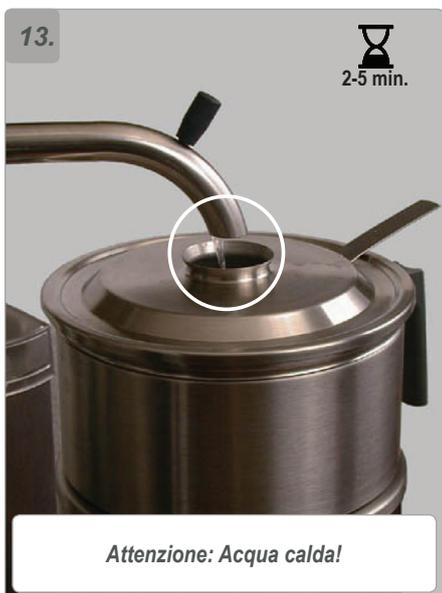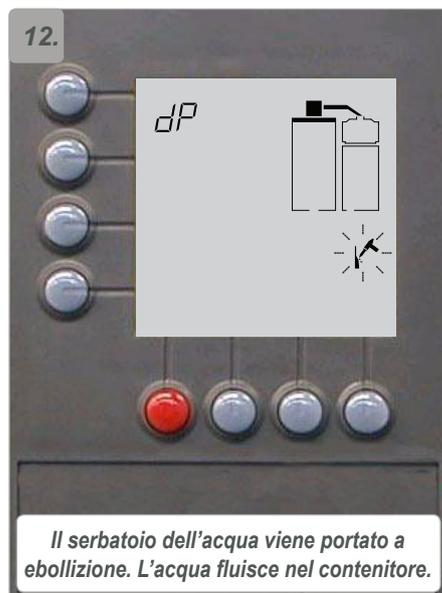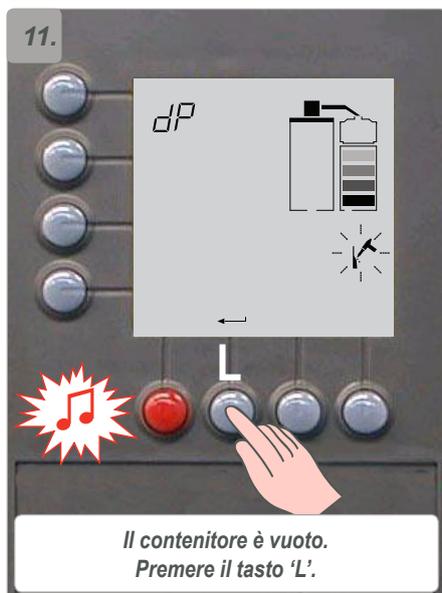


19.




Collocare l'imbuto nel foro di riempimento.
Versare con attenzione la soluzione
Renegite attraverso l'imbuto.

20.

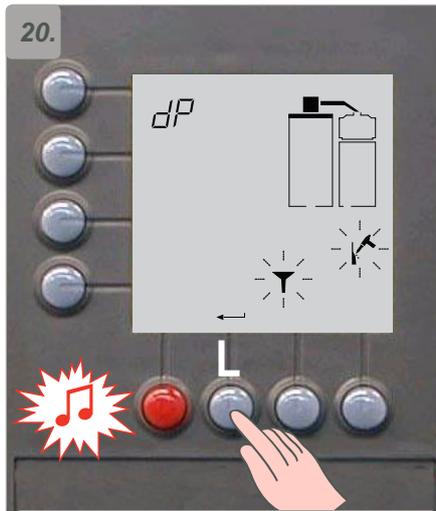

Quando la soluzione Renegite è stata
aggiunta, premere il tasto 'L'.

21.

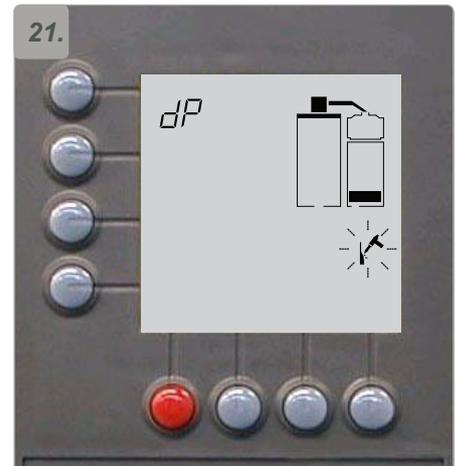


Il serbatoio dell'acqua viene portato a
ebollizione per consentire alla soluzione
Renegite di fluire attraverso l'elemento di
circolazione.

22.




Attenzione: Acqua calda!

23.

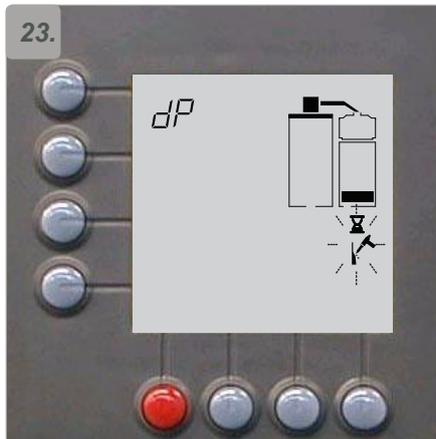

Lasciare agire la soluzione Renegite
per 5 minuti.

24.

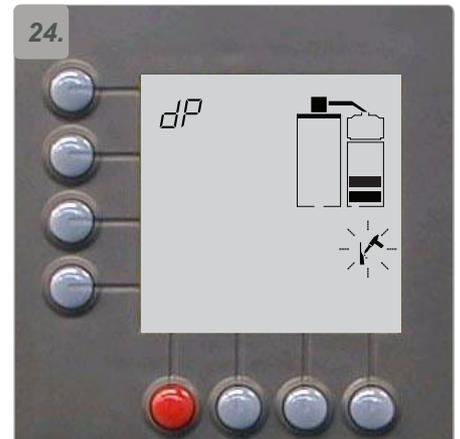


Il serbatoio dell'acqua viene portato a
ebollizione. L'acqua fluisce nel contenitore.

25.



Attenzione:
Acqua calda con soluzione Renegite!

26.

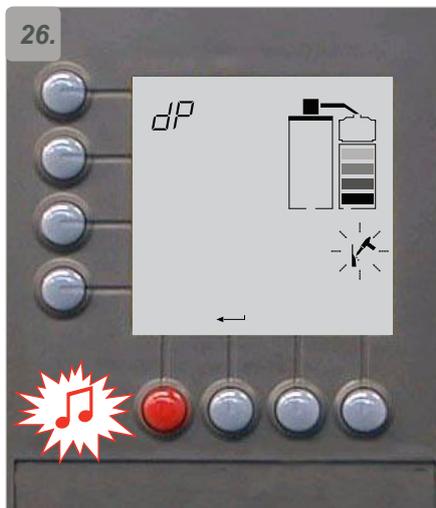

Il contenitore è pieno.

27.



Svuotare il contenitore tramite il rubinetto.

28.

**Il contenitore è vuoto.
Premere il tasto 'L'.**

29.

**Primo risciacquo.
Il contenitore viene riempito.**

30.

Attenzione: Acqua calda!

31.

Il contenitore è pieno.

32.

Svuotare il contenitore tramite il rubinetto.

33.

**Il contenitore è vuoto.
Premere il tasto 'L'.**

34.





**Ultimo risciacquo.
Il contenitore viene riempito.**

35.

Attenzione: Acqua calda!

36.

Il contenitore è pieno.

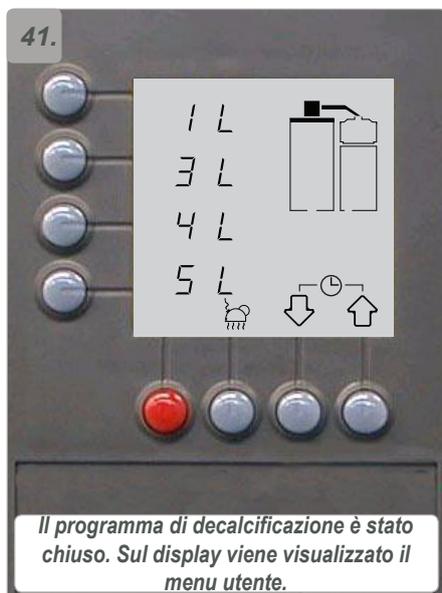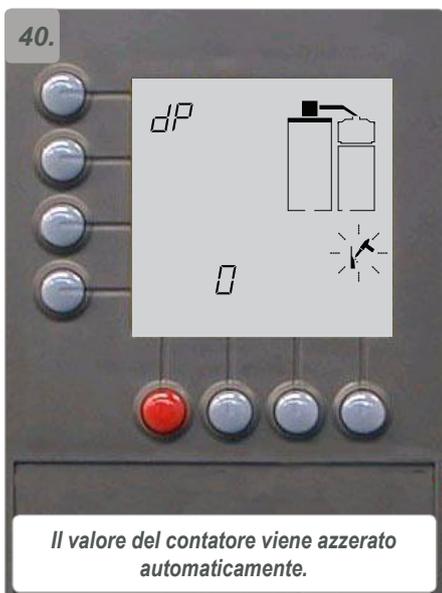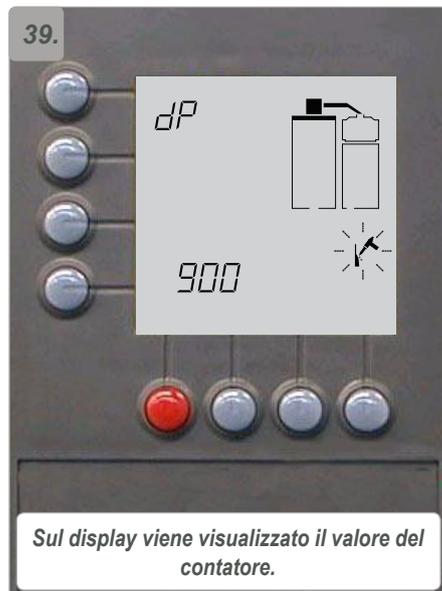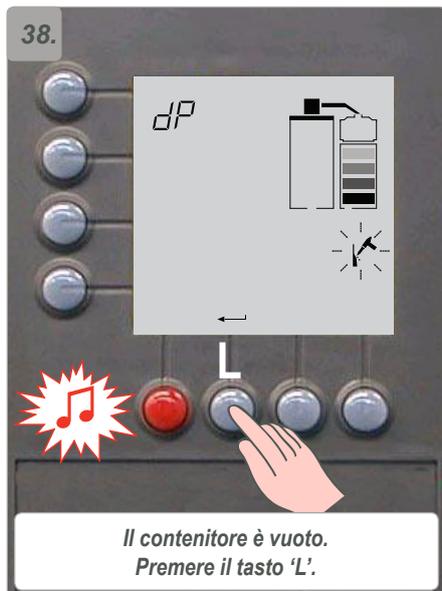

Nota:
Modello di riferimento B5 L/R