

Procedura di decalcificazione serie B HW (Sistema di acqua calda)

1.

RENEGITE 50g

UN2967 SULPHAMIC ACID

BRAVILOR BONAMAT

UN2967 SULPHAMIC ACID

Leggere le istruzioni di sicurezza.

2.

**Sciogliere 100 grammi di Renegite in 1litri di acqua tiepida (circa 40 °C).
Agitare la soluzione discrostante per dissolvere bene l'agente.**

3.

**Codice PIN: Premere 1x K,
3x N (↑↑↑),
1x M (↓) e
1x N (↑).**

4.

Premere il tasto 'M'.

5.

Premere il tasto 'M'.

6.

Premere il tasto 'M'.

7.





Premere il tasto 'G' per iniziare il programma di decalcificazione.

8.


Premere il tasto 'L' per confermare.

9.

**Il simbolo del programma di decalcificazione lampeggia.
Viene emesso un segnale acustico e i blocchi di livello lampeggiano.**

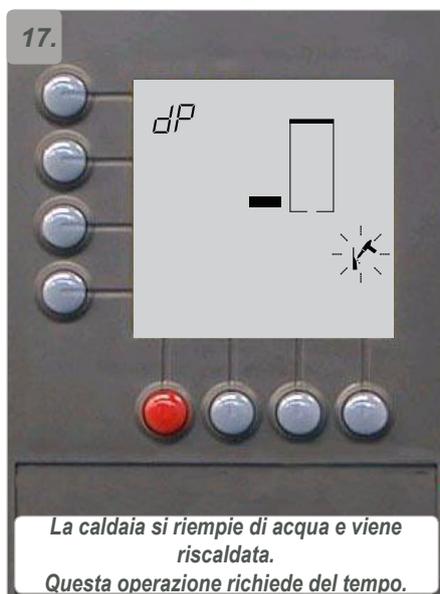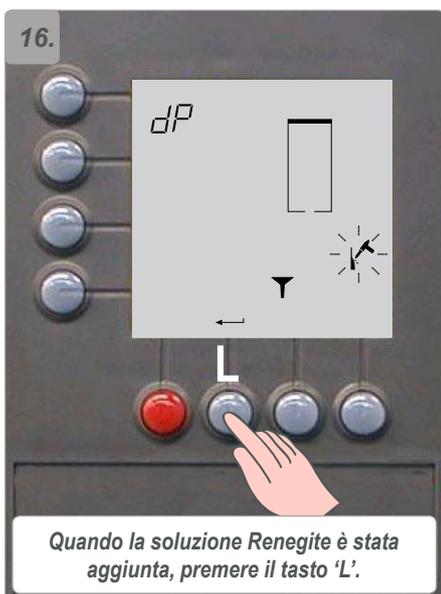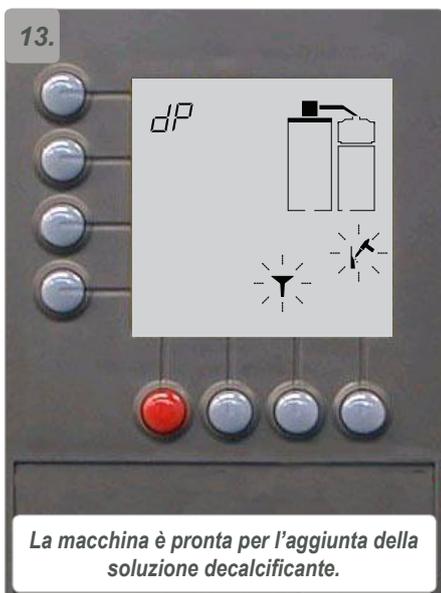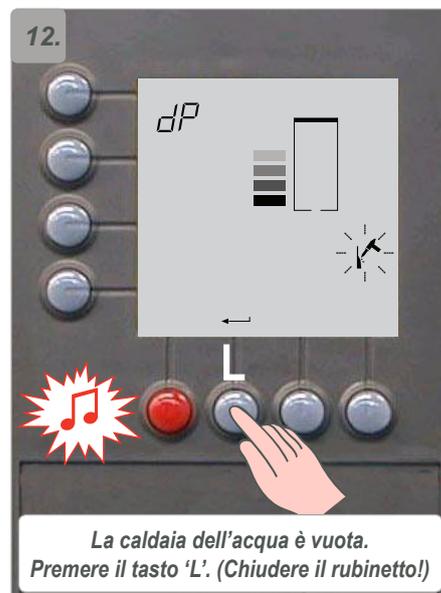


19.

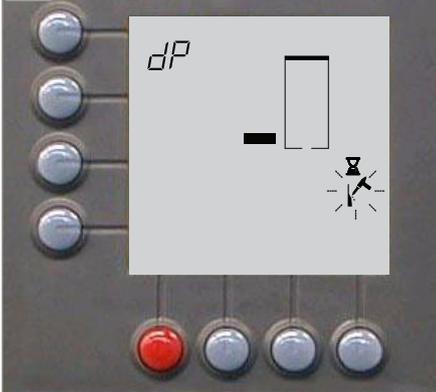

Lasciare agire la soluzione Renegite per 5 minuti.

20.

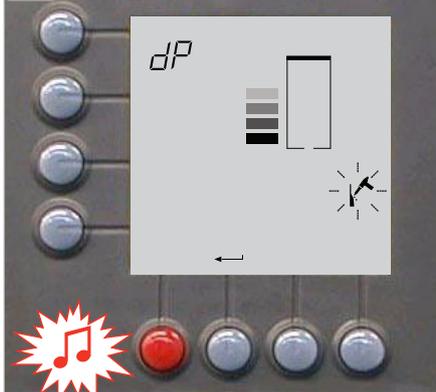

La caldaia dell'acqua è pieno.

21.




Svuotare la caldaia dell'acqua tramite il rubinetto.

22.



Sollevare il tubo di troppopieno mediante il flessibile corto per scaricare completamente la caldaia. (Rubinetto aperto!).

23.

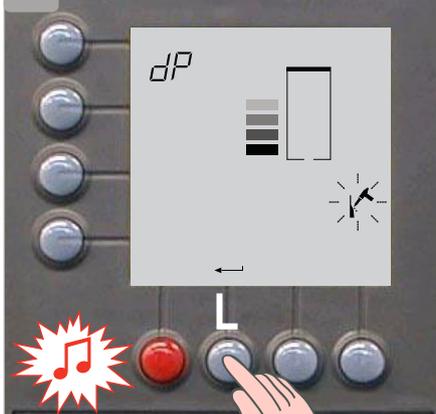


La caldaia dell'acqua è vuota. Premere il tasto 'L'. (Chiudere il rubinetto!)

24.




Versare acqua calda nella caldaia fino sopra il limite del calcare (ciò accelera il processo di decalcificazione).

25.

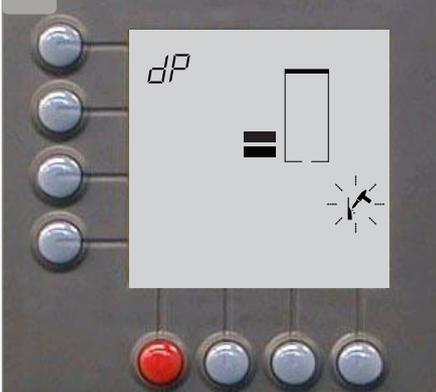

La caldaia si riempie di acqua e viene riscaldata. Questa operazione richiede del tempo.

26.




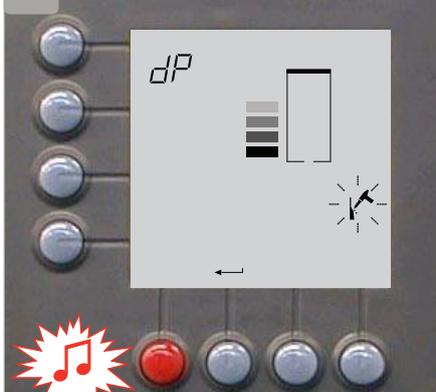


La caldaia dell'acqua è pieno.


27.



Svuotare la caldaia dell'acqua tramite il rubinetto.

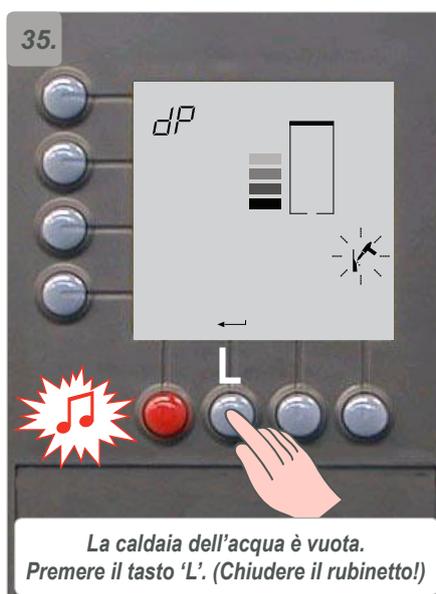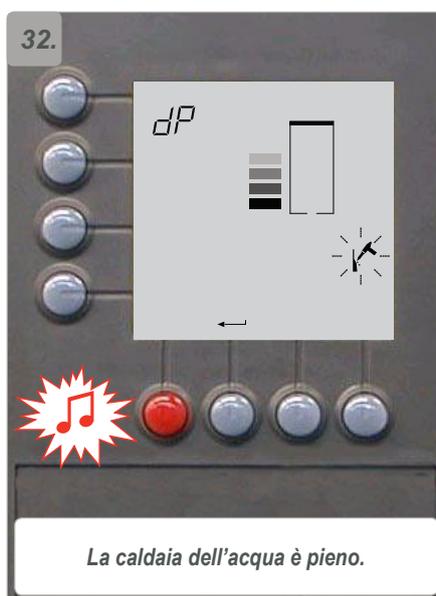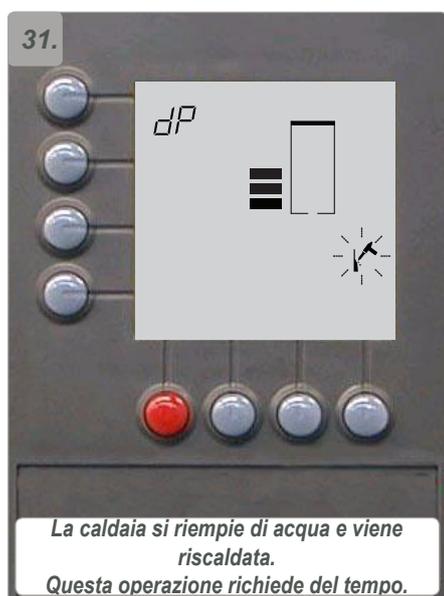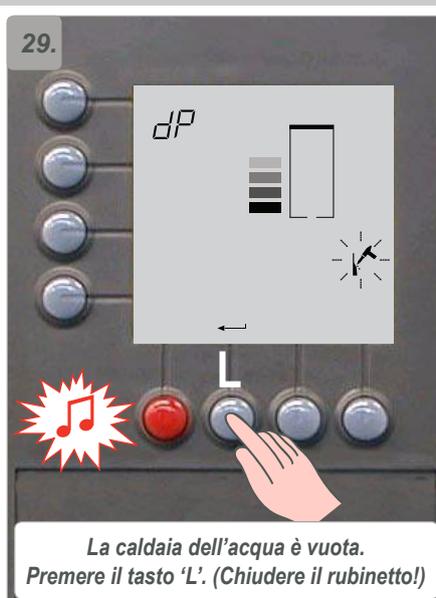


37.

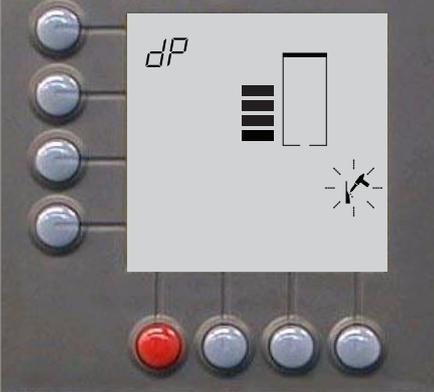

La caldaia si riempie di acqua e viene riscaldata.
Questa operazione richiede del tempo.

38.

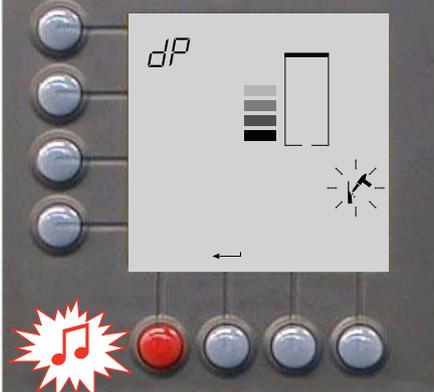

La caldaia dell'acqua è pieno.

39.




Svuotare la caldaia dell'acqua tramite il rubinetto.

40.




Solleverare il tubo di tropopieno mediante il flessibile corto per scaricare completamente la caldaia.
(Rubinetto aperto!).

41.

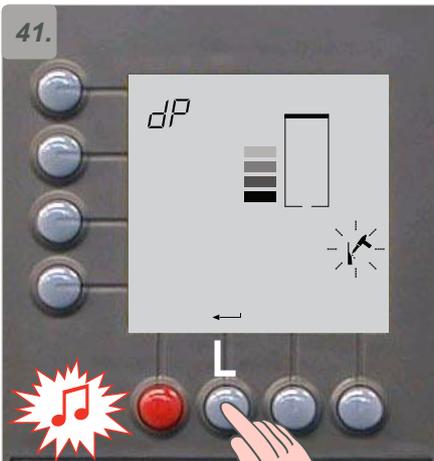


La caldaia dell'acqua è vuota.
Premere il tasto 'L'. (Chiudere il rubinetto!)

42.

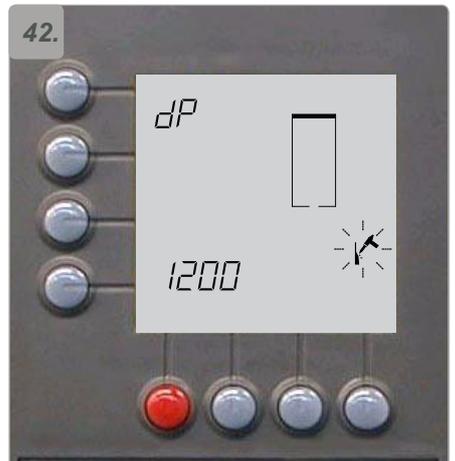


Sul display viene visualizzato il valore del contatore.

43.

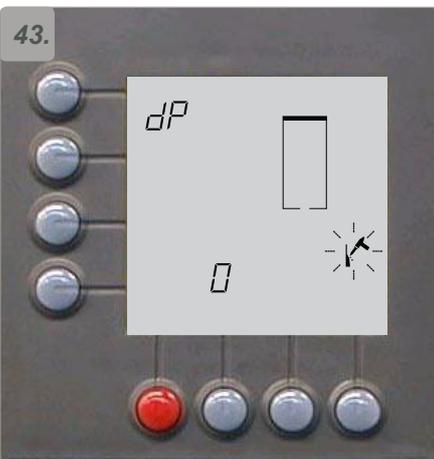

Il valore del contatore viene azzerato automaticamente.

44.

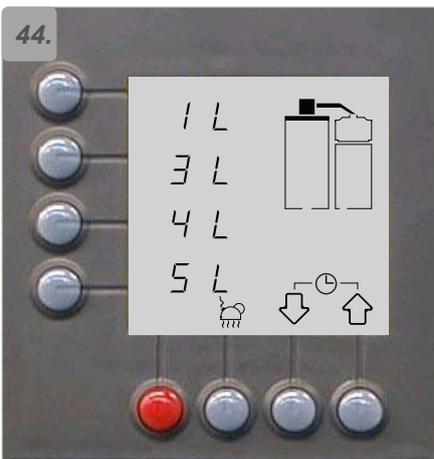

Il programma di decalcificazione è stato chiuso. Sul display viene visualizzato il menu utente.

Nota:
Modello di riferimento B5 L/R