

Avkalkningsprocedur B HW-serien (Varmvattensystem)

1.

RENEGITE 50g

Läs säkerhetsinstruktionerna.

2.

Lös upp 100 gram Renegite i 1 liter ljummet vatten (ungefär 40 °C). Rör om ordentligt tills avkalkningsmedlet är väl upplöst.

3.

PIN-kod: Tryck 1x K, 3x N (↑↑↑), 1x M (↓) och 1x N (↑).

4.

Tryck på knappen "M".

5.

Tryck på knappen "M".

6.

Tryck på knappen "M".

7.






Tryck på knappen "G" för att starta avkalkningsprogrammet.

8.


Tryck på knappen "L" för att bekräfta.

9.

Avkalkningssymbolen blinkar. En signal hörs och nivåblocken blinkar.

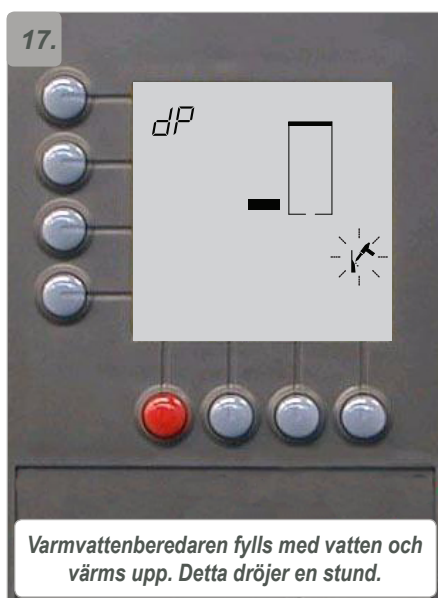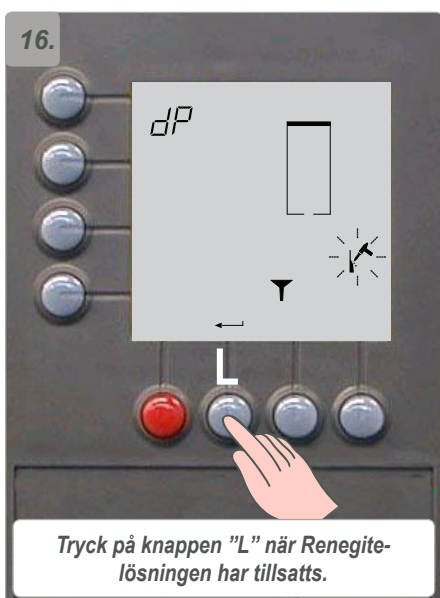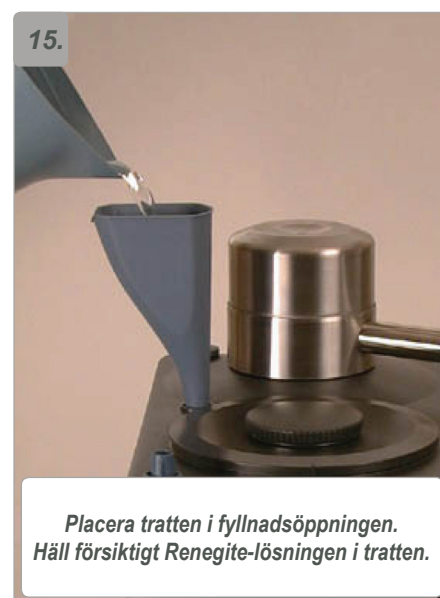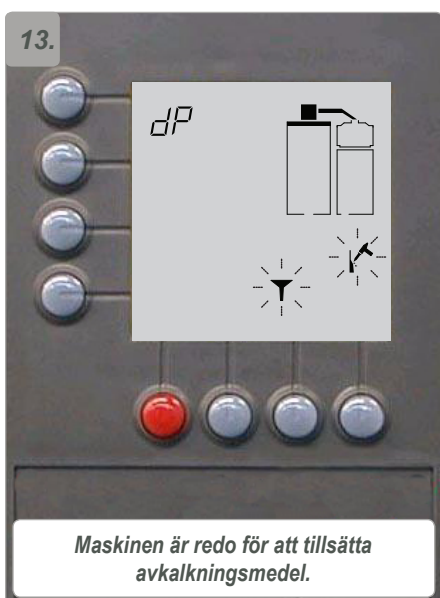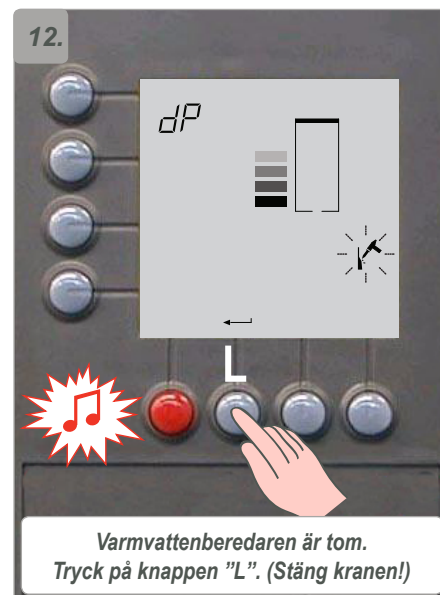


19.

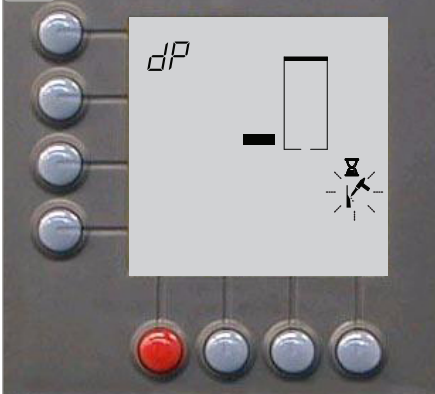

Vänta i 5 minuter för att låta Renegite verka.

20.

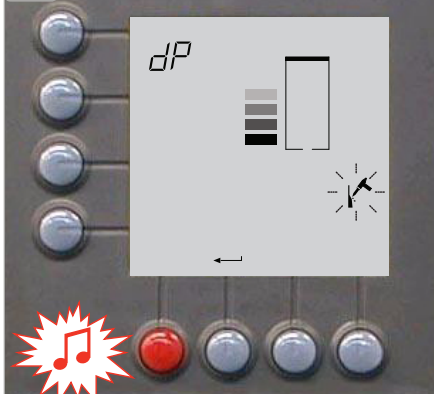

Varmvattenberedaren är full.

21.




Töm varmvattenberedaren genom kranen.

22.



Drag upp överloppsörret vid den korta slangen för att tömma beredaren helt. (Kran öppen!).

23.

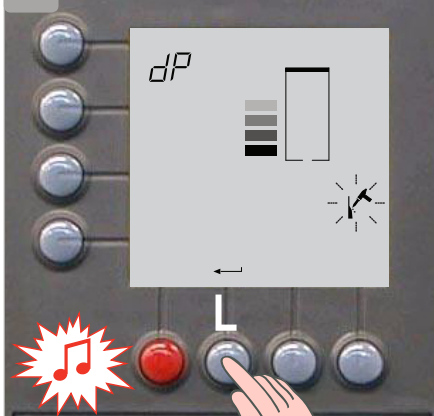


Varmvattenberedaren är tom. Tryck på knappen "L". (Stäng kranen!)

24.




Häll varmt vatten i varmvattenberedaren till strax ovanför kalkgränsen (detta påskyndar avkalkningsprocessen).

25.

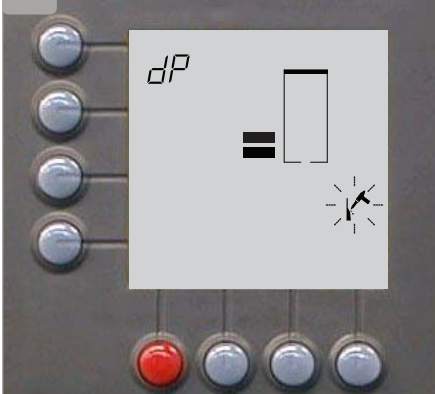


Varmvattenberedaren fylls med vatten och värms upp. Detta dröjer en stund.

26.




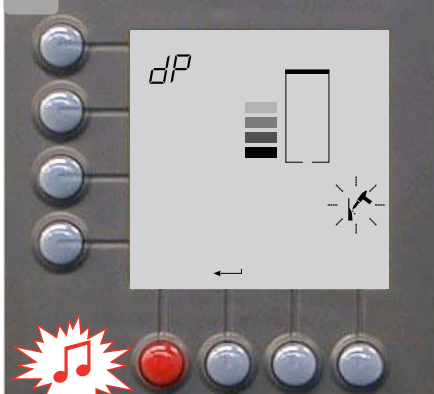


Varmvattenberedaren är full.


27.

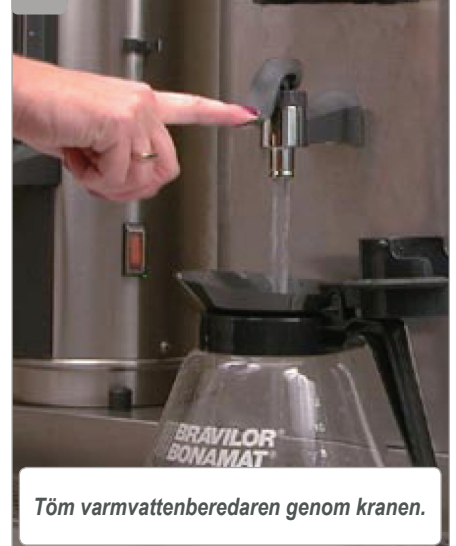

Töm varmvattenberedaren genom kranen.

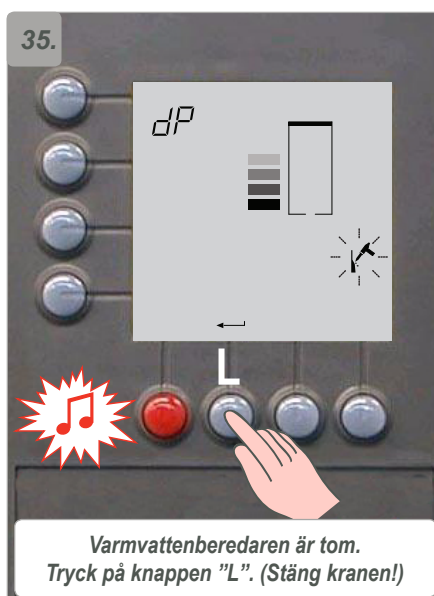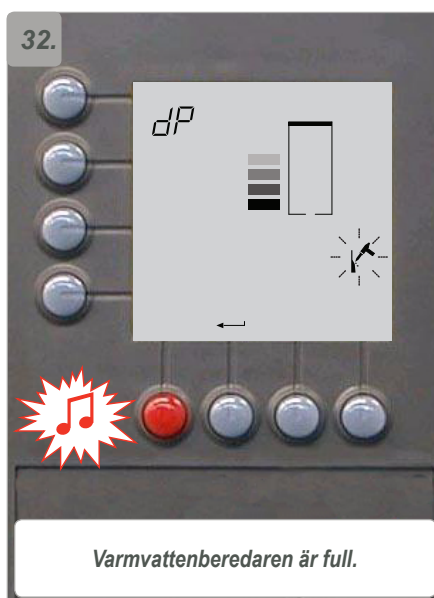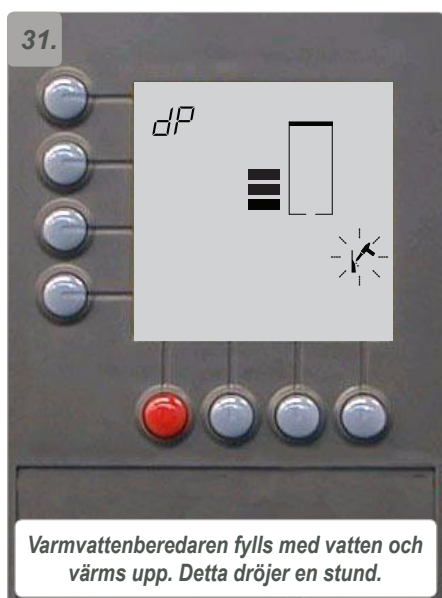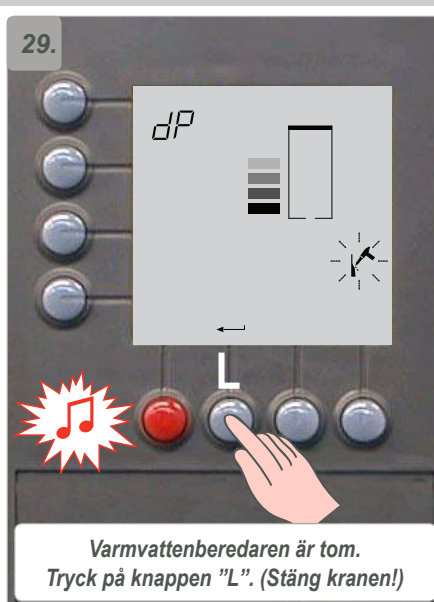


37.

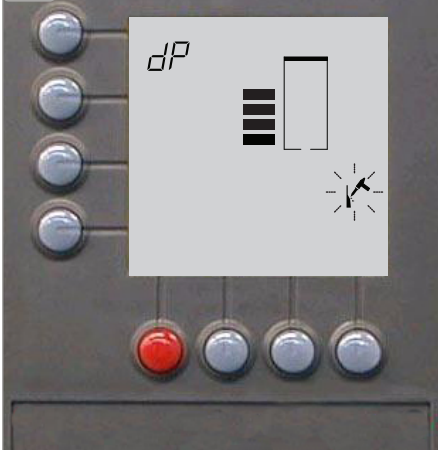


Varmvattenberedaren fylls med vatten och värms upp. Detta dröjer en stund.

38.

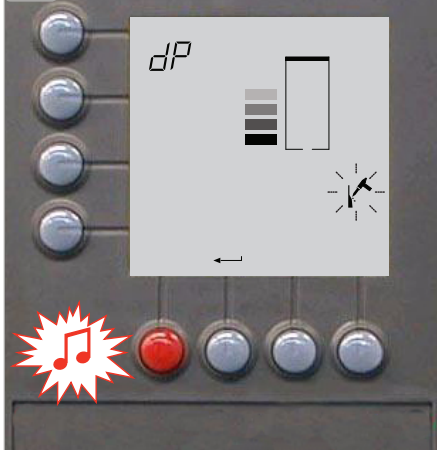

Varmvattenberedaren är full.

39.

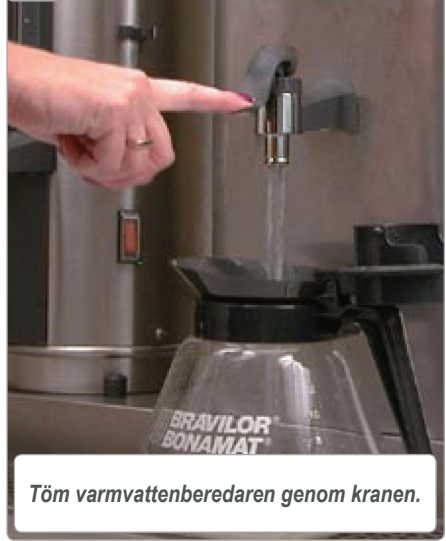


Töm varmvattenberedaren genom kranen.

40.




Drag upp överloppsröret vid den korta slangen för att tömma beredaren helt. (Kran öppen!).

41.

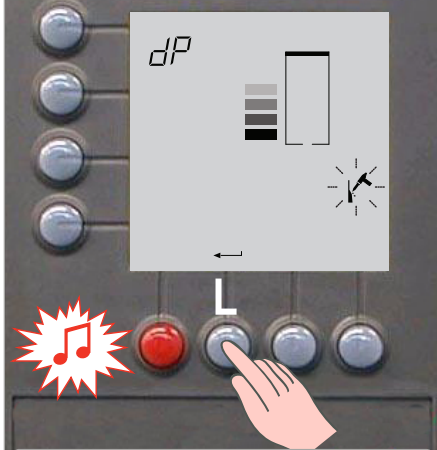


Varmvattenberedaren är tom. Tryck på knappen "L". (Stäng kranen!)

42.

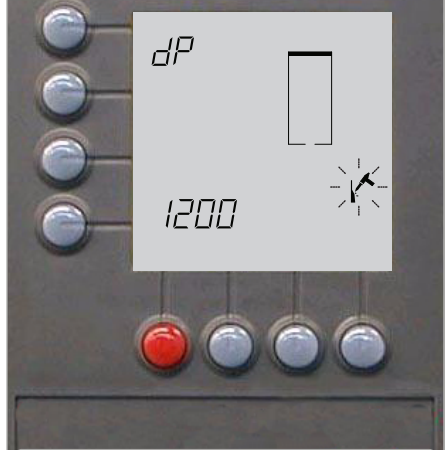


Displayen visar räkneverket.

43.

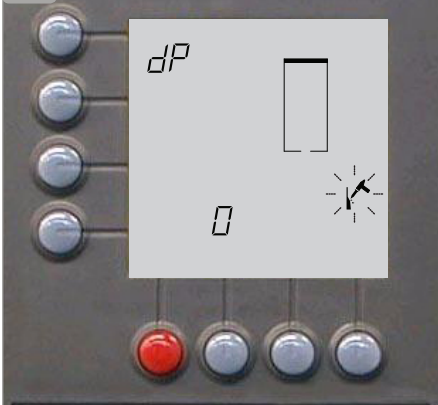

Räkneverket nollställs automatiskt.

44.

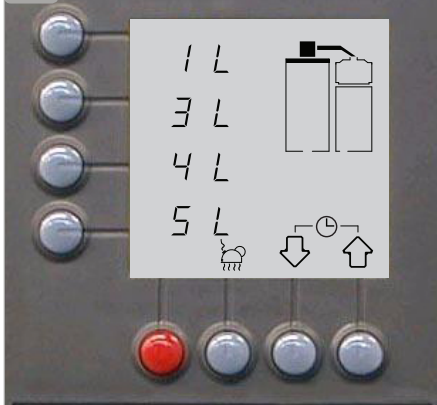

Avkalkningsprogrammet har stängts. Displayen visar användarmenyn.

Obs!
Referensmodell B5 L/R