

## Czyszczenie układu mlecznego



Potrzebujesz:

- Tabletek czyszczących (Rinza M61)
- Dzbanka 500 ml



Aby przygotować ekspres do czyszczenia,  
skorzystaj z funkcji szybkiego czyszczenia





**Czyszczenie zaczyna się za  
(TimeRemaining) sek.**

**Z WYLOTU BĘDZIE  
UCHODZIĆ GORĄCA PARA I  
WYPŁYWAĆ GORĄCA WODA**



**Z WYŁOTU BĘDZIE UCHODZIĆ  
GORĄCA PARA I WYPŁYWAĆ  
GORĄCA WODA**

## Czyszczenie układu mlecznego



1. Otwórz drzwiczki lub użyj klucza serwisowego
2. Wyjmij i opróżnij tackę ociekową oraz pojemnik na odpady
3. Włóż do dzbanka 2 tabletki czyszczące
4. Umieść dzbanek pod wylewką



Następnie ekspres poda 50 ml gorącej wody do dzbanka, aby rozpuścić tabletki.



## Czyszczenie układu mlecznego



## Czyszczenie układu mlecznego



Następnie

Z WYLEWKI BĘDZIE WYPŁYWAĆ  
GORĄCA WODA



## Czyszczenie układu mlecznego



**Z WYLEWKI BĘDZIE  
WYPŁYWAĆ GORĄCA WODA**

## Czyszczenie układu mlecznego

5. Poczekaj, aż tabletki całkowicie się rozpuszczą
6. Trzymaj dzbanek pod wylotem



Poczekaj około (TimeRemaining,2),60),1000)): (TimeRemaining,2),60),2,0)) min do całkowitego rozpuszczenia się tabletek





## Czyszczenie układu mlecznego

7. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk napełniania, aby podać ZIMNĄ wodę do dzbanka. Zwolnij przycisk, gdy do dzbanka wleje się 500 ml wody

**Napełnianie**



## Czyszczenie układu mlecznego




8. Wyczyść przewód mleka czystą wilgotną ściereczką
9. Zbliź napełniony dzbanek do przewodu mleka
10. Włóż przewód mleka do dzbanka tak, aby dotykał jego dna
11. Umieść pusty pojemnik na odpady pod wylewką



Na następnym ekranie rozpocznie się proces czyszczenia.  
Procesu czyszczenia nie można anulować.



## Czyszczenie układu mlecznego

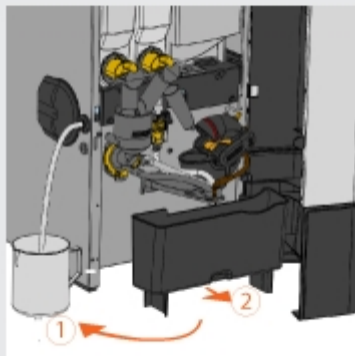

## Czyszczenie układu mlecznego



Następnie

Z WYLOTU BĘDZIE UCHODZIĆ  
GORĄCA PARA I WYPŁYWAĆ  
GORĄCA WODA





**Z WYŁOTU BĘDZIE UCHODZIĆ  
GORĄCA PARA I WYPŁYWAĆ  
GORĄCA WODA**

## Czyszczenie układu mlecznego

12. Wyjmij dzbanek

13. Wyczyść przewód mleka czystą wilgotną ściereczką

14. Umieść przewód w mleku o temperaturze 2–6°C / 35–42°F



## Czyszczenie układu mlecznego

15. Opróżnij i wyczyść pojemnik na odpady oraz tackę ociekową
16. Zmień pozycję pojemnika na odpady oraz tacki ociekowej
17. Wyciągnij klucz serwisowy i zamknij drzwiczki

To już koniec czyszczenia.



Jeśli podczas kontroli wzrokowej okaże się, że wąż jest nadal brudny, powtórz czyszczenie.

