

Rengjøre melkesystemet



Nødvendigheter:

- Rensetabletter (Rinza M61)
- 500 ml mugge



Maskinen må utføre en renseshot
for å forberede maskinen på rengjøring





**Rengjøring starter om
(TimeRemaining) sekunder**

**VARMT VANN OG DAMP
VIL KOMME UT AV UTLØPET**



**VARMT VANN OG DAMP
VIL KOMME UT AV UTLØPET**

Rengjøre melkesystemet



1. Åpne døren og plasser servicenøkkelen
2. Ta ut og tøm oppsamlingsbrettet og avfallsbeholderen
3. Legg 2 rengjøringstabletter i muggen
4. Plasser muggen under utløpet



I neste trinn vil maskinen avgi 50 ml varmt vann i muggen for å løse opp tablettene.



Rengjøre melkesystemet



Rengjøre melkesystemet



I det neste trinnet

VIL VARMT VANN
KOMME UT AV UTLØPET



Rengjøre melkesystemet



**VARMT VANN
VIL KOMME UT AV UTLØPET**

Rengjøre melkesystemet

5. Vent til tablettene er helt oppløste
6. La muggen stå under utløpet



Vent omtrent (TimeRemaining,2),60),1000)): (TimeRemaining,2),60),2,0)) minutter til tablettene er helt oppløste



Rengjøre melkesystemet

7. Trykk og hold fyll-knappen inne for å fylle KALDT vann i muggen. Slipp når det totale innholdet i muggen er 500 ml



Fyll



Rengjøre melkesystemet



8. Rengjør melkeslangen med en ren og fuktig klut
9. Flytt den fulle muggen til melkeslangen
10. Plasser melkeslangen i muggen så den berører bunnen
11. Plasser den tomme avfallsbeholderen under utløpet




I neste skjerm vil rengjøringsprosedyren bli startet.

Rengjøringsprosedyren kan ikke avbrytes.



Rengjøre melkesystemet

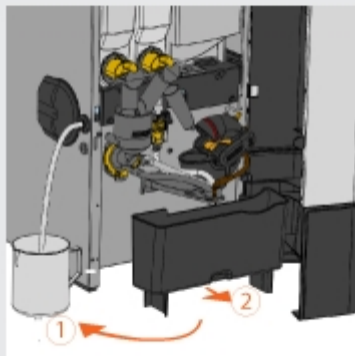

Rengjøre melkesystemet



I det neste trinnet

**VIL VARMT VANN OG DAMP
KOMME UT AV UTLØPET**





**VARMT VANN OG DAMP
VIL KOMME UT AV UTLØPET**

Rengjøre melkesystemet

12. Fjern muggen

13. Rengjør melkeslangen med en ren og fuktig klut

14. Legg slangen i melken med temperatur 2-6°C / 35-42°

F



Rengjøre melkesystemet

15. Tøm og rengjør avfallsbeholderen og oppsamlingsbrettet
16. Reposisjon av avfallsbeholderen og oppsamlingsbrettet
17. Ta ut servicenøkkelen og lukk døren

Rengjøringen er fullført.



Gjenta rengjøringen hvis melkeslangen ikke er synlig ren.

